


MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA MIYOTA GL30.

PILA: SONY SR-621

INSTRUCCIONES:

A) Visual

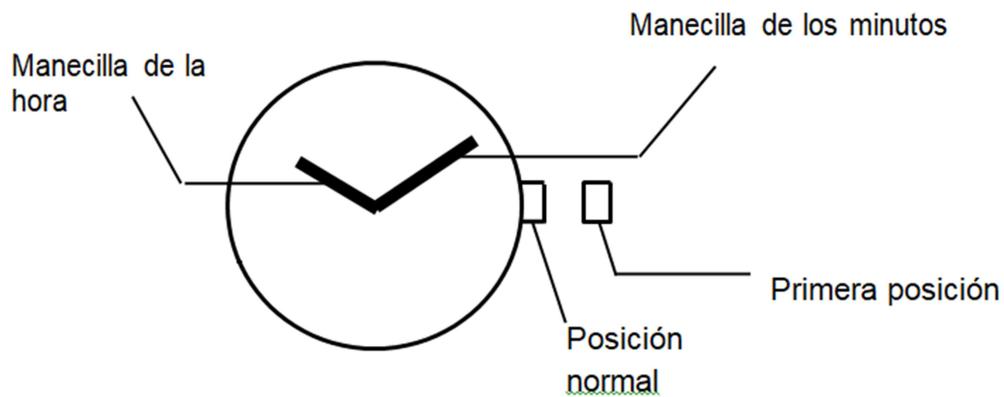

B) Ajustar la hora:

1. Tire de la corona hacia afuera hasta la primera posición.
2. Gire la corona para ajustar las manecillas de la hora y los minutos.
3. Al volver a colocar la corona en la posición normal, se pone en marcha la manecilla pequeña de los segundos.