


# Combinado Adega e Frigobar

## Manual de instruções

### ADG 20D

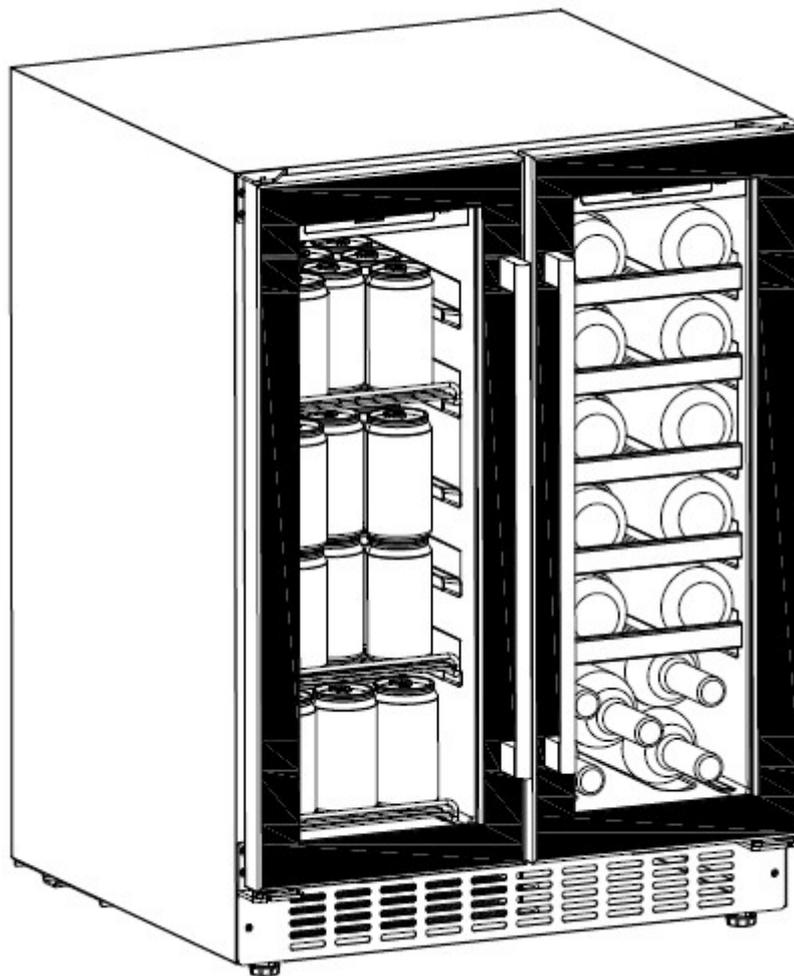

***NOTA: Obrigada por utilizar nossa adega!***

***Nosso produto irá criar a temperatura e humidade perfeita para a estocagem da sua coleção de vinhos.***

## SUMÁRIO

Instruções de segurança.....	1-2
Descrição do aparelho.....	3
Instalação e operação.....	4-7
Solução de problemas.....	7
Manutenção e limpeza.....	8
Parâmetros técnicos.....	9

# Instruções de Segurança

Sua segurança é o mais importante para a nossa empresa. Por favor, leia este manual com atenção antes de tentar instalar o produto ou usá-lo. Se voce não estiver certo de qualquer informação aqui descrita, por favor contate nosso departamento técnico.



Proibição



Aviso



Cuidado



Cuidado

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se tiverem sido supervisionadas ou instruções sobre o uso do aparelho de forma segura e compreendendo os perigos envolvido. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o produto.
- Este produto foi criado para residências apenas, não sendo adequado usos industriais.



Aviso

- Mantenha as aberturas de ventilação, no local do aparelho ou na estrutura incorporada, sem obstrução.
- Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, exceto os recomendados pelo fabricante.
- Não fanifique o circuito do produto.

- Não use aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
- Certifique-se de que o aparelho esteja conectado à fonte de alimentação de acordo com a etiqueta de classificação.
- Use um soquete independente com 10A ou mais, não se conecte ao transformador ou soquete com várias saídas.
- Certifique-se de que a tomada esteja aterrada corretamente e não modifique o cabo de alimentação.
- Conecte o fio de alimentação com soquete firmemente em caso de possível risco de incêndio.
- O plugue deve estar ao alcance de fácil desconexão após a colocação do aparelho em caso de acidentes.
- Não guarde gasoline e/ou outros inflamáveis próximo ao produto. Riso de acidente.
- Não guarde inflamáveis, explosivos, ácidos e outros dentro do produto.

## Segurança para crianças

- Não permita que a criança brinque dentro do aparelho. Caso de aprisionamento.
- Não deixe que crianças se pendurem na porta. Risco de queda do aparelho.

- Não permita que a criança alcance o compartimento do compressor ou toque os componentes metálicos na parte traseira do aparelho em caso de possível lesão.

### Mantenha longe da água

- Não borrife água ou lave o aparelho. Perigo de choque elétrico.

### Cuidado ao congelar

- Não toque na superfície do forro dentro do compartimento, especialmente com a mão molhada, em caso de ferimentos congelados enquanto o aparelho estiver em operação.

### Não é permitido modificações no aparelho


- Não modifique ou reconstrua o aparelho. Você danificar o produto sem volta.

### Desconectar o aparelho em certas circunstâncias

- Desconectar antes de realizar a limpeza.
- Desconectar quando a energia for cortada.

### Descarte do aparelho

- Descarte de acordo com as regulamentações locais relativas à eliminação do aparelho para o seu produto
- Antes de retirar o aparelho, retire as portas para evitar que as crianças fiquem presas.
- Envie o aparelho para o local de descarte adequado.



### Não danifique o cabo de alimentação


- Não desligue o aparelho puxando o cabo de alimentação em vez de puxar a tomada.
- Não Coloque o aparelho em cima do cabo de alimentação ou pise em cima propositalmente.
- Coloque o cabo de alimentação no lugar certo a mover o aparelho.

### Quando o cabo de alimentação estiver danificado

- Não utilize um cabo de alimentação danificado e substitua-o imediatamente pelo agente do serviço do fabricante ou pelo eletricista qualificado.
- Se necessário, estenda o cabo de alimentação com um fio de 0,75mm<sup>2</sup> ou maior.

# Descrição do aparelho

## Acessórios e nomes

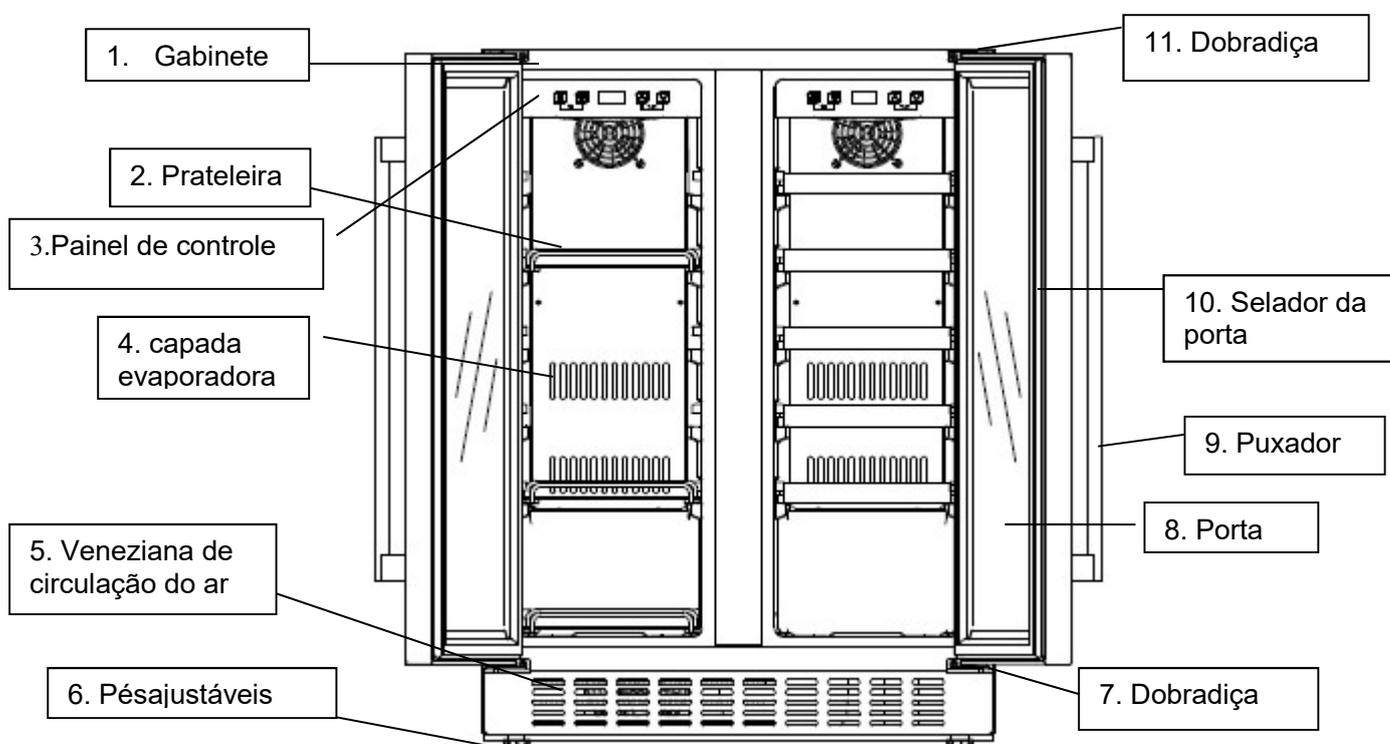

Nota:

Prateleiras, moldura da porta, punho e outros acessórios podem ser diferentes de acordo com diferentes modelos e configurações.

Todas as fotos neste manual são para referência.

O aparelho que você compra pode não ser exatamente o mesmo mostrado aqui.


Consulte o produto real.

## Instalando o puxador

Nosso produto é entregue com o puxador embalado a parte.

Para instalá-lo:

- Retire a alça, apontá-lo precisamente para os dois orifícios no lado esquerdo da porta.
- Afasto o selo da porta para revelar dois orifícios, insira os parafusos e aperte o punho.

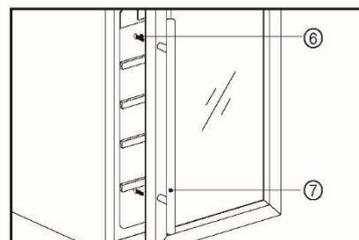

## Instalação e operação


### Posição

- Não incline o aparelho mais de 45 ° ao deslocá-lo para a posição.
- O aparelho deve ser colocado no chão plano, firme e seco ou em uma almofada semelhante; não use a almofada de espuma da embalagem.
- Não coloque o aparelho no chão molhado.
- Não use o aparelho em lugares congelados.
- Não use o aparelho em áreas externas em caso de sol ou chuva.
- O aparelho deve ser ajustado com 10 cm de espaço maior para uma boa ventilação; é normal que a carcaça do aparelho obtenha calor quando estiver em operação.

As garrafas de vinho podem ser armazenadas quando você sentir o resfriamento interno após o aparelho funcionar em torno de 1 hora.

**O aparelho foi concebido para ser instalado embutido, obedecendo as folgas abaixo, ou livre em qualquer ambiente fechado.**

Demonstração para instalaçõesob o balcão:

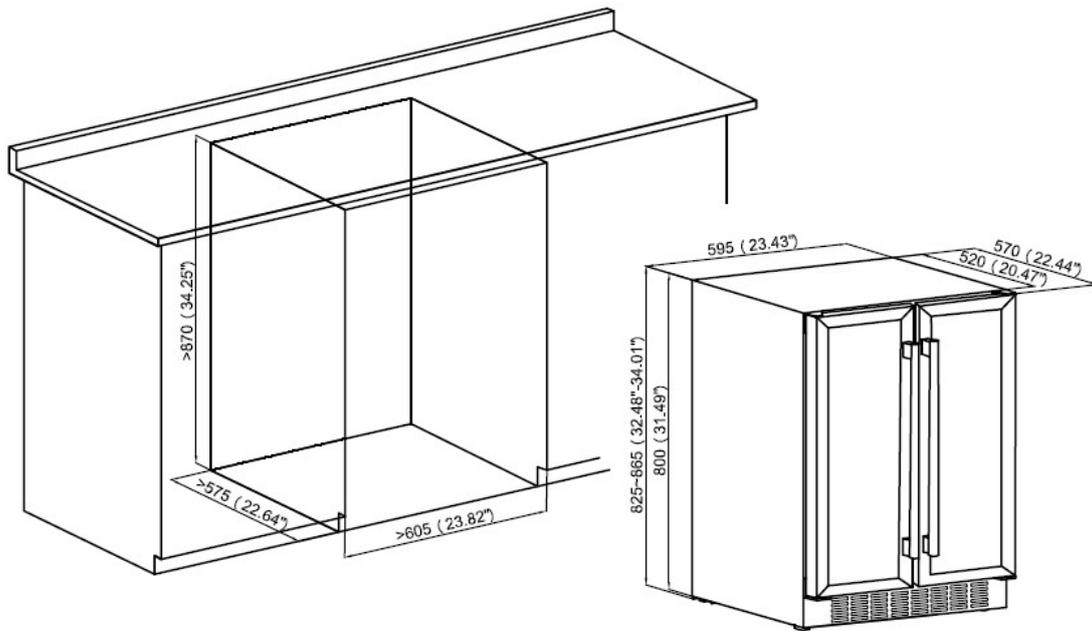

## Operação

### 1. Limpando o compartimento

Antes de ligar, limpe dentro do aparelho e verifique se o tubo de drenagem está bem conectado. (Para detalhes, consulte "Manutenção e limpeza").

### 2. Colocando o aparelho no lugar

Antes de ligar, nivele o aparelho firmemente e no chão seco e deie por 30 minutos.

### 3. Ligando

O aparelho irá iniciar a operação e irá resfriar depois de 1 hora; se não cheque a conexão de energia.

## Painel de controle



Todos os botões são inválidos no modo "Lock". Desbloqueie antes.



1. Mantenha o botão pressionado por 3 segundos, desligado, vai para o do stand-by.
2. Mantenha pressionado por mais 3 segundos e o funcionamento volta ao normal.



### **Luz**

Pressione o botão, ligue e desligue o LED de dentro. No modo stand-by, o botão é inválido.



### **Cima**

Pressione a tecla uma vez, LED Display no flash normal mostrando a temperatura ajustada atual. Continue pressionando para ajustar a temperatura ajustada, uma pressão aumenta 1 °C. O flash normal para depois de 5 segundos detectando não pressionar e a nova temperatura ajustada é salva. O display LED retorna para mostrar a temperatura real no interior.



### **Baixo**

Pressione a tecla uma vez, LED Display no flash normal mostrando a temperatura ajustada atual. Continue pressionando para ajustar a temperatura ajustada, uma pressão reduza 1 °C. O flash normal pára depois de 5 segundos detectando não pressionar e a nova temperatura ajustada é salva. O display LED retorna para mostrar a temperatura real no interior.



### **Trava para criança (Chave de Segurança)**

1. Trava: Pressione os dois botões ao mesmo tempo por 3 segundos para travar.
2. Destravar: Pressione os dois botões ao mesmo tempo por 3 segundos para destravar.



### **Alterar display de FAHRENHEIT/CELSIUS e vice-versa**

Mude a temperatura entre Fahrenheit e Celsius pressionando ambas as teclas.



### **Atenção**


1. A temperatura de arrefecimento pode ser ajustada de 0 °C -10 °C & 5°C -20 °C.
2. Som de alarme: quando ocorre o mau funcionamento do sistema e o som do alarme, pressione qualquer tecla no painel de controle para cancelar o som do alarme.
3. Falha no sensor de temperatura:

Quando as falhas do sensor de temperatura ocorrem, o código de erro é exibido. E1 para circuito aberto; E2 para curto-circuito.

## **Adega e estoque de latas**

- ✧ O aparelho dispõe de prateleiras independentes para permitir que sua coleção de vinhos se amadureça silenciosa e pacificamente.
- ✧ Capacidade de carga das prateleiras completas: 63 latas + 20 garrafas, lado esquerdo da bebida, lado direito do vinho. (Bordeaux padrão com 750ml, Coca Cola

padrão com  $\Phi 66 \times 123 \text{H} \text{mm}$  ').

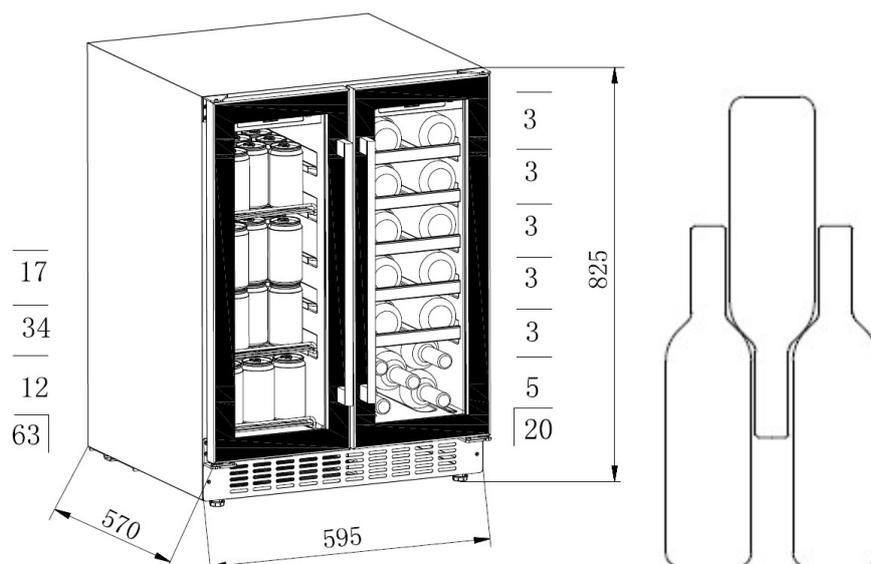

- ✧ A capacidade de carga variará em termos de diferentes formas de disposição de garrafas ou diferentes tamanhos de garrafas.
- ✧ Cada prateleira é projetada para colocar em 1 ou 2 camadas de garrafas de vinho. Não são recomendadas mais de 2 camadas de arranjo de garrafas em uma prateleira.
- ✧ Cada prateleira poderia ser retirada parcialmente para armazenar garrafas de vinho facilmente.
- ✧ Abra a porta completamente antes de abrir as gavetas.
- ✧ Se o refrigerador de vinho não tiver carga durante muito tempo, recomenda-se desligá-lo, limpá-lo cuidadosamente e abrir a porta para ventilação.
- ✧ Abaixo, na tabela é a temperatura recomendada para armazenamento e consumo de vinho:

Vinhotinto	15-18°C
Vinhobranco	9-14°C
Vinho rose	10-11°C
Champagne e espumante	5- 8°C

## Solução de problemas

O aparelho faz muito barulho?

- Ajuste os pés frontais, deixando o aparelho nivelado.
- Deixe o aparelho um pouco distante das paredes.

Som de liquid se movendo dentro do aparelho?	<ul style="list-style-type: none"> <li>● É normal por causa do funcionamento interno.</li> </ul>
O aparelhonãooinicia?	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tenha certeza que está coenctado corretamente à energia.</li> <li>● Tenha certeza que ligou o aparelho.</li> <li>● O compressor reinicia depois de 5 minutos de um corte de energia.</li> </ul>
Compressor funcionacontinuamente?	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Se nao está ficando frio dentro do aparelho, chame o técnico.</li> </ul>
A porta não fecha firmemente?	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Após um longo período de tempo, o selo da porta pode ficar rígido e distorcido parcialmente. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aqueça o selo da porta com vento quente ou toalha aquecida.</li> <li>2. O selo irá ficar melhor e a porta fechará.</li> </ol> </li> </ul>
O aparelho não resfria completamente?	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ajuste a temperatura</li> <li>● Mantenha o aparelho longe do calor e do Sol</li> <li>● Não abra a porta frequentemente</li> </ul>
Cheiros desagradáveis dentro do aparelho?	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Cheiro de plastic no início é normal e irá desaparecer com o tempo.</li> <li>● Limpe o compartimento e deixe ventilar por algumas horas.</li> </ul>
A prta de vidro esta condensada?	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nãoabra a porta frequentemente</li> <li>● Não Ajuste a temperature muito baixa</li> <li>● Alta temperature e humidade no ambiente podem causar isso.</li> </ul>
A luz não está funcionando	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Cheque o botão de luz antes</li> <li>● Chame o técnico.</li> </ul>

## **Manutenção e limpeza**

### **limpeza**

- Desconecte o aparelho antes de ligar.
- Limpe o aparelho com uma esponja macia.
- Não use solventes orgânicos, detergente alcalino, água fervendo ou liquido ácido.

### **Corte de energia**

A maioria dos cortes de energia pode ser resolvida em pouco tempo. Para proteger seus vinhos durante um corte de energia, evite abrir a porta o máximo possível.

Durante cortes de energia muito longos, tome as medidas necessárias para proteger seu vinho.

### **Sem serviço por muito tempo**


Remova todas as garrafas do aparelho, desconecte o aparelho, limpe bem dentro e fora do aparelho, guarde o aparelho corretamente.



Se o aparelho estiver desconectado ou se houver um corte de energia, você deve aguardar pelo menos cinco minutos antes de voltar a ligar.

## Movendo o aparelho

- Corte a energia e desconecte da tomada
- Remova todas as garrafas.
- Quando mover o aparelho, não incline mais que 45°.

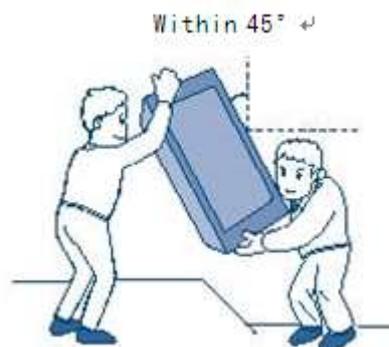

## Parâmetros Técnicos

<b>Modelo do produto</b>	<b>ADG 20D</b>
Voltage / frecuencia	220v/60Hz
Refrigeração / peso	R600a/18g
volume	116 L
capacidade	20 garrafas + 63 latas
peso	42kg
Dimensão(LxPxA)	595×570×825-865mm
Dimensão da embalagem(LxPxA)	660×625×880 mm

Observações:

1. O peso líquido inclui prateleiras e a dimensão da unidade é sem alça na porta.

2.O fabricante reserva todos os direitos para alterar os parâmetros acima sem aviso prévio. Consulte a placa de identificação do seu aparelho.

3. A capacidade de carga variará em termos de diferentes formas de arrumação de garrafas ou diferentes tamanhos de garrafas (Bordeaux padrão é aplicado com 750ml).