

CRISSAIR

Home Electro

ADEGA PARA VINHOS



ADG 49D



ADG 77D

MANUAL DE INSTRUÇÕES



NOTA: Obrigado por utilizar nossa adega!
Nosso produto irá criar a temperatura e humidade perfeita para a estocagem da sua coleção de vinhos.

Sumário

Instruções de segurança.....	1 – 2
Descrição do aparelho.....	3
Instalação e operação.....	4
Painel de controle.....	5 - 6
Acondicionamento.....	7
Solução de problemas.....	8
Manutenção e limpeza.....	9
Parametros técnicos.....	10
Garantia.....	11

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Sua segurança é o mais importante para a nossa empresa. Por favor, leia este manual com atenção antes de tentar instalar o produto ou usá-lo. Se voce não estiver certo de qualquer informação aqui descrita, por favor contate nosso departamento técnico.

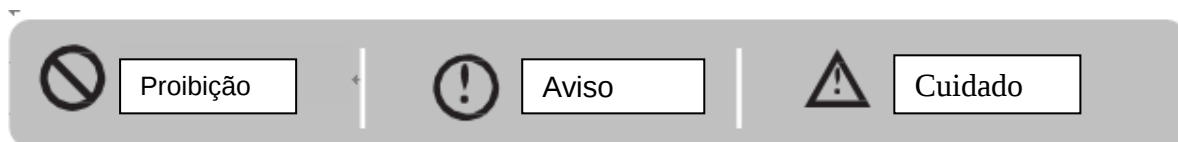

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se tiverem sido supervisionadas ou instruções sobre o uso do aparelho de forma segura e compreendendo os perigos envolvido. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o produto.
- Este produto foi criado para residências apenas, não sendo adequado usos industriais.



- Mantenha as aberturas de ventilação, no local do aparelho ou na estrutura incorporada, sem obstrução.
- Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, exceto os recomendados pelo fabricante.
- Não danifique o circuito do produto.
- Não use aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
- Certifique-se de que o aparelho esteja conectado à fonte de alimentação de acordo com a etiqueta de classificação.
- Use um soquete independente com 10A ou mais, não se conecte ao transformador ou soquete com várias saídas.
- Certifique-se de que a tomada esteja aterrada corretamente e não modifique o cabo de alimentação.
- Conecte o fio de alimentação com soquete firmemente em caso de possível risco de incêndio
- O plugue deve estar ao alcance de fácil desconexão após a colocação do aparelho em caso de acidentes.
- Não guarde gasoline e/ou outros inflamáveis próximo ao produto. Riso de acidente.
- Não guarde inflamáveis, explosivos, ácidos e outros dentro do produto.

Segurança para crianças

- Não permita que a criança brinque dentro do aparelho. Caso de aprisionamento.
- Não deixe que crianças se pendurem na porta. Risco de queda do aparelho.
- Não permita que a criança alcance o compartimento do compressor ou toque os componentes metálicos na parte traseira do aparelho em caso de possível lesão.

Mantenha longe da água

- Não borrife água ou lave o aparelho. Perigo de choque elétrico.

Cuidado ao congelar

- Não toque na superfície do forro dentro do compartimento, especialmente com a mão molhada, em caso de ferimentos congelados enquanto o aparelho estiver em operação.

Não é permitido modificações no aparelho


- Não modifique ou reconstrua o aparelho. Você danificar o produto sem volta.

Desconectar o aparelho em certas circunstâncias

- Desconectar antes de realizar a limpeza.
- Desconectar quando a energia for cortada.

Descarte do aparelho

- Descarte de acordo com as regulamentações locais relativas à eliminação do aparelho para o seu produto;
- Antes de retirar o aparelho, retire as portas para evitar que as crianças fiquem presas.
- Envie o aparelho para o local de descarte adequado.




Não danifique o cabo de alimentação

- Não desligue o aparelho puxando o cabo de alimentação em vez de puxar a tomada.
- Não Coloque o aparelho em cima do cabo de alimentação ou pise em cima propositalmente.
- Coloque o cabo de alimentação no lugar certo a mover o aparelho.

Quando o cabo de alimentação estiver danificado

- Não utilize um cabo de alimentação danificado e substitua-o imediatamente pelo agente do serviço do fabricante ou pelo eletricista qualificado.
- Se necessário, estenda o cabo de alimentação com um fio de 0,75mm² ou maior.

Descrição do aparelho

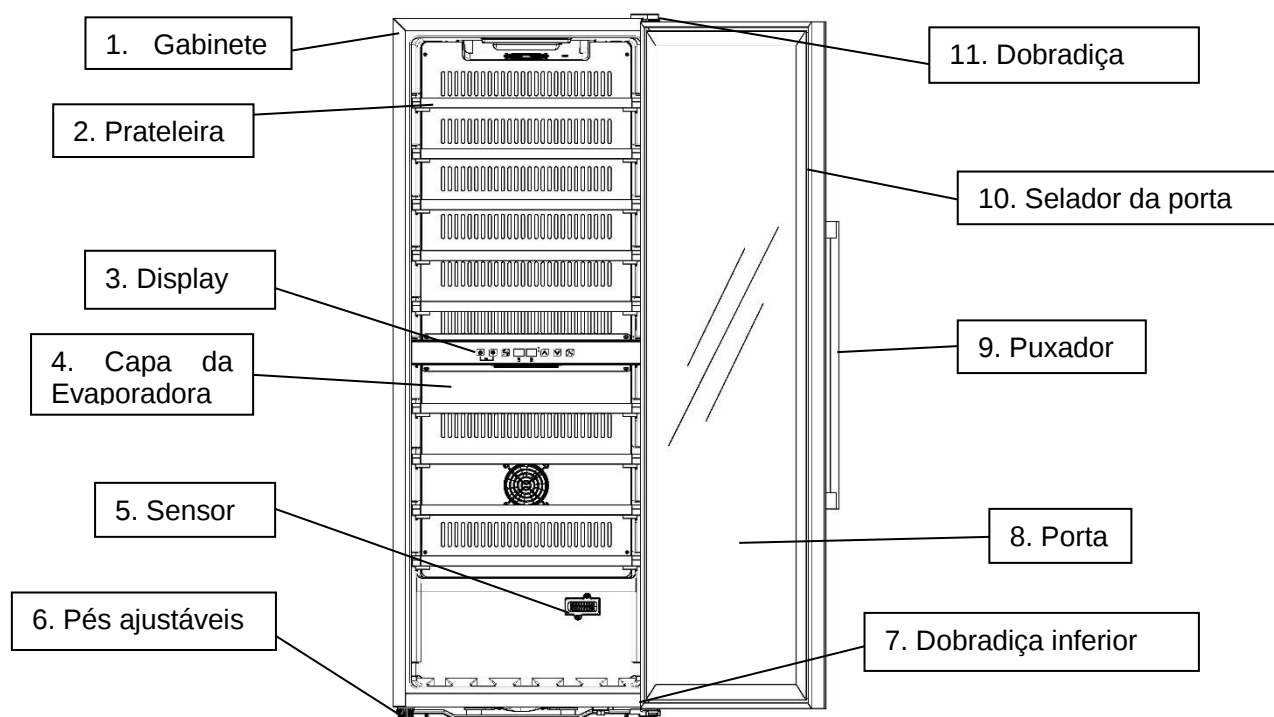

Nota:

Prateleiras, moldura da porta, punho e outros acessórios podem ser diferentes de acordo com diferentes modelos e configurações.

Todas as imagens neste manual são apenas para referência.


O aparelho que você compra pode não ser exatamente o mesmo mostrado aqui. Consulte o produto real.

Instalando o puxador

Nosso produto é entregue com o puxador embalado a parte.

Para instalá-lo:

- Retire a alça; apontá-lo precisamente para os dois orifícios no lado esquerdo da porta.
- Afaste o selo da porta para revelar dois orifícios; Insira os parafusos e aperte o punho.

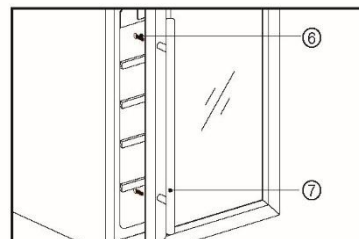

Instalação e operação

Posição



Não incline o aparelho mais de 45 ° ao desloca-lo para a posição.



O aparelho deve ser colocado no chão plano, firme e seco ou em uma almofada semelhante; não use a almofada de espuma da embalagem.



Não coloque o aparelho no chão molhado.



Não use o aparelho em lugares congelados.



Não use o aparelho em áreas externas em caso de sol ou chuva.

Este aparelho NÃO foi concebido para ser instalado embutido.

As garrafas de vinho podem ser armazenadas quando você sentir o resfriamento interno após o aparelho funcionar em torno de 1 hora.

Operação

1. Limpando o compartimento

Antes de ligar, limpe dentro do aparelho e verifique se o tubo de drenagem está bem conectado. (Para detalhes, consulte “Manutenção e limpeza”).

2. Colocando o aparelho no lugar

Antes de ligar, nivele o aparelho firmemente e no chão seco e deixe por 30 minutos.

3. Ligando o aparelho irá iniciar a operação e irá resfriar depois de 1 hora, senão cheque a conexão de energia.

Painel de controle



Todos os botões são inválidos no modo "Lock". Desbloqueie antes.



ON/OFF

1. Mantenha o botão pressionado por 3 segundos, desligado, vai para o do stand-by;
2. Mantenha pressionado por mais 3 segundos e o funcionamento volta ao normal;



Luz

Pressione o botão, ligue e desligue o LED de dentro. No modo stand-by, o botão é inválido;



Zona de Troca

Pressione a tecla para alternar entre a zona superior e a zona inferior para definir qual zona ajustar a temperatura. Pressione a tecla uma vez, a indicação LED na zona escolhida pisca regularmente. Pressione a tecla para cima e para baixo para ajustar a temperatura. Pressione a tecla novamente; Mude para outra zona para ajustar a temperatura;



Aumentar a temperatura

Pressione a tecla uma vez, LED Display no flash normal mostrando a temperatura ajustada atual. Continue pressionando para ajustar a temperatura ajustada, uma pressão aumenta 1 °C. O flash normal para depois de 5 segundos detectando não pressionar e a nova temperatura ajustada é salva. O display LED retorna para mostrar a temperatura real no interior;



Abaixar a temperatura

Pressione a tecla uma vez, LED Display no flash normal mostrando a temperatura ajustada atual. Continue pressionando para ajustar a temperatura ajustada, uma pressão reduza 1 °C. O flash normal pára depois de 5 segundos detectando não pressionar e a nova temperatura ajustada é salva. O display LED retorna para mostrar a temperatura real no interior;



Trava para criança (Chave de Segurança)

1. Trava: Pressione os dois botões ao mesmo tempo por 3 segundos para travar.
2. Destravar: Pressione os dois botões ao mesmo tempo por 3 segundos para destravar.



Fahrenheit/Celsius display

Mude a temperature do display entre Fahrenheit e Celsius pressionando o botão



Atenção

1. Para a zona superior e inferior, a temperatura de arrefecimento pode ser ajustada de 5 °C -22 °C. E a temperatura da zona inferior será igual ou superior à zona superior.
2. Som de alarme: quando ocorre o mau funcionamento do sistema e o som do alarme, pressione qualquer tecla no painel de controle para cancelar o som do alarme.
3. Falha no sensor de temperatura:

Quando as falhas do sensor de temperatura ocorrem, o código de erro é exibido.

E1 para circuito aberto.


E2 para curto-circuito.

Acondicionamento

- O aparelho dispõe de prateleiras independentes para permitir que sua coleção de vinhos amadureça silenciosa e pacificamente.
- Capacidade de carga das prateleiras completas: 49 garrafas (ADG49D) ou 77 garrafas (ADG77D) - Bordeaux padrão 750ml;
- A capacidade de carga variará em termos de diferentes formas de disposição de garrafas ou diferentes tamanhos de garrafas.
- Cada prateleira é projetada para colocar em 1 ou 2 camadas de garrafas de vinho. Não são recomendadas mais de 2 camadas de arranjo de garrafas em uma prateleira.
- Cada prateleira poderia ser retirada parcialmente para armazenar garrafas de vinho facilmente.
- Abra a porta completamente antes de abrir as gavetas.
- Se o refrigerador de vinho não tiver carga durante muito tempo, recomenda-se desligá-lo, limpá-lo cuidadosamente e abrir a porta para ventilação.

- Abaixo, na tabela é a temperatura recomendada para armazenamento e consumo de vinho:

Vinho tinto	15 - 18°C
Vinho branco	9 - 14°C
Vinho rose	10 - 11°C
Champagne e espumante	5 - 8°C

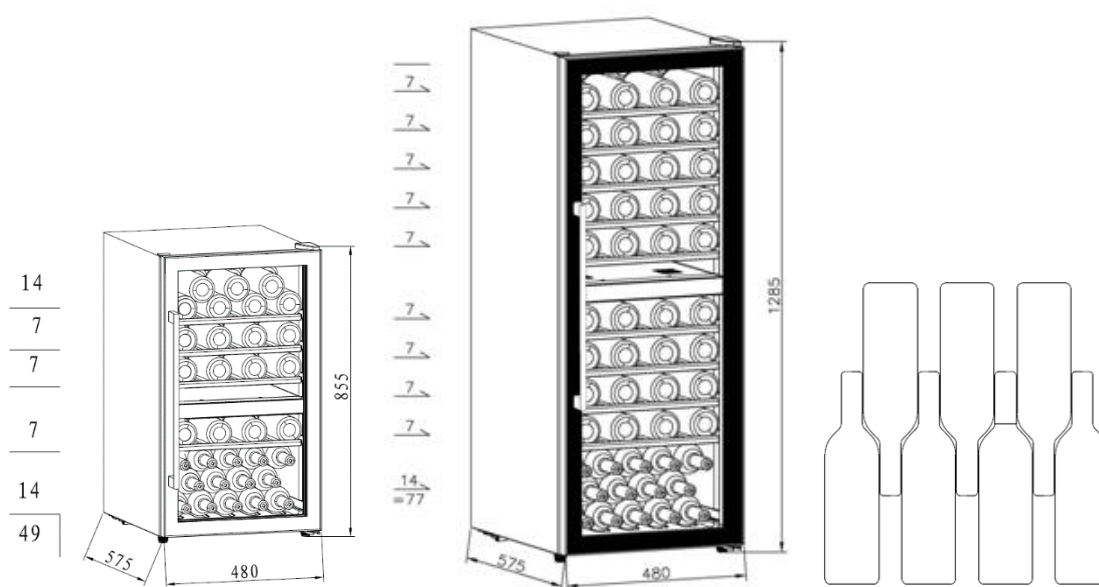

Solução de problemas

O aparelho faz muito barulho?	● Ajuste os pés frontais, deixando o aparelho nivelado. ● Deixe o aparelho um pouco distante das paredes.
Som de liquido se movendo dentro do aparelho?	● É normal por causa do funcionamento interno.
O aparelho não parte?	● Tenha certeza que está conectado corretamente à energia. ● Tenha certeza que ligou o aparelho. ● O compressor reinicia depois de 5 minutos de um corte de energia.
O compressor funciona continuamente?	● Se não está ficando frio dentro do aparelho, chame o técnico.
A porta não fecha firmemente?	● Após um longo período de tempo, o selo da porta pode ficar rígido e distorcido parcialmente. 1. Aqueça o selo da porta com vento quente ou toalha aquecida. 2. O selo irá ficar melhor e a porta fechará.
O aparelho não resfria completamente?	● Ajuste a temperatura ● Mantenha o aparelho longe do calor e do Sol ● Não abra a porta frequentemente
Cheiros desagradáveis dentro do aparelho?	● Cheiro de plástico no início é normal e irá desaparecer com o tempo. ● Limpe o compartimento e deixe ventilar por algumas horas.
A porta de vidro esta condensada?	● Não abra a porta frequentemente ● Não Ajuste a temperatura muito baixa ● Alta temperatura e humidade no ambiente podem causar isso.
A luz não está funcionando	● Cheque o botão de luz antes ● Chame o técnico.

Manutenção e limpeza

limpeza

- Desconecte o aparelho antes de ligar.
- Limpe o aparelho com uma esponja macia.
- Não use solventes orgânicos, detergente alcalino, água fervendo ou líquido ácido.

Corte de energia

A maioria dos cortes de energia pode ser resolvida em pouco tempo. Para proteger seus vinhos durante um corte de energia, evite abrir a porta o máximo possível. Durante cortes de energia muito longos, tome as medidas necessárias para proteger seu vinho.

Sem serviço por muito tempo

Remova todas as garrafas do aparelho, desconecte o aparelho, limpe bem dentro e fora do aparelho, guarde o aparelho corretamente.



Se o aparelho estiver desconectado ou se houver um corte de energia, você deve aguardar pelo menos cinco minutos antes de voltar a ligar.

Movendo o aparelho

- Corte a energia e desconecte da tomada
- Remova todas as garrafas.
- Quando mover o aparelho, não incline mais que 45°.



Parâmetros Técnicos

Modelo	ADG 49D	ADG 77D
Classificação climática	SN / N / ST	
Voltagem / frequência	127 ou 220V/60Hz	220V/60Hz
Gás refrig. / quantidade de gás	R600a / 27g	R600a / 35g
Volume	116 Litros	193 Litros
Capacidade	49 garrafas	77 garrafas
Peso líquido	33 kg	47 kg
Dimensão (LxPxA)	480×575×855 mm	480×575×1285 mm
Dimensão da Embalagem (LxPxA)	510×605×890 mm	510×605×1315 mm

Observações:

1. O peso líquido inclui prateleiras e a dimensão da unidade é sem alça na porta.
2. O fabricante reserva todos os direitos para alterar os parâmetros acima sem aviso prévio. Consulte a placa de identificação do seu aparelho.
3. A capacidade de carga variará em termos de diferentes formas de arrumação de garrafas ou diferentes tamanhos de garrafas (Bordeaux padrão é aplicado com 750ml).



Garantia

A Crissair com sua rede de Serviço Técnico Autorizado, garante ao comprador dos produtos Crissair, os Serviços de Assistência Técnica, substituição de componentes ou partes, bem como mão-de-obra necessária para reparos de eventuais defeitos, devidamente constatados como sendo de fabricação. Tanto a constatação dos defeitos, como os necessários reparos serão promovidos pelo Serviço Técnico Autorizado especialmente designado pela Crissair.

PRAZO E VALIDADE

A garantia total é de 1 ano, sendo:

- 3 primeiros meses - garantia estabelecida por lei e
- 9 meses restantes - Garantia Crissair contra defeitos de fabricação deste produto, tem

sua validade a partir da data de entrega do produto ou na falta de informação desta, da data da emissão da Nota Fiscal.

NOTA:

Para poder fazer uso dos benefícios desta garantia é necessário a apresentação deste Termo acompanhado da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor.

CASO EM QUE CESSA A GARANTIA

- 1) Se o produto não for utilizado exclusivamente para uso doméstico.
- 2) Se na instalação ou uso não forem observadas as especificações do Manual do Usuário.
- 3) Se o aparelho tiver recebido mau uso, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas.
- 4) Se houver remoção e/ou alteração do número de série ou placa de identificação do aparelho.

SITUAÇÕES NÃO INCLUÍDAS NA GARANTIA

- 1) Peças sujeitas a desgaste natural pelo uso, bem como mão-de-obra na aplicação dessas e conseqüências advindas destas ocorrências.
- 2) Despesas com transporte do produto até o local definitivo de instalação, peças e adaptações necessárias à preparação do local para a utilização do produto, ou seja: rede elétrica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações.
- 3) Vidros em geral.
- 4) Danos decorrentes de descargas elétricas e/ou atmosféricas.

OBSERVAÇÕES

A Crissair não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir por sua conta, qualquer outra responsabilidade relativa à Garantia do Produto além das aqui explicitadas.

- 1) As despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do cliente.

Caso necessite de serviços e em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações, você pode utilizar-se do nosso SAC-Grande São Paulo e demais localidades;