


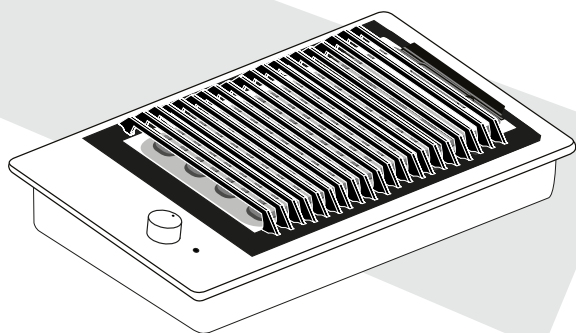

Manual do Consumidor

Dominó quadratto barbecue

DE-BQ-30-XQ-2ZEA



Parabéns você acaba de adquirir um produto Elettromec, obrigado pela sua escolha!

Seja bem-vindo ao mundo Elettromec, você está prestes a desfrutar de toda a qualidade e sofisticação de seu novo produto.

Com base na nossa missão, nos preocupamos em entregar o seu produto alinhado com qualidade, design e segurança, para que desfrute ao máximo.

Estamos felizes com sua nova aquisição e desejamos que tenha ótimas experiências e momentos incríveis.

Apresentamos também a você o programa Inspire-se, mais que um programa de relacionamento, um programa feito para cuidar de você, acesse o nosso site para mais informações.

Este manual contém informações importantes para a sua segurança, apresentação do produto, como realizar a instalação e utilização. Conheça melhor o seu produto através deste manual e esteja pronto para aproveitá-lo da melhor maneira.

Importante: Sugerimos também que guarde este manual de instruções após a leitura para futuras consultas.

ÍNDICE

1	INFORMAÇÕES GERAIS	05
2	SEGURANÇA	06
3	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	08
4	INSTALAÇÃO	09
5	INSTRUÇÕES DE USO	13
6	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14
7	PROBLEMAS E SOLUÇÕES	15
8	PROTEÇÃO AMBIENTAL	16
9	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	17
10	GARANTIA	18
11	PROGRAMA DE RELACIONAMENTO	19

1

INFORMAÇÕES GERAIS

Obrigado por escolher nossos produtos. Estamos certos de que será um grande prazer usar seu novo Cooktop Elettromec.

Antes de usar o produto, recomendamos que leia atentamente as instruções, pois elas contêm detalhes sobre seu uso e suas funções.

Certifique-se de que todas as pessoas que usarão o produto estejam familiarizadas com sua operação e medidas de segurança. É importante fazer a instalação correta do equipamento e ficar atento às instruções de segurança.

Recomendamos manter este manual de utilização junto ao produto, para referência futura, e também disponibilizá-lo para futuros usuários.

Este é um produto semiprofissional, destinado para o uso doméstico e aplicações similares, como por exemplo:

- Área da cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Casas de campo, hotéis e outros ambientes residenciais;
- Ambientes de educação e serviços culinários.

Caso o produto aparentemente não esteja operando corretamente, verifique a página **PROBLEMAS E SOLUÇÕES** para obter informações. Caso a dúvida ainda persista, use nossa linha de suporte ao cliente ou entre em contato com um posto de assistência técnica autorizada Elettromec.

**IMPORTANTE:**

- Verificar se a tensão da rede elétrica é compatível com as informações descritas na etiqueta do produto, para proteção da rede elétrica o produto deve ser ligado a um circuito protegido por um disjuntor . Em caso de dúvidas chame um eletricista qualificado.
- Utilize uma tomada exclusiva com fusível 3A ou aos dois fios da bifásica protegidos por um fusível 3A, ou disjuntores, não utilize adaptadores de tomada (tipo T), ou extensões.
- Não utilize o produto se o cabo de alimentação estiver danificado, a fim de evitar riscos, neste caso entre em contato com suporte ao cliente, ou serviço autorizado Elettromec.
- O produto deve ser instalado de acordo com as instruções descritas em seu gabarito e todas as medidas devem ser seguidas.
- É recomendado que a instalação seja feita por um posto de serviço autorizado Elettromec.

IMPORTANTE:

- Nunca tocar nos elementos de aquecimento (áreas de cocção);
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tensionando ou esticando. Não deixar que o mesmo esteja em contato com superfícies quentes;
- Sempre remover o cabo de alimentação da rede elétrica, após o uso e durante a limpeza e manutenção do produto;
- Não posicionar ou operar o produto perto ou debaixo de cortinas, materiais inflamáveis ou dentro de armários;
- Não colocar objetos sobre seu produto quando não estiver em funcionamento;
- Não deixe seu cooktop desassistido quando em funcionamento;
- É recomendável cuidado ao pegar objetos armazenados em armários sobre o produto. A queda de objetos sobre o produto poderá danificá-lo;

ATENÇÃO:

- Caso a superfície esteja rachada, desligue o aparelho para evitar a possibilidade de choque elétrico.
- Objetos metálicos como facas, garfos, colheres e tampas não devem ser colocados sobre a superfície do fogão, pois podem ficar quentes.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Não utilizar a mesa vitrocerâmica como superfície de trabalho ou para colocar objetos;
- Nunca utilizar o fogão cooktop com recipientes sem alimentos (vazios), pois prejudicará seu funcionamento e danificará o utensílio utilizado;
- Objetos metálicos como facas, garfos, colheres e tampas não devem ser colocadas sobre a mesa vitrocerâmica, pois podem se tornar quentes;

CUIDADO:

- O produto e suas partes acessíveis podem ficar quentes durante a operação. Tome cuidado para evitar tocar os elementos de aquecimento.
- A utilização de um cooktop produz calor e umidade no ambiente no qual está instalado. Portanto, é necessário garantir uma boa ventilação do ambiente, mantendo as aberturas de ventilação natural desobstruídas e a coifa ligada.
- Há risco de incêndio caso a limpeza não seja realizada de acordo com as instruções.
- Regulamentos relacionados com saída de ar devem ser cumpridos.
- Limpe seu produto periodicamente, seguindo as instruções descritas no capítulo "LIMPEZA E CONSERVAÇÃO".
- Por motivo de segurança, utilize somente parafuso de fixação ou de montagem recomendados neste manual do consumidor.

AVISO:


- **Perigo de incêndio:** não armazene itens sobre as superfícies de cozimento.
- Não use máquinas de limpeza a vapor.
- **NUNCA** tente extinguir um incêndio com água. Desligue o produto e cubra as chamas, por exemplo, com uma tampa ou um cobertor antichamas.

3


CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Conheça seu Produto

- | | | | |
|---|---------------------|---|------------------------------|
| 1 | Mesa Inox | 4 | Resistência 2100 W |
| 2 | Grelha de cocção | 5 | Bandeja anti-gotejamento |
| 3 | Manípulo de comando | 6 | Sinalizador de funcionamento |

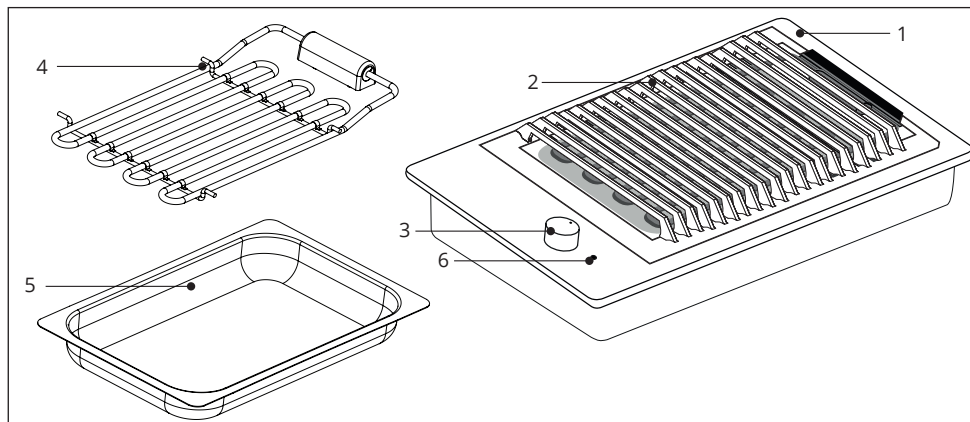

Dimensões do Produto

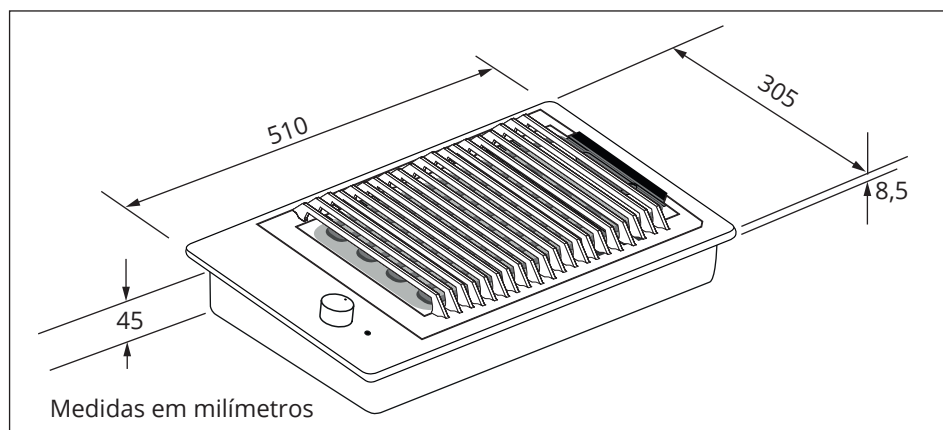

IMPORTANTE:

É recomendado que a instalação seja feita por um posto de assistência técnica autorizada Elettromec.

Recomenda-se que a instalação, todos os ajustes e manutenção descritas neste capítulo, sejam executadas por um posto de assistência técnica autorizada Elettromec.

A instalação incorreta pode causar danos pessoais e materiais, pelos quais a Elettromec não se responsabiliza.

Os dispositivos de segurança ou de ajuste automático do produto, durante a vida útil dos mesmos, poderão ser modificados exclusivamente pela Elettromec ou pelo posto de assistência técnica autorizada Elettromec.

Instalação do cooktop

Verifique se o produto está íntegro depois de retirar a embalagem externa e as embalagens internas de todas as partes soltas. Se houver alguma dúvida, não utilize o produto e entre em contato com um serviço de atendimento ao consumidor Elettromec.

Os elementos que compõem a embalagem (papelão, sacos plásticos, espuma de poliestireno, grampos e outros) não devem ser deixados ao alcance de crianças pois podem transformar-se em fontes potenciais de perigo.

Requisitos Elétricos**CUIDADO:**

- **Risco de Choque Elétrico:** Para garantir a proteção do usuário contra choques elétricos, utilizar uma tomada devidamente aterrada; não remova o pino do fio terra do plugue; não utilize adaptadores, extensões ou T's na tomada. Para efetuar qualquer manutenção no produto retire o plugue da tomada. Caso o produto não seja provido de plugue, deverá ser conectado a um circuito de proteção com uma chave isolada (disjuntor elétrico), capaz de efetuar a total desconexão da alimentação elétrica.
- Siga devidamente estas instruções para evitar riscos, que podem resultar em morte, incêndio ou choque elétrico.

Modelo	Tensão	Corrente	Potência
DE-BQ-30-XQ-2ZEA	220 V~	0,10 A	2100 W

O cabo trifásico (Alimentação elétrica) deve ser conectado à tensão e frequência indicadas na etiqueta do produto (consulte Especificações técnicas). Instale o produto em uma tomada exclusiva para o produto.

Conexão elétrica


AVISO:

- Tensão dos elementos aquecedores 220 - 240 V~.
- A ligação à rede elétrica deve ser efetuada por pessoal qualificado ou posto de assistência técnica autorizada Elettromec.
- Antes de efetuar a conexão elétrica, verifique se a tensão indicada na etiqueta do produto é compatível com a rede elétrica de alimentação.

1. Conexão por tomada

Caso necessário marque o cabo (C), conecte os fios conforme o diagrama de conexão abaixo.

- L (fase) = cabo marrom;
- N (neutro) = cabo azul;
- ⊕ = cabo verde-amarelo

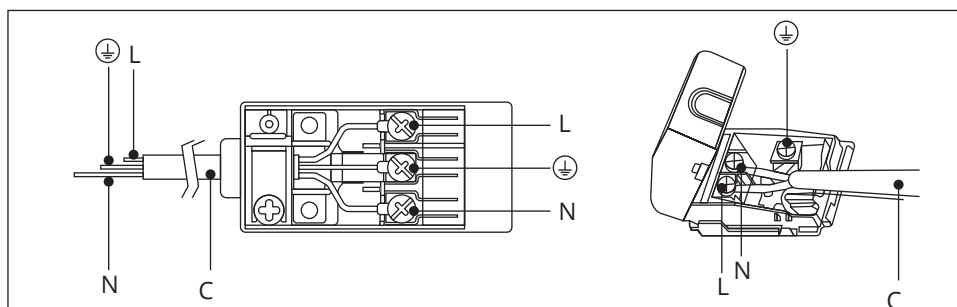

IMPORTANTE:

- Caso o produto não seja equipado com um cabo de alimentação, deverá ser utilizado um cabo de alimentação resistente a uma temperatura de pelo menos 90°C, de acordo com as normas vigentes. Para que a segurança elétrica do produto não seja reduzida, e potencializando riscos de choques elétricos.
- Caso seja necessário efetuar modificações na instalação elétrica existente, ou se a tomada não for compatível com as especificações do produto, todas as alterações deverão ser efetuadas por técnico qualificado.

2. Conexão direta na rede elétrica

Instale um interruptor omnipolar, dimensionado à potência do produto. O fio terra não deve ser interrompido pelo interruptor.

Para maior segurança instale um disjuntor diferencial de alta sensibilidade à conexão elétrica do produto.



Tipo e seção dos cabos de alimentação

Tipo de cabo	Potência total	Alimentação monofásica 230-240 V~
Borracha H05 RR-F	2100 W	3 × 1.5 mm ²
Policloroprene H05 RN-F	2100 W	3 × 1.5 mm ²


Fixação do cooktop

Verifique se o produto está íntegro depois de retirar a embalagem externa e as embalagens internas de todas as partes soltas. Se houver alguma dúvida, não utilize o produto e entre em contato com um serviço de atendimento ao consumidor Elettromec. Para fixar o Cooktop no móvel é necessário montar os ganchos de fixação, parte integrante do kit de montagem.

- Instale o cooktop no recorte do nicho e empurre-o para baixo, certifique-se que esteja assentado firmemente;

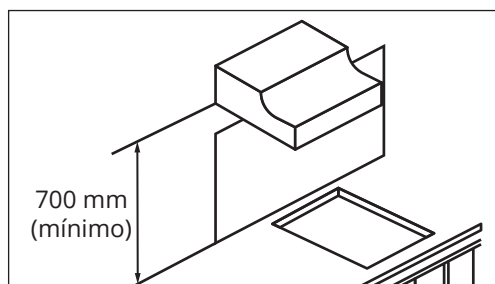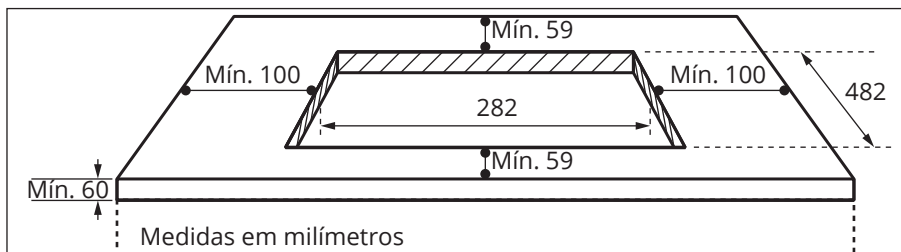

- Fixe o cooktop na posição pela parte de baixo da mesa utilizando os fixadores.
- Fixe uma extremidade do suporte nos furos na parte inferior do cooktop.

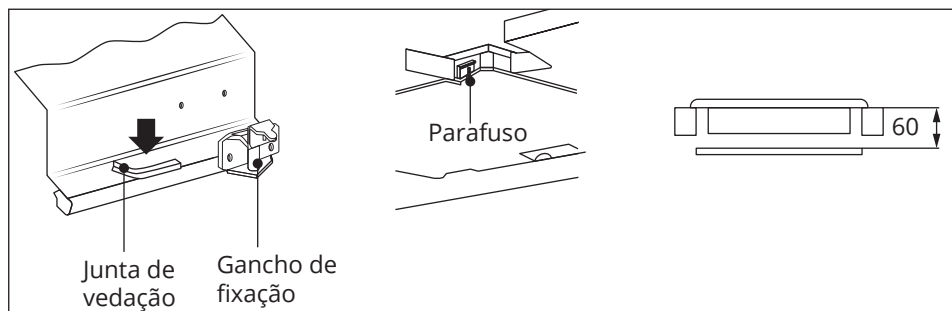


ATENÇÃO:

Não apoie a mesa diretamente contra o móvel. O apoio deve ser feito pela aba da base do cooktop.

Vedação mesa do cooktop

O cooktop possui uma junta de vedação especial que evita qualquer infiltração de líquido no móvel. Para aplicar essa vedação corretamente, siga exatamente as instruções fornecidas a seguir:

- Corte a junta de vedação em 4 partes no comprimento necessário para aplicá-la nas bordas da mesa do cooktop.
- Vire o cooktop para baixo e aplique o lado adesivo da junta de vedação, nas bordas da mesa, a aplicação da junta de vedação deverá ficar rente com a borda externa da mesa.
- Remova a película de proteção da vedação.
- Faça a junta de vedação aderir a mesa de maneira uniforme e segura, exercendo pressão sobre ela com os dedos, retire a fita de papel que protege a junta e encaixe o cooktop na abertura feita no móvel.

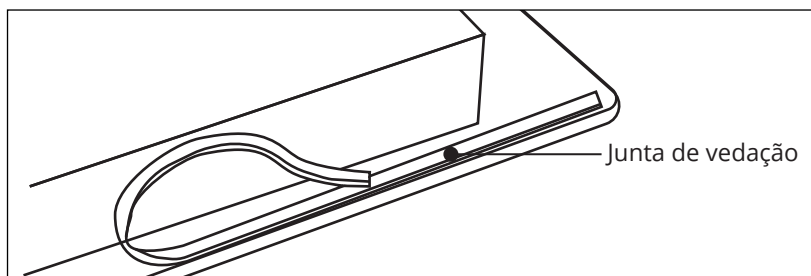


IMPORTANTE:

- Ao instalar leve em conta, que os materiais devem ser resistentes a temperaturas elevadas ao redor do cooktop (Ex: revestimentos cerâmicos), deve ser mantido uma distância de pelo menos 450 mm da mesa do elemento de aquecimento, se for na parede ou em estruturas verticais deixe distante pelo menos 200 mm do elemento de aquecimento.
- Coifas, sistemas de exaustão e nenhuma superfície saliente, devem ser mantidos a pelo menos 750 mm acima do topo da mesa de cocção.
- Deixe folga de pelo menos 50 mm entre a base do aparelho e a mesa de cocção.

Manípulo de controle

A resistência grill é regulada pelo manípulo de controle numa escala de 2 a 12 no nível de potência.

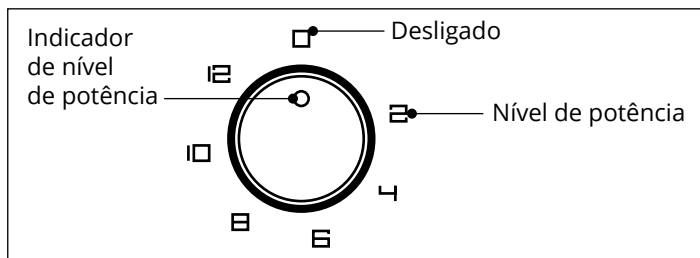

- Gire o manípulo de controle no sentido horário;
- A lâmpada de sinalização, acenderá;
- Regule o nível de potência desejado, posicionando o indicador;
- Para desligar, posicione o indicador do manípulo na escala em .

A resistência grill permite efetuar cozimentos rápidos na grelha.

Bandeja anti-gotejamento

A bandeja anti-gotejamento contém a pedra vulcânica, que tem a função de absorver as gotas de óleo ou de gordura que se produzem durante o cozimento;

Pedra vulcânica

Acumula calor durante a primeira fase de funcionamento da resistência e permite portanto, sucessivamente, obter um grelhado mais uniforme.

IMPORTANTE:

- Para obter melhores resultados aconselha-se pré-aquecer a pedra vulcânica por ao menos 10 minutos na posição 2.
- Esta precaução é aconselhada na primeira utilização do aparelho, pois, permite diminuir o risco que, durante o cozimento, os alimentos absorvam os odores que a resistência produz durante a primeira utilização.

ADVERTÊNCIAS:

Na primeira ligação ou caso o grill não seja utilizado por um longo período, é necessário ligar o cooktop por 30 minutos na posição 2, para eliminar uma possível umidade absorvida pela resistência.

Para um uso correto, ligar a corrente de alimentação só após ter colocado o tacho ou o alimento na grelha;

ATENÇÃO:

- Antes de efetuar qualquer operação de limpeza, desligar o produto da rede de alimentação elétrica. Caso tenha sido utilizado, esperar os componentes esfriarem.
- Não, utilizar produtos de limpeza, contendo materiais abrasivos na limpeza.

Limpeza geral**1. Mesa do cooktop**


- Para manter a superfície da mesa brilhante, é muito importante que ela seja limpa periodicamente com um pano levemente úmido em água morna e sabão, e secada completamente, após o procedimento. Da mesma maneira deve ser lavada a grelha de cocção, sempre após o uso.
- A limpeza deve ser feita após o resfriamento do cooktop e seus componentes (grelha de cocção e resistência grill) não se deve usar esponja metálica, produtos abrasivos em pó ou spray corrosivo. Evite que produtos como vinagre, café, leite, água salgada, sumo de limão ou tomate permaneçam muito tempo em contato com a superfície do cooktop.

2. Bandeja anti-gotejamento

- Retire a grelha de cocção, e levante a resistência grill;
- Remova a bandeja anti-gotejamento e efetue a limpeza.

3. Pedra vulcânica

- Retire a grelha de cocção, e levante a resistência grill;
- Remova a bandeja anti-gotejamento, com as pedras vulcânicas;
- Limpe-os suavemente com água e uma pequena escova de nylon e deixe secar completamente.

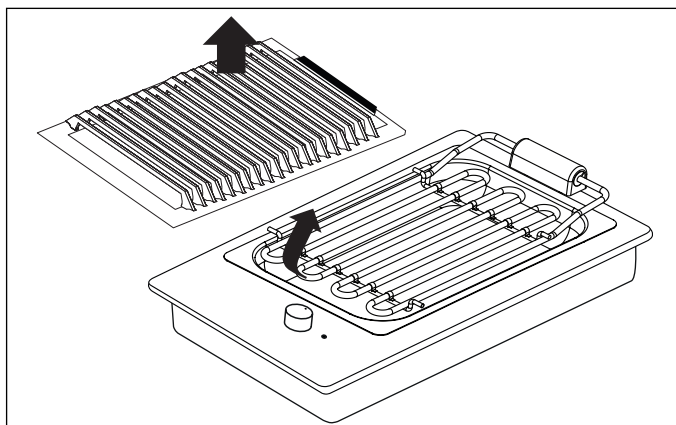


7

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Problema	Solução
Cooktop não funciona	<ul style="list-style-type: none">• Cheque a conexão dos fios.• Cheque o fusível e o disjuntor ou plugue.
Saiu alguma fumaça durante o funcionamento	<ul style="list-style-type: none">• É normal no primeiro uso.• Limpe bem ao redor do cooktop.• E nas áreas de aquecimento.
O cabo, está danificado	<ul style="list-style-type: none">• Chame o serviço autorizado mais próximo e substitua as partes danificadas

Caso os problemas persistam, após realizar as verificações sugeridas, entre em contato com a posto de assistência técnica autorizada Elettromec.

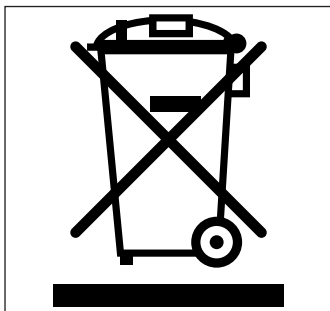

- Este produto não deve ser descartado no lixo comum.
- Os materiais utilizados neste produto podem ser reciclados e/ou reutilizados.
- O correto descarte deste produto, no final de sua vida útil, contribui de maneira sustentável em relação ao meio ambiente.
- Deve-se sempre observar a legislação local existente e vigente em sua região, para que desta forma, seja feito o descarte da forma mais correta possível.
- Este produto não pode ser tratado como lixo doméstico, como indica o símbolo mostrado no produto e em sua embalagem.
- Recomendamos que o descarte seja feito em ecopontos para o devido tratamento de resíduos.
- Recomendamos contatar um posto de serviço autorizado se surgir alguma dúvida e antes de realizar qualquer um dos procedimentos descritos acima. A unidade deve sempre estar desligada da tomada elétrica antes de ser aberta.

Modelo	DE-BQ-30-XQ-2ZEA
Tensão	220 V~
Frequência	60 Hz
Potência total	2.100 W
Peso líquido	9 kg
Dimensões (L x A x P)	305 × 54 × 510 mm

Caso seja necessário contatar um posto de assistência técnica autorizada Elettromec, acesse o site da Elettromec www.elettromec.com.br e procure por nosso parceiro mais próximo.

Você também pode entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da Elettromec através do e-mail sac@elettromec.com.br ou telefone 0800 723 1202.

Garantimos este produto contra qualquer defeito de fabricação que venha a se apresentar no período de 9 meses, contados a partir do término da garantia legal de 90 dias, prevista no artigo 26, inciso II, da Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

SÃO CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

- 1 Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser comunicado em até 48 (quarenta e oito) horas ao Serviço Autorizado Elettromec mais próximo de sua residência.
- 2 Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo reparo.

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza (raios, inundação, desmoronamento etc.), má armazenagem.
- Defeitos decorrentes da instalação inadequada realizada por pessoal não autorizado pela "Elettromec".
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde produto está instalado. A substituição de Lâmpadas, vidros e plásticos.
- Despesas com transporte, peças, materiais e mão-de-obra para preparar o local aonde for instalado o produto (ex. Rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento).
- Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual do Consumidor ou no próprio produto, sendo passíveis de cobranças aos Consumidores. - Despesas relativas à instalação do produto e ou de ajuste do local as condições necessárias à instalação do mesmo.
- Caso haja a remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual do Consumidor.
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto foi alvo de mau uso, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Elettromec.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.
- Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Autorizado Elettromec. As lâmpadas e vidros não são cobertos pela garantia.
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto, sendo estas de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
- Para sua comodidade, preserve o **MANUAL DO CONSUMIDOR, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO.**

Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

A ELETTRMEC, buscando a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reserva-se o direito de alterar seus produtos e suas características, técnicas ou estéticas sem prévio aviso.

- PROGRAMA DE RELACIONAMENTO -

inspire-se

O PROGRAMA DE RELACIONAMENTO INSPIRE-SE OFERECE A VOCÊ A EXTENSÃO DA GARANTIA DE 1 PARA 2 ANOS. PARA OBTER O BENEFÍCIO, CADASTRE-SE NO PROGRAMA DE RELACIONAMENTO INSPIRE-SE NO SITE WWW.ELETTROMECCOM.BR E ACOMPANHE AS PRÓXIMAS NOVIDADES INTERAGINDO COM A ELETTROMECCOM NOS CANAIS DIGITAIS.

Garantia Estendida válida mediante preenchimento de formulário para produtos adquiridos a partir de março/2016. O benefício da extensão de garantia somente terá validade para os clientes que se inscreverem no Programa de Relacionamento Inspire-se até 3 meses após a emissão da nota fiscal. Válido para os produtos que se encontram no site.

Para a sua segurança e comodidade, os produtos Elettromec atendem as normativas e regulamentados do INMETRO. As especificações técnicas destacadas em cada categoria de produto são apresentadas de maneira geral e variam de acordo com a linha e/ou modelo de produto.

A Elettromec busca a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reservando-se o direito de alterar os produtos e características técnicas ou estéticas, sem aviso prévio.



Acesse elettromec.com.br

elettromec



elettromec



 **ELETTROMECC**