


Manual do Consumidor

Adegas

CV-2BI-45-XV-1ATA / CV-2BI-45-XV-2ATA

CV-2BI-171-XV-1ATA / CV-2BI-171-XV-2ATA

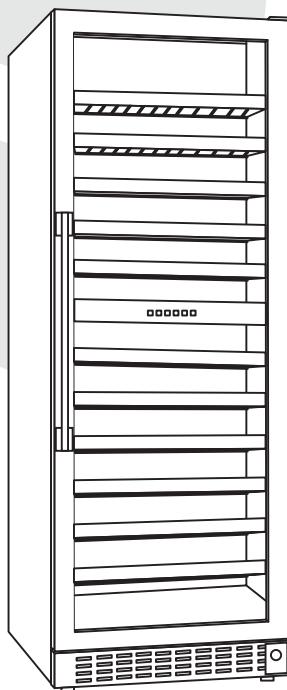

Parabéns você acaba de adquirir um produto Elettromec, obrigado pela sua escolha!

Seja bem-vindo ao mundo Elettromec, você está prestes a desfrutar de toda a qualidade e sofisticação de seu novo produto.

Com base na nossa missão, nos preocupamos em entregar o seu produto alinhado com qualidade, design e segurança, para que desfrute ao máximo.

Estamos felizes com sua nova aquisição e desejamos que tenha ótimas experiências e momentos incríveis.

Apresentamos também a você o programa Inspire-se, mais que um programa de relacionamento, um programa feito para cuidar de você, acesse o nosso site para mais informações.

Este manual contém informações importantes para a sua segurança, apresentação do produto, como realizar a instalação e utilização. Conheça melhor o seu produto através deste manual e esteja pronto para aproveitá-lo da melhor maneira.

Importante: Sugerimos também que guarde este manual de instruções após a leitura para futuras consultas.

1	INFORMAÇÕES GERAIS	05
2	SEGURANÇA	06
3	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	08
4	INSTALAÇÃO	12
5	INSTRUÇÕES DE USO	15
6	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18
7	PROBLEMAS E SOLUÇÕES	19
8	PROTEÇÃO AMBIENTAL	20
9	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	21
10	GARANTIA	22
11	PROGRAMA DE RELACIONAMENTO	23

1

INFORMAÇÕES GERAIS

Obrigado por escolher nossos produtos. Estamos certos de que será um grande prazer usar sua nova Adega Elettromec.

Antes de usar o produto, recomendamos que leia atentamente as instruções, pois elas contêm detalhes sobre seu uso e suas funções.

Certifique-se de que todas as pessoas que usarão o produto estejam familiarizadas com sua operação e medidas de segurança. É importante fazer a instalação correta do equipamento e ficar atento às instruções de segurança.

Recomendamos manter este manual de utilização junto ao produto, para referência futura, e também disponibilizá-lo para futuros usuários.

Este é um produto semiprofissional, destinado para o uso doméstico e aplicações similares, como por exemplo:

- Área da cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Casas de campo, hotéis e outros ambientes residenciais;
- Ambientes de educação e serviços culinários.

Caso o produto aparentemente não esteja operando corretamente, verifique a página **PROBLEMAS E SOLUÇÕES** para obter informações. Caso a dúvida ainda persista, use nossa linha de suporte ao cliente ou entre em contato com um posto de assistência técnica autorizada Elettromec.

**IMPORTANTE:**

Sua segurança é de extrema importância para nós. Leia atentamente este manual de instruções antes de tentar instalar ou usar o produto. Se houver alguma dúvida sobre as informações contidas neste manual, entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor Elettromec. A tensão elétrica, frequência e corrente corretas devem ser fornecidas ao produto a partir de um disjuntor elétrico dedicado e aterrado ou um fusível de retardo. As características e especificações estão sujeitas a alteração a qualquer momento sem notificação prévia.

ATENÇÃO:

- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidade físicas, sensoriais ou mentais reduzida, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que não brinquem com o produto.
- A limpeza e manutenção por parte do usuário não devem ser realizadas por crianças.
- Não permita que crianças pendure-se na porta.
- Para evitar possíveis acidentes, crianças não devem tocar no compartimento do compressor ou nos componentes metálicos localizados na parte posterior do produto.

AVISO:

- Não obstrua as aberturas de ventilação no compartimento do produto ou na estrutura integrada.
- Não utilize dispositivos mecânicos ou outros aparelhos que não sejam aqueles recomendados pelo fabricante para acelerar o processo de descongelamento.

- Não danifique o circuito de refrigeração.
- Não utilize aparelhos elétricos nos compartimentos do produto, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
- Certifique-se de que o produto está conectado à fonte de alimentação de acordo com a etiqueta de classificação.
- Utilize uma tomada exclusiva com aterramento de 10A ou mais e não conecte o produto a um transformador ou tomada com múltiplas saídas.
- Para diminuir o risco de acidente, o plugue deve estar instalado num local de fácil acesso, sem a utilização de extensões e/ou adaptadores.
- Não deixe gasolina ou outros materiais inflamáveis próximos ao produto para evitar o risco de incêndio.
- Não armazene materiais inflamáveis, explosivos, líquidos ácidos e alcalinos no compartimento do produto.
- Não opere outros aparelhos dentro do compartimento do produto.
- Evite lavar ou colocar o produto em contato com água para não comprometer o isolamento dos componentes elétricos e causar possíveis choques.
- Não modifique o produto por conta própria pois poderá danificá-lo.
- Desligue o produto antes de limpar e realizar a manutenção.
- Quando houver um corte de energia, desligue o produto desconectando da alimentação elétrica.
- Verifique as normas locais relacionadas ao procedimento de descarte de produtos que contenham gás inflamável e refrigerantes.
- Envie o produto para um local adequado e destinado ao descarte.
- Antes de descartar a sua antiga adega: Corte o cabo de alimentação, remova a porta e deixe as prateleiras no lugar para que as crianças não possam entrar.

ATENÇÃO:

- Nunca desligue o produto puxando o cabo de alimentação, sempre utilize o plugue.
- Não coloque o produto em cima do cabo de alimentação ou pise no cabo intencionalmente.
- Coloque o cabo de alimentação no local correto quando mudar o produto de lugar.
- Não utilize o produto se o cabo de alimentação estiver danificado, a fim de evitar riscos, neste caso entre em contato com suporte ao cliente, ou serviço autorizado Elettromec, para que seja efetuado a troca por técnico qualificado.
- Se necessário, estenda o cabo de alimentação utilizando um cabo de 0,75mm² de espessura ou maior.


3

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Conheça seu Produto

- | | | | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| 1 | Prateleira de madeira | 4 | Puxador aço inox |
| 2 | Porta | 5 | Gabinete |
| 3 | Painel de controle | 6 | Pé de apoio ajustável |

Modelo: CV-2BI-45-XV-1ATA / CV-2BI-45-XV-2ATA

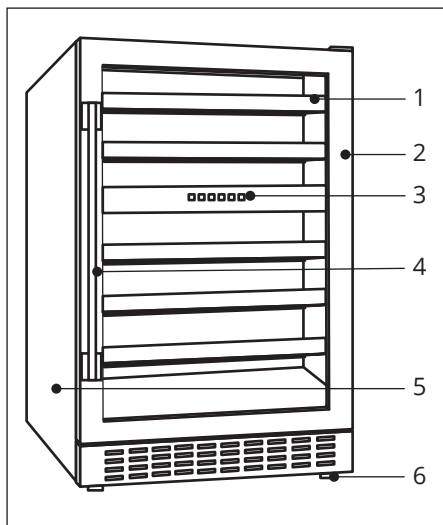

1 Prateleira de madeira

4 Puxador aço inox


2 Porta

5 Gabinete

3 Painel de controle


6 Pé de apoio ajustável

Modelos: CV-2BI-171-XV-1ATA / CV-2BI-171-XV-2ATA

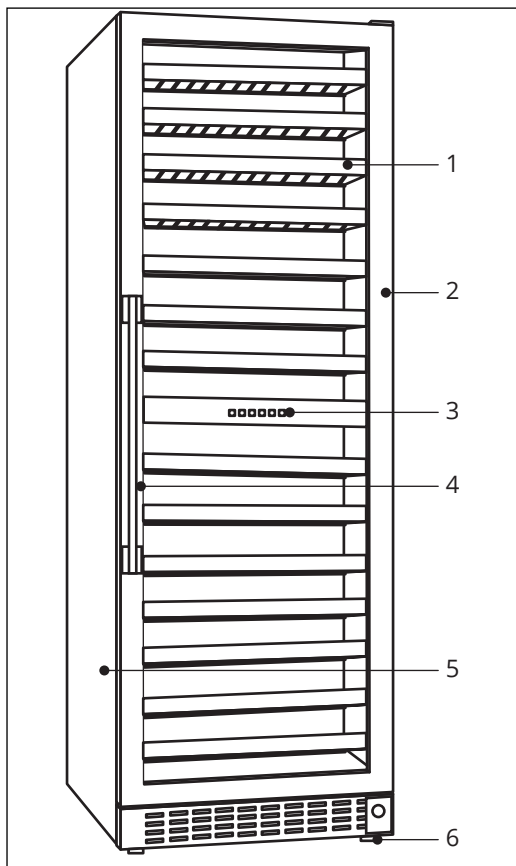


Dimensões do Produto

Modelo: CV-2BI-45-XV-1ATA / CV-2BI-45-XV-2ATA

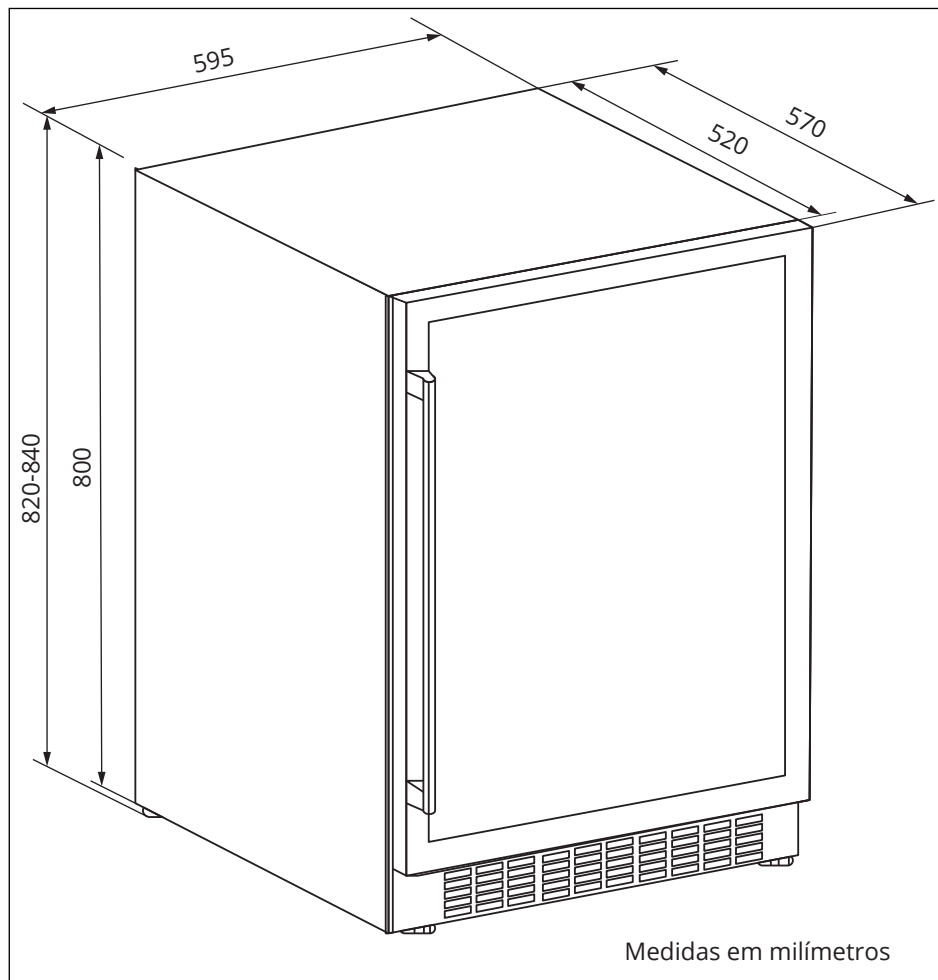

Modelos: CV-2BI-171-XV-1ATA / CV-2BI-171-XV-2ATA

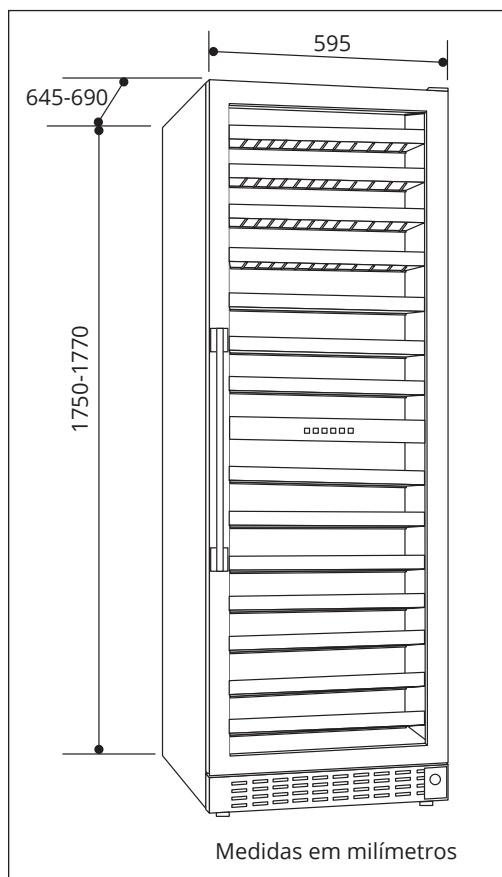

4

INSTALAÇÃO

Modos de instalação

A Adega Elettromec pode ser instalada de duas formas, Built-in (totalmente embutida), ou então Freestanding (sem armários próximos).

Recomendações pré-instalação

- Ao manusear o produto, durante a sua instalação, não o incline mais que 45°.
- Posicione a sua Adega em um piso resistente o suficiente para suportar quando o produto estiver cheio de vinhos.
- A incidência direta de luz do sol e fontes de calor próximo ao produto, afeta a sua eficiência aumenta o consumo de energia.
- Se a temperatura ambiente estiver extremamente fria, podem causar mau funcionamento em sua Adega.

Requisitos Elétricos


ADVERTÊNCIA:

- Risco de Choque Elétrico: Para garantir a proteção do usuário contra choques elétricos, utilizar uma tomada devidamente aterrada; não remova o pino do fio terra do plugue; não utilize adaptadores, extensões ou T's na tomada.
- Para efetuar qualquer manutenção no produto retire o plugue da tomada.
- Siga devidamente estas instruções para evitar riscos, que podem resultar em morte, incêndio ou choque elétrico.


Preparando para instalação

1. Instalação em nicho (embutir)

Modelo: CV-2BI-45-XV-1/2ATA

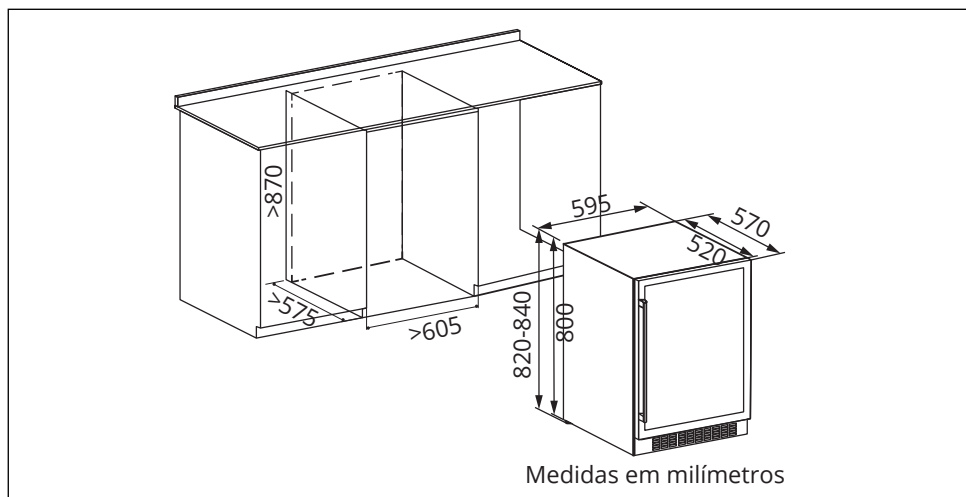

Modelo: CV-2BI-171-XV-1/2ATA

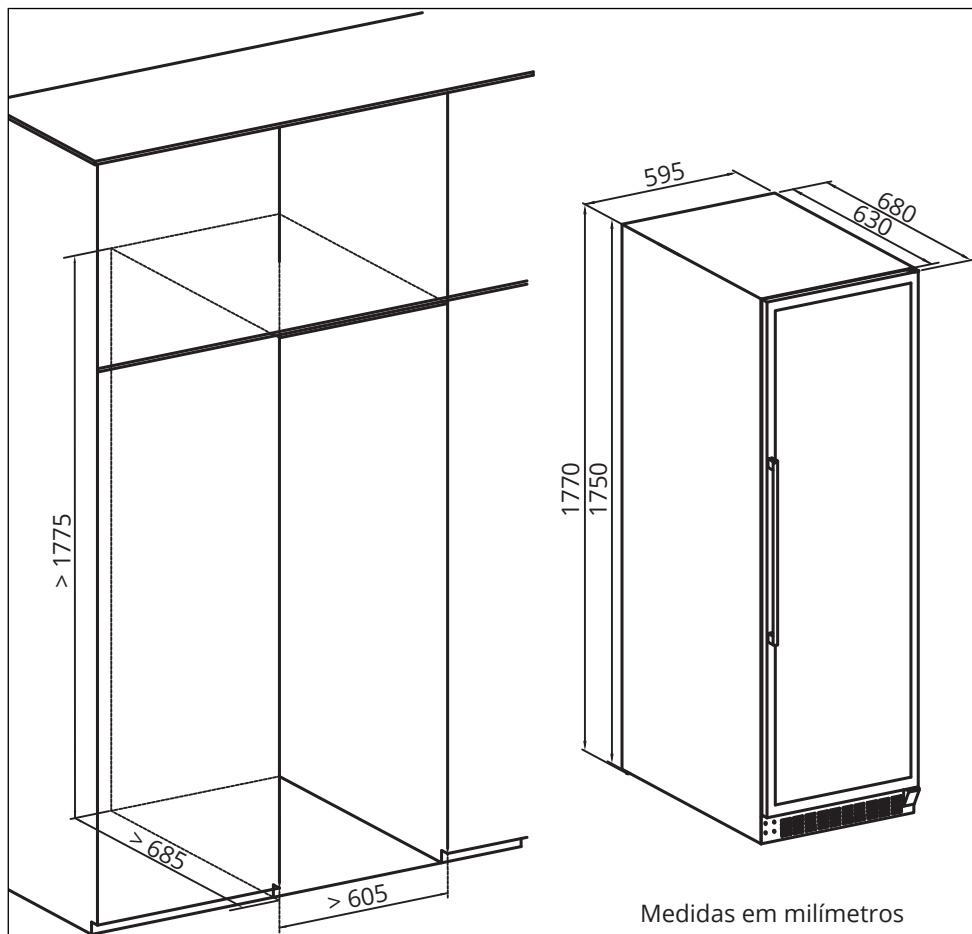


Depois que o produto estiver funcionando aproximadamente por 1 hora e a temperatura estiver fria, as garrafas de vinho poderão ser armazenadas.

Instalando o puxador da porta

Instalação do puxador na moldura da porta.

O produto é entregue com o puxador embalado à parte junto com parafusos em uma embalagem cartonada.

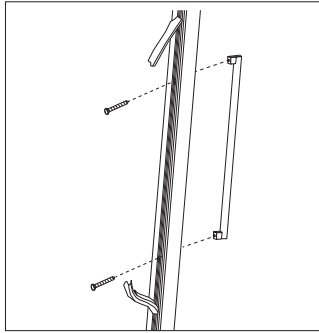

- Puxe levemente a vedação (gaxeta) da porta da porta, para visualizar dois pequenos furos no lado interno da moldura;
- Alinhe os furos de fixação do puxador com os furos da moldura da porta e insira os parafusos pela parte de dentro;
- Parafuse-os com a chave de fenda;
- Recoloque a vedação de volta para cobrir os parafusos, finalizando a instalação.


Painel de Controle (Sensor touch)

Antes de ligar o produto:

- Limpe seu interior e verifique se o tubo de drenagem está bem instalado (para mais detalhes, consulte o item "LIMPEZA E CONSERVAÇÃO");
- Nivele o produto no chão e mantenha-o assim por ao menos 30 minutos.

Após ligado, o produto deverá estar frio em aproximadamente 1 hora.

Painel de controle

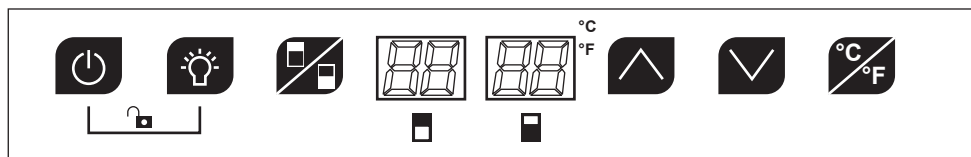

Sensor touch ON/OFF

- Pressione o sensor touch ON/OFF por 3 segundos. Depois de desligar, o produto passará para o modo stand-by.
- Pressione o sensor touch ON/OFF mais uma vez por 3 segundos para retornar à operação normal.

Sensor touch LÂMPADA

- Pressione o sensor touch LÂMPADA para ligar e desligar as iluminação de LED internas. No modo stand-by a Tecla ficará inativa.

Sensor touch SELEÇÃO ZONA SUPERIOR/INFERIOR

- Pressione o sensor touch ZONA SUPERIOR/INFERIOR para alternar entre a zona superior e inferior e escolher em qual zona será definida a temperatura. Pressione o sensor touch uma vez e o visor de LED da zona escolhida piscará normalmente. Então pressione o sensor touch ou para definir a temperatura.

Sensor touch AUMENTAR







- Pressione o sensor touch uma vez e o visor irá mostrar a temperatura atual. Continue pressionando o sensor touch para ajustar a temperatura. Um toque aumenta a temperatura em 1 °C. O display continuará piscando durante 5 segundos e ao detectar que o sensor touch não foi pressionado, a nova temperatura será salva. O display LED volta a apresentar a temperatura interna.

Sensor touch DIMINUIR


- Pressione o sensor touch uma vez e o painel irá mostrar a temperatura atual. Continue pressionando o sensor touch para ajustar a temperatura. Um toque diminui a temperatura em 1 °C. O display continuará piscando durante 5 segundos e ao detectar que o sensor touch não foi pressionado, a nova temperatura será salva. O display LED volta a apresentar a temperatura interna.

Sensor touch BLOQUEIO/TRAVA

Todas as teclas estarão indisponíveis no modo bloqueado. Para a utilização é necessário primeiro desbloqueá-las.

- Travar: Pressione ao mesmo tempo o sensor touch  e  por 3 segundos para travar .
- Destruar: Pressione ao mesmo tempo o sensor touch  e  por 3 segundos para destravar .

Sensor touch SELETOR DE TEMPERATURA FAHRENHEIT/CELSIUS

- Pressione o sensor touch  por 3 segundos para alternar a temperatura do visor entre Fahrenheit e Celsius.

ATENÇÃO:

- Para a zona superior a temperatura de resfriamento pode ser definida entre 5-10°C.
- Para a zona inferior a temperatura de resfriamento pode ser definida entre 10-22°C.
- Sinal de alarme: quando houver um mau funcionamento do sistema e o alarme soar, pressione qualquer Tecla no painel de controle para cancelar o sinal de alarme.
- Falha no sensor de temperatura, Quando ocorrerem falhas no sensor de temperatura, um código de erro será mostrado. E1 para circuito aberto; E2 para curto circuito.


Informações úteis

Tipos de **classes climáticas**, segundo o intervalo de funcionamento à temperatura ambiente:

SN (Subnormal)	N (Normal)	ST (Subtropical)	T (Tropical)
10 a 32°C	16 a 32°C;	18 a 38°C;	18 a 43°C.

Armazenamento de vinhos

- O produto está equipado com uma quantidade de prateleiras independentes para permitir que sua coleção de vinhos amadureça de forma suave e silenciosa.
- Capacidade total das prateleiras, utiliza como referência a garrafa bordalesa tamanho padrão de 750ml com as medidas conforme imagem abaixo.

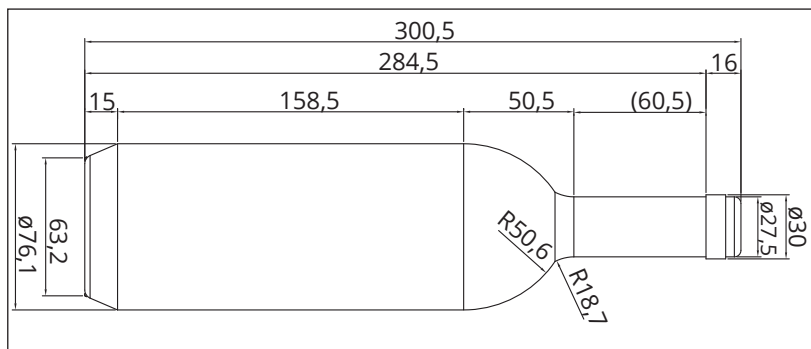


- A capacidade do produto irá depender das diferentes maneiras de organizar as garrafas na adega ou dos diferentes tamanhos das garrafas.
- Cada prateleira é projetada para receber 1 ou 2 fileiras de garrafas de vinho. Não se deve colocar mais do que 2 fileiras de garrafas.
- Cada prateleira deslizável pode ser retirada para facilitar a colocação das garrafas de vinho.
- Abra completamente a porta antes de puxar as prateleiras.
- Se a adega climatizada não receber nenhum vinho durante muito tempo, recomenda-se desligar, limpar cuidadosamente o produto, e abrir a porta para ventilar.
- A tabela abaixo mostra a temperatura recomendada para armazenamento e consumo do vinho:

Vinho Tinto	Vinho Branco	Vinho Rosé	Champanhe e espumante
15 - 18 °C	9 - 14 °C	10 - 11 °C	5 - 8 °C

Mapa de capacidade:

CV-2BI-45-XV-1ATA / CV-2BI-45-XV-2ATA

CV-2BI-171-XV-1ATA / CV-2BI-171-XV-2ATA

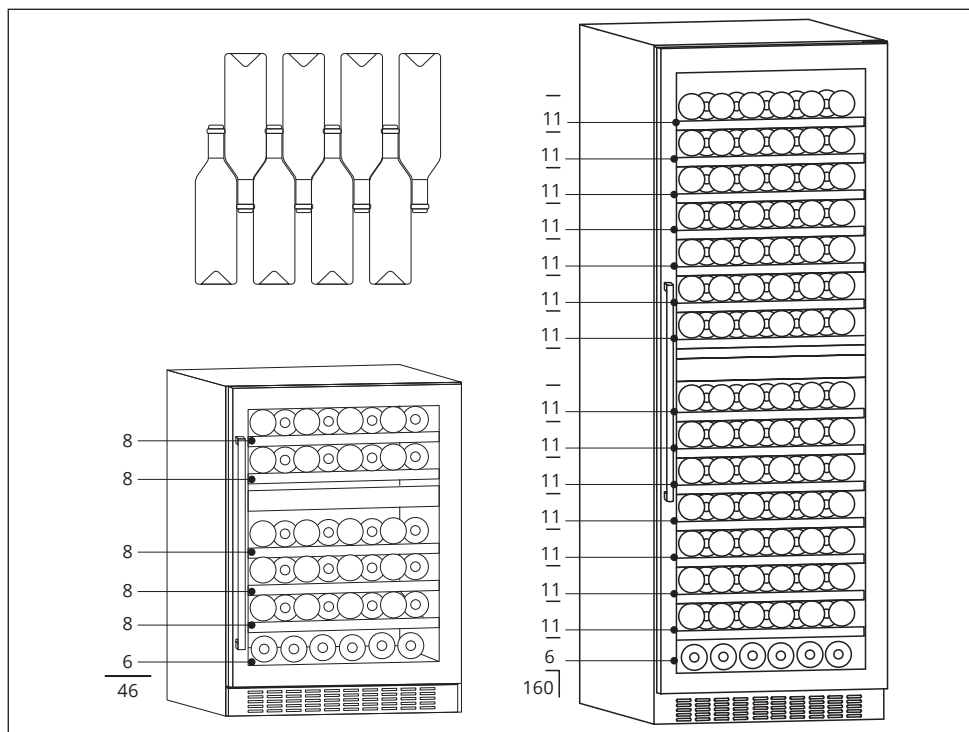

Limpeza

- Desligue o produto antes de realizar a limpeza.
- Limpe o produto com um tecido macio ou esponja com água.
- Nunca utilize produtos de limpeza abrasivos (Ex. Detergente alcalino, Solventes orgânicos, Buchas, Líquido ácido, Água fervente) para não danificar a superfície da adega climatizada.
- Não enxágue o compartimento do produto.

Corte de energia

A maioria dos cortes de energia são resolvidos dentro de pouco tempo. Para proteger seus vinhos durante um corte de energia, tente não abrir a porta frequentemente. Durante cortes de energia muito longos, adote as medidas necessária para proteger seu vinho.

Sem funcionar por um longo período de tempo


Remova todas as garrafas do interior do produto, desligue-o, limpe cuidadosamente a parte interna e externa e guarde o produto de forma adequada.

ATENÇÃO:

Se o produto for desligado ou se houver um corte de energia aguarde pelo menos 5 minutos após a energia voltar antes de reinicializá-lo.

Removendo o produto


- Desligue o produto retirando-o da tomada.
- Remova todas as garrafas de seu interior.
- Não incline o produto mais de 45° ao deslocá-lo para a posição.

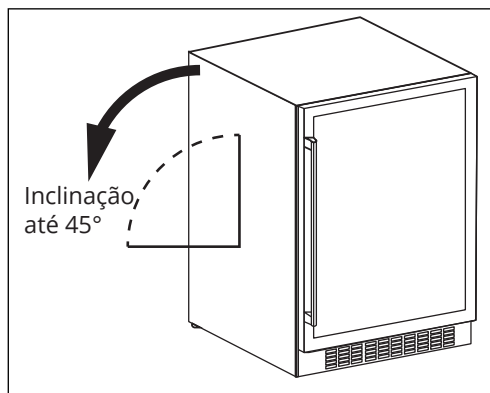

Problema	Possível causa & Solução
O produto faz muito barulho?	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste o pé frontal, mantenha o produto nivelado
Som de líquido se movendo dentro do produto?	<ul style="list-style-type: none"> • É normal porque a refrigeração funciona internamente.
O produto não funciona?	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que o produto está ligado na energia adequadamente. • Certifique-se de que o botão ON está ligado. • O compressor reinicia depois de 5 minutos quando há corte de energia.
O compressor está operando continuamente?	<ul style="list-style-type: none"> • Se a temperatura programada não está sendo atingida, entre em contato com um posto de serviço autorizado Elettromec.
A porta não fecha completamente?	<p>Depois de um longo período de uso, a vedação da porta pode ficar dura e parcialmente retorcida.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aqueça a vedação com um secador de cabelos ou com uma toalha quente. 2. Quando a vedação ficar mais macia, feche a porta.
O produto não resfria suficientemente?	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste a temperatura. • Mantenha o produto longe da luz do sol ou calor. • Não abra a porta com frequência.
Odores desagradáveis dentro do gabinete?	<ul style="list-style-type: none"> • É normal haver um pouco de cheiro de plástico em um produto que foi comprado recentemente mas esse cheiro irá desaparecer depois de algum tempo de uso. • Limpe o compartimento e ventile-o por algumas horas.
Condensação no vidro da porta?	<ul style="list-style-type: none"> • Não abra a porta com frequência ou por um longo período de tempo. • Não ajuste o produto em uma temperatura muito baixa.

Se o defeito persistir, entre em contato com o Posto de Assistência Técnica Autorizada Elettromec.

Anote as informações que se encontram na placa de especificações. Esses dados são importantes quando necessitar de assistência rápida e adequada.

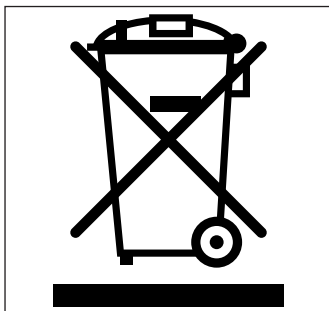

- Este produto não deve ser descartado no lixo comum.
- Os materiais utilizados neste produto podem ser reciclados e/ou reutilizados.
- O correto descarte deste produto, no final de sua vida útil, contribui de maneira sustentável em relação ao meio ambiente.
- Deve-se sempre observar a legislação local existente e vigente em sua região, para que desta forma, seja feito o descarte da forma mais correta possível.
- Este produto não pode ser tratado como lixo doméstico, como indica o símbolo mostrado no produto e em sua embalagem.
- Recomendamos que o descarte seja feito em ecopontos para o devido tratamento de resíduos.
- Recomendamos contatar um posto de serviço autorizado se surgir alguma dúvida e antes de realizar qualquer um dos procedimentos descritos acima. A unidade deve sempre estar desligada da tomada elétrica antes de ser aberta.

Características Técnicas:

Modelo	CV-2BI-45-XV-1ATA	CV-2BI-45-XV-2ATA
Instalação	Embutir	Embutir
Dimensões (L x A x P)	595x820-840x570 mm	595x820-840x570 mm
Classe climática	T	T
Gás refrigerante	R600a	R600a
Massa do gás	35 g	35 g
Tensão	127 V~	220 V~
Frequência	60 Hz	60 Hz
Potência	176 W	176 W
Potência da lâmpada	2 W	2 W
Corrente	0,8 A	0,8 A

Modelo	CV-2BI-171-XV-1ATA	CV-2BI-171-XV-2ATA
Instalação	Embutir	Embutir
Dimensões (L x A x P)	595x1750-1770x645-690 mm	595x1750-1770x645-690 mm
Classe climática	T	T
Gás refrigerante	R600a	R600a
Massa do gás	42 g	42 g
Tensão	127 V~	220 V~
Frequência	60 Hz	60 Hz
Potência	230 W	235 W
Potência da lâmpada	2 W	2 W
Corrente	1,3 A	0,8 A

Observações:

- O peso líquido inclui as prateleiras e o peso da unidade mas não inclui o puxador da porta. O fabricante reserva-se o direito de alterar os parâmetros acima sem aviso prévio. Consulte a placa de identificação de seu produto. A capacidade de armazenamento do produto irá variar, dependendo de como as garrafas foram arrumadas e dos diferentes tamanhos das garrafas (A Elettromec considera o vinho Bordeaux padrão de 750 ml).

Caso seja necessário contatar um posto autorizado, acesse o site da Elettromec www.elettromec.com.br ou entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Elettromec através do e-mail sac@elettromec.com.br ou telefone 0800 723 1202.

Garantimos este produto contra qualquer defeito de fabricação que venha a se apresentar no período de 9 meses, contados a partir do término da garantia legal de 90 dias, prevista no artigo 26, inciso II, da Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

SÃO CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

1. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser comunicado em até 48 (quarenta e oito) horas ao Serviço Autorizado Elettromec mais próximo de sua residência.
2. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza (raios, inundação, desmoronamento etc.), má armazenagem.
- Defeitos decorrentes da instalação inadequada realizada por pessoal não autorizado pela "Elettromec".
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde produto está instalado. A substituição de Lâmpadas, vidros e plásticos.
- Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparar o local aonde for instalado o produto (ex. Rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento).
- Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual de Consumidor ou no próprio produto, sendo passíveis de cobranças aos Consumidores. - Despesas relativas à instalação do produto e ou de ajuste do local as condições necessárias à instalação do mesmo.
- Caso haja a remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o "Manual do Consumidor".
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto foi alvo de mau uso, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Elettromec.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor.
- Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Autorizado Elettromec. As lâmpadas e vidros não são cobertos pela garantia.
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto, sendo estas de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
- Para sua comodidade, preserve o **MANUAL DO CONSUMIDOR, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO.**

Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

A ELETTRMEC, buscando a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reserva-se o direito de alterar seus produtos e suas características, técnicas ou estéticas sem prévio aviso.

- PROGRAMA DE RELACIONAMENTO -

inspire-se

O PROGRAMA DE RELACIONAMENTO INSPIRE-SE OFERECE A VOCÊ A EXTENSÃO DA GARANTIA DE 1 PARA 2 ANOS. PARA OBTER O BENEFÍCIO, CADASTRE-SE NO PROGRAMA DE RELACIONAMENTO INSPIRE-SE NO SITE WWW.ELETTROMECCOM.BR E ACOMPANHE AS PRÓXIMAS NOVIDADES INTERAGINDO COM A ELETTROMECCOM NOS CANAIS DIGITAIS.

Garantia Estendida válida mediante preenchimento de formulário para produtos adquiridos a partir de março/2016. O benefício da extensão de garantia somente terá validade para os clientes que se inscreverem no Programa de Relacionamento Inspire-se até 3 meses após a emissão da nota fiscal. Válido para os produtos que se encontram no site.

Para a sua segurança e comodidade, os produtos Elettromec atendem as normativas e regulamentados do INMETRO. As especificações técnicas destacadas em cada categoria de produto são apresentadas de maneira geral e variam de acordo com a linha e/ou modelo de produto.

A Elettromec busca a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reservando-se o direito de alterar os produtos e características técnicas ou estéticas, sem aviso prévio.



Acesse elettromec.com.br

elettromec



elettromec

