


Nota IMPORTANTE:
Realizar conexión en **PARALELO**.
Los cables de los electroimanes **NO TIENEN POLARIZACIÓN**

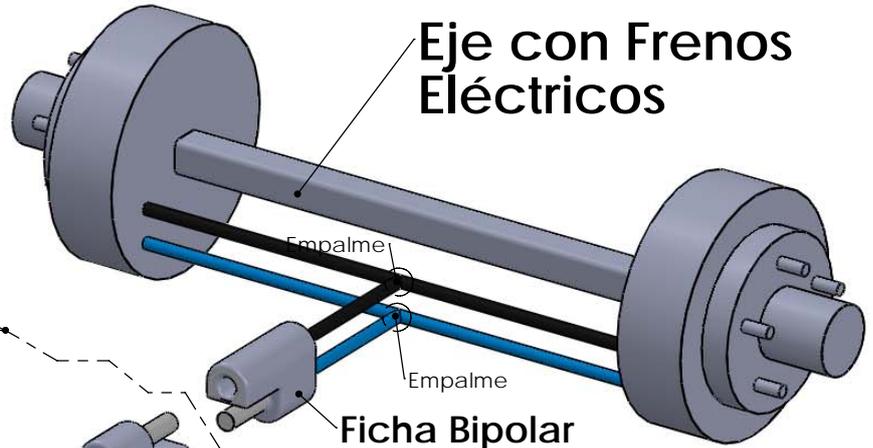


Límite TRACTOR / ACOPLADO

Rojo:
(+) Bateria 12V
Ø 4 mm sección

Negro:
(-) Bateria
Ø 2.5 mm sección

Blanco:
Luz de Stop (12V o 24V)
Ø 1 mm sección

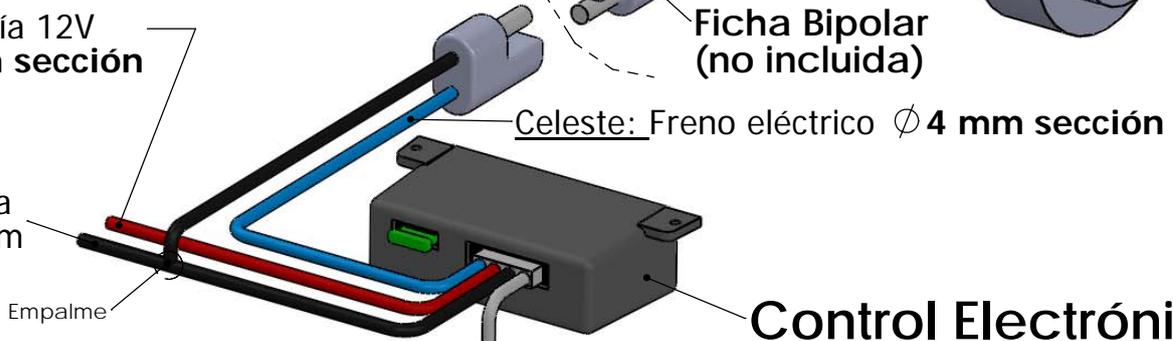


Campana lado IZQUIERDO

Leva para conexión freno de mano (opcional)

La fecha debe "apuntar" al vehículo tractor

La flecha indica la **ORIENTACIÓN** del eje, en sentido del avance normal de circulación

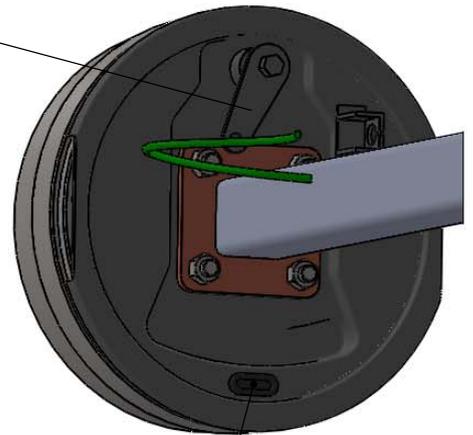

Tapón plástico para acceder a la regulación manual de las cintas de freno

El tapón debe ubicarse, para un fácil acceso, hacia abajo

Campana lado DERECHO

ATENCIÓN

PARA UN FRENADO **ÓPTIMO**, SE RECOMIENDA REGISTRARLAS CINTAS **ANTES DE MARCHAR Y LUEGO** DE LOS PRIMEROS 100 KM USO

CUIDADO NO ENGRASAR

ESTE EJE YA CONTIENE GRASA SUFICIENTE PARA 20.000 KM
EXCESIVA GRASA INUTILIZA EL SISTEMA DE FRENO

MSM