


UNIVERSAL LASER SIGHT

MICROSHOTLASER

BEDIENUNGSANLEITUNG | OPERATING INSTRUCTIONS | MODE D'EMPLOI | MANUAL DE INSTRUCCIONES




MOUNT | MONTAGE | MONTAGE | MONTAJE

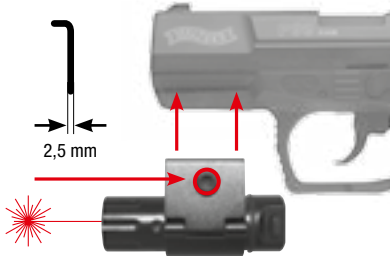


Tighten the screw
Schraube festziehen
Visser les vis
Atornillar los tornillos

BATTERY CHANGE | BATTERIEWECHSEL | CHANGEMENT DE LA BATTERIE | CAMBIO DE LA BATERIA

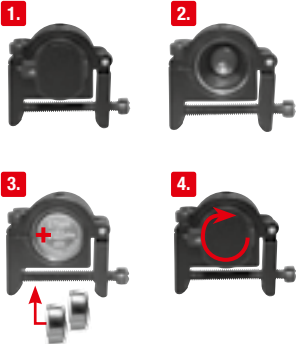

Open battery compartment
Batteriefach öffnen
Ouvrir le compartiment de batterie
Abrir la cámara para pilas
Insert batteries (2x LR44).
(Mind their polarities!)
Close battery compartment.
Batterien einsetzen (2x LR44).
(Auf Polarität achten!)
Batteriefach schließen.
Placer la batterie (2x LR44).
(Tenir compte de la polarité!)
Fermer le compartiment de batterie.
Colocar las baterías (2x LR44).
(Fijarse en la polaridad!)
Cerrar la cámara para pilas.

POWER SWITCH | EIN-/AUSSCHALTER | DISJONCTEUR À DEUX POSITIONS | CONMUTADOR

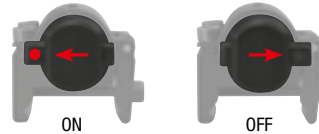

ADJUSTMENT | JUSTIERUNG | AJUSTAGE | AJUSTE

Elevation adjustment | Höhenverstellung | Réglage en hauteur | Ajuste de la altura

Shoot too high
Schuss zu hoch
Tir trop haut
Tiro demasiado alto

Shoot too low
Schuss zu tief
Tir trop bas
Tiro demasiado bajo

Windage adjustment | Seitenverstellung | Réglage en dérive | Ajuste en deriva

Shoot too far left
Schuss zu weit links
Tir trop à gauche
Tiro a la izquierda

Shoot too far right
Schuss zu weit rechts
Tir trop à droite
Tiro a la derecha