


POOLED®

ILUMINACION LED PARA PISCINAS

CONTROL TOUCH

Para el encendido y apagado del sistema, presionar el botón rojo, ubicado en el centro del control remoto

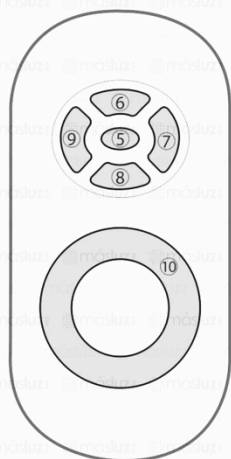

- ⑤ Control de encendido/apagado
- ⑥ Aumento brillo/velocidad (8 pasos)
- ⑦ Modo de luz blanca, toque el aro de color y presione
- ⑧ Disminución brillo/velocidad (8 pasos)
- ⑨ Botón de funciones con 14 formas de cambio
- ⑩ Anillo táctil de color.

Las funciones estandar cambian en el siguiente orden:

No	Función	No	Función
1	3 cambios graduales de color	1	7 cambios graduales de color
2	3 saltos de color	2	Flash strobo blanco
3	7 saltos de color	3	Flash strobo purpura
4	Flash strobo rojo	4	Flash strobo cyan
5	Flash strobo verde	5	Desvanecer rojo/azul
6	Flash strobo amarillo	6	Desvanecer azul/verde
7	Flash strobo azul	7	Desvanecer verde/rojo

Brillo y velocidad ajustables

Cuando el sistema se encuentre en blanco o color fijo a través de la rueda táctil, los botones 6 y 8 corresponderan a el control de brillo. Si el mismo se encuentra en modo funciones preseteadas, los botones 6 y 8 corresponderan al control de velocidad

Presionando el botón 7 una vez, se acciona el modo blanco, volviéndolo a presionar se habilita el disco táctil.