



Instrucciones de limpieza AD-50C


Nota: Una de las principales razones para contar los errores es que el polvo y la suciedad se han acumulado con el tiempo dentro de la máquina, lo que bloquea los sensores internos y el mecanismo de transporte. Se recomienda una limpieza regular. Siga las instrucciones de limpieza a continuación para garantizar un rendimiento óptimo de su contador de monedas ADNBILLCOIN.

1. Apague la máquina y des conéctela de la red eléctrica.


2. Retire los tres tornillos de la cubierta superior con un destornillador de estrella.



3. Retire la cubierta y desconecte el cable que conecta la cubierta a la máquina.

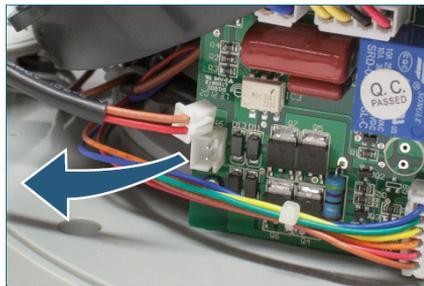

4. Limpie los 16 sensores de conteo ubicados encima de los vasos de monedas con algunos bastoncillos de algodón y alcohol. Por encima de cada copa se encuentran 2 sensores: uno oscuro y otro de color claro.

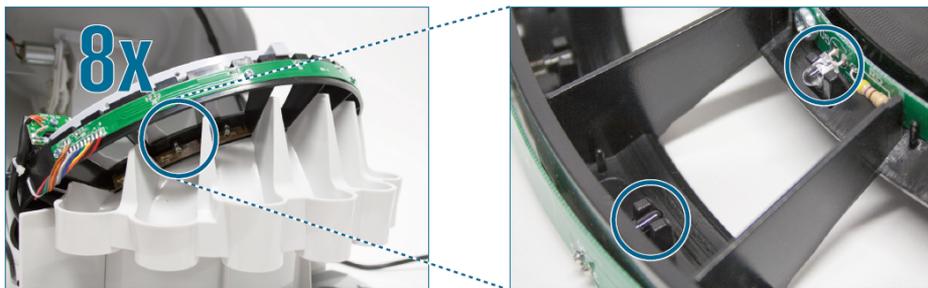

5. Limpie los sensores de paso con bastoncillos de algodón y alcohol.

a. Un sensor transparente y uno oscuro ubicado encima del disco

b. Un sensor transparente grande ubicado debajo del disco



Limpie el disco y la guía del disco negro, ya que pueden ensuciarse mucho.

6. Retire el disco de la máquina.

a. 2 tornillos en la parte superior del disco

b. 5 tornillos del medio anillo negro en el disco

c. Retire la arandela de seguridad con un destornillador plano



7. Limpie el disco y las otras piezas de plástico a fondo, preferiblemente con un agente de limpieza espumoso y un paño limpio.
8. Vuelva a armar la máquina. Reemplace la arandela de seguridad con unos alicates como se muestra a continuación.



*ADN*BillCoin®

