



Balcão Moderno 2 Gavetas

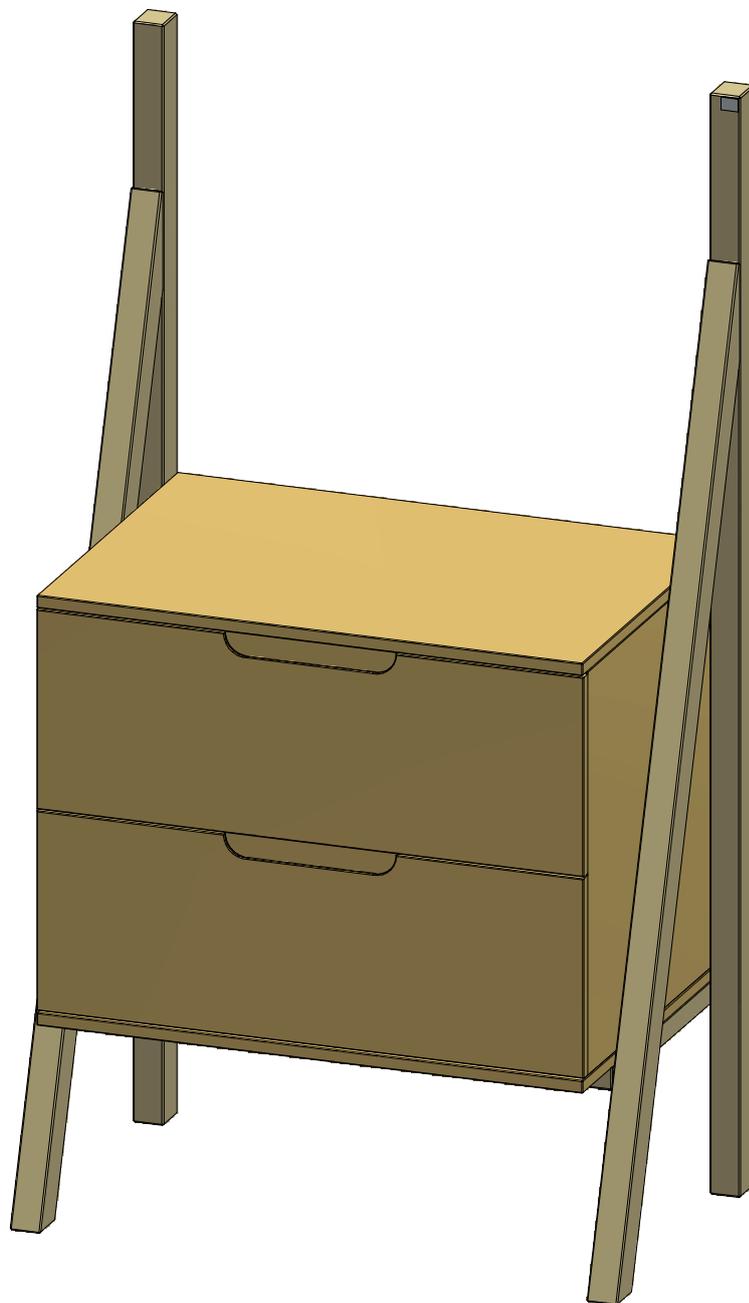


Identificação das Peças

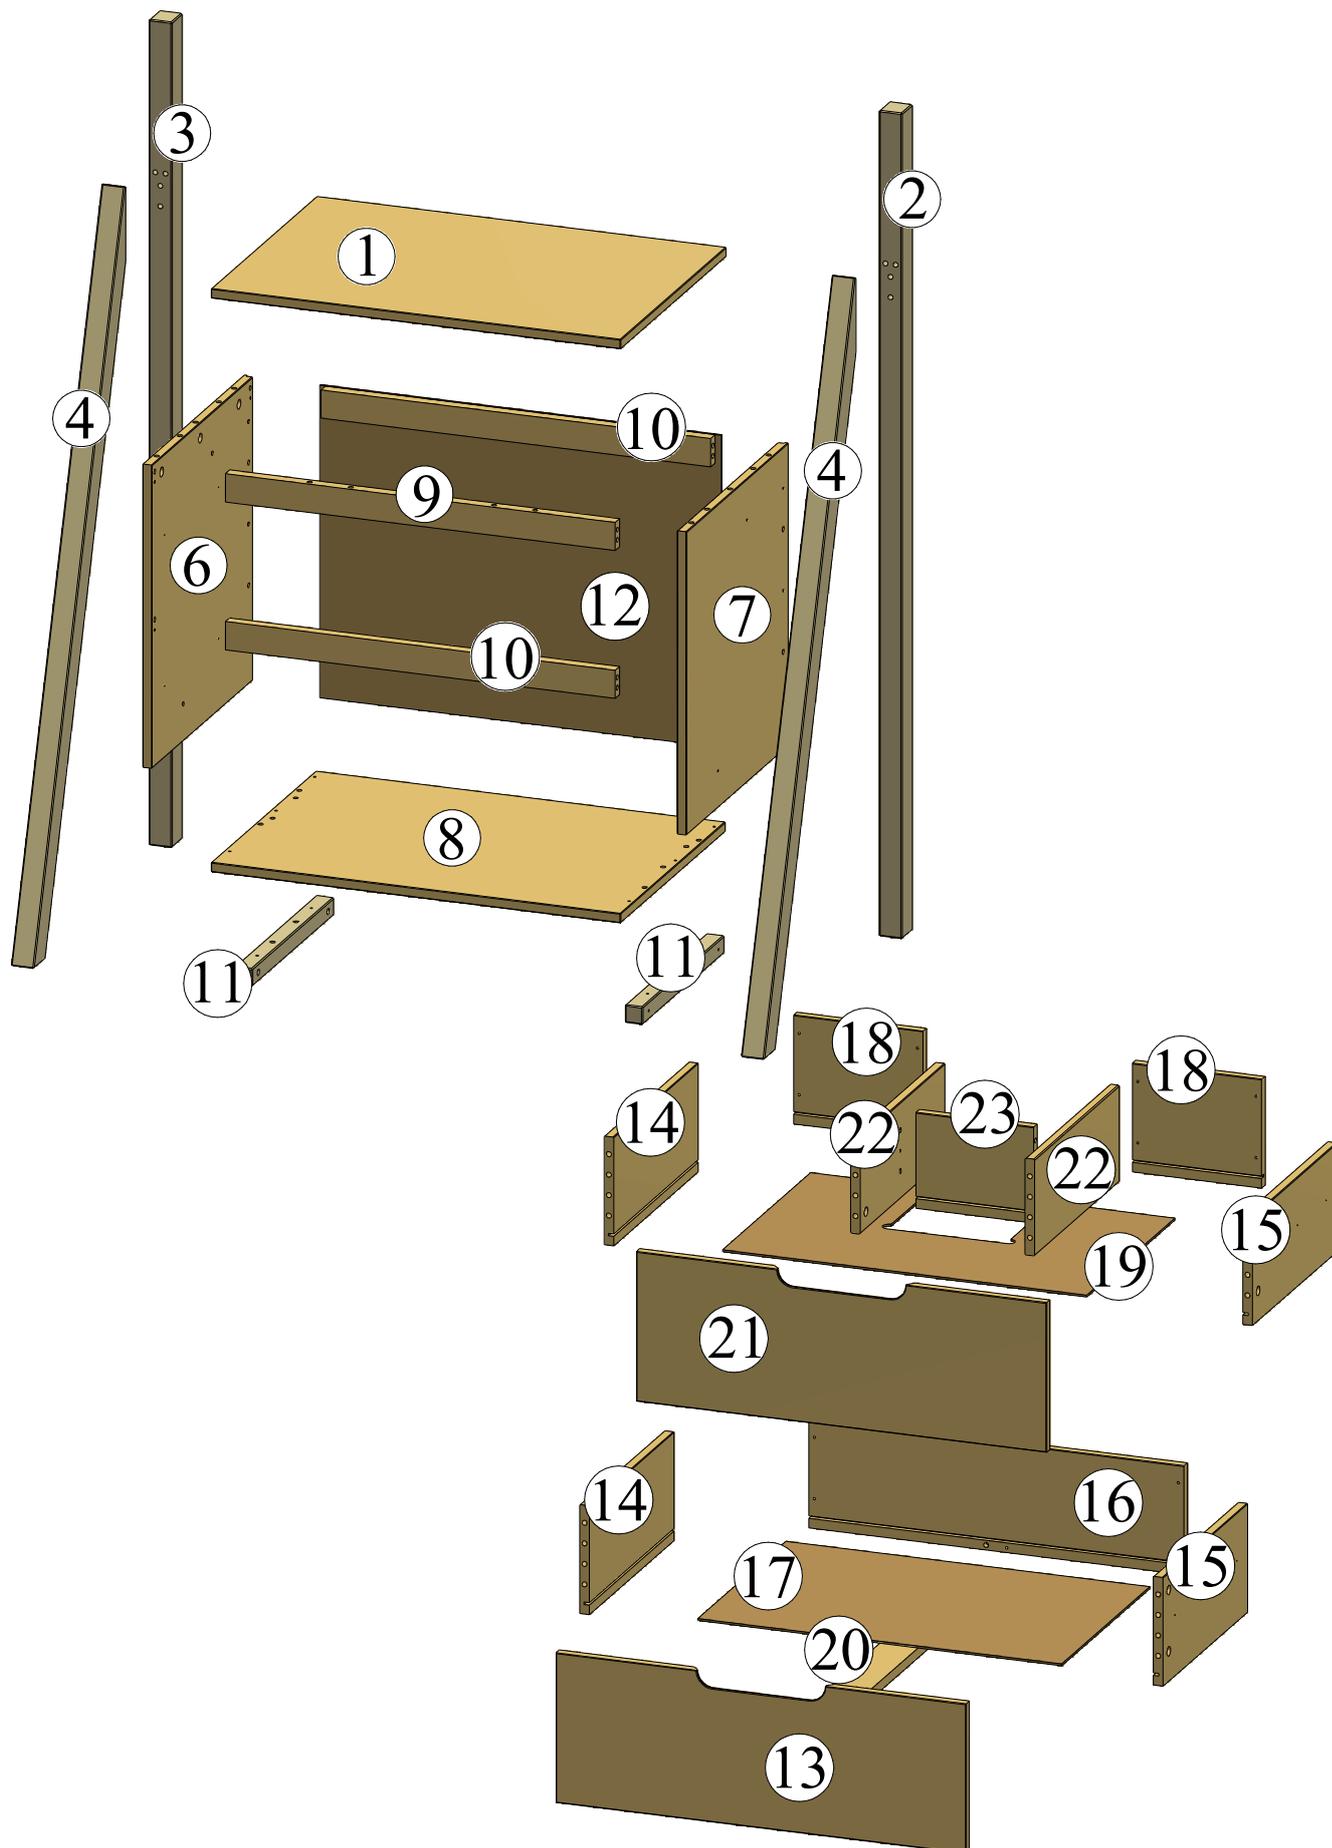

Partes do Produto

1	Tampo	(1x)	-	640x436x15 mm
2	Pé traseiro direito	(1x)	-	1290X44X36 mm
3	Pé traseiro esquerdo	(1x)	-	1290x44x36 mm
4	Pé frontal	(2x)	-	1160x44x36 mm
6	Lateral esquerda	(1x)	-	474x420x15 mm
7	Lateral direita	(1x)	-	474x420x15 mm
8	Base	(1x)	-	640x432x15 mm
9	Travessa frontal superior	(1x)	-	609x44x18 mm
10	Travessa frontal	(2x)	-	609x44x18 mm
11	Cliter inferior	(2x)	-	338x28x28 mm
12	Fundo	(1x)	-	627x488x3 mm
13	Frente de gaveta	(2x)	-	641x234x15 mm
14	Lateral esquerda gaveta	(2x)	-	350x170x15 mm
15	Lateral direita gaveta	(2x)	-	350x170x15 mm
16	Costa de gaveta	(1x)	-	586x170x15 mm
17	Fundo de gaveta	(1x)	-	569x365x3 mm
18	Costa de gaveta menor	(2x)	-	202x170x15 mm
19	Fundo de gaveta recortado	(1x)	-	569x365x3 mm
20	Lateral central da gaveta	(2x)	-	350x151x15 mm
21	Costa central da gaveta	(1x)	-	184x150x15 mm
22	Travessa inferior da gaveta	(1x)	-	350x60x15 mm


Ferramentas Necessárias

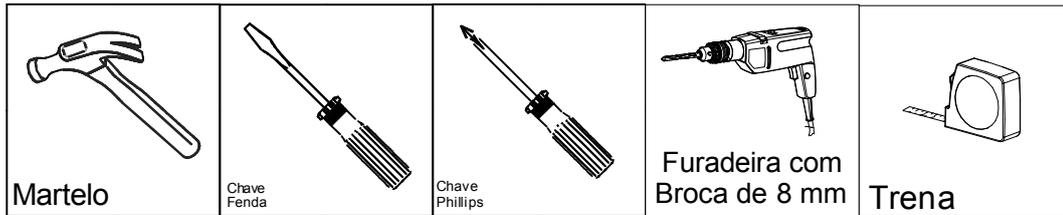

Identificação das Ferragens



A - Cavilha 8x30 (46x)

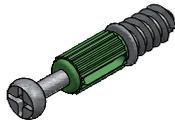

B - Parafuso minifix (30x)



C - Tambor minifix (30x)



D - Parafuso 3,5x35 CCH (18x)



E - Parafuso 3,5x12 CCH (24x)



F - Parafuso 3,5x20 CCH (4x)




G - Parafuso 4,5x40 CPA (2x)



H - Parafuso 4x40 CCH (20x)



I - Prego 10x7 (16x)

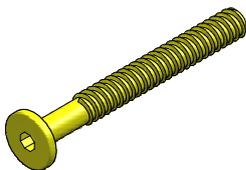

J - Parafuso 7x60 Cab. 13 (4x)




K - Arruela Lisa (2x)



L - Suporte aéreo (2x)



M - Sapata deslizadora (4x)

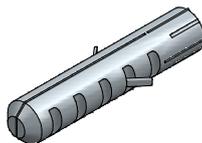

N - Bucha Plástica D8 (2x)




O - Trilho Light 350mm (2x)







P - Chave zeta (1x)

PASSO 1)




A- Cavilha 8x30 (8x) B- Parafuso minifix (14x) E- Parafuso 3,5x12 CCH (8x) O- Trilho Light 350mm (2x)

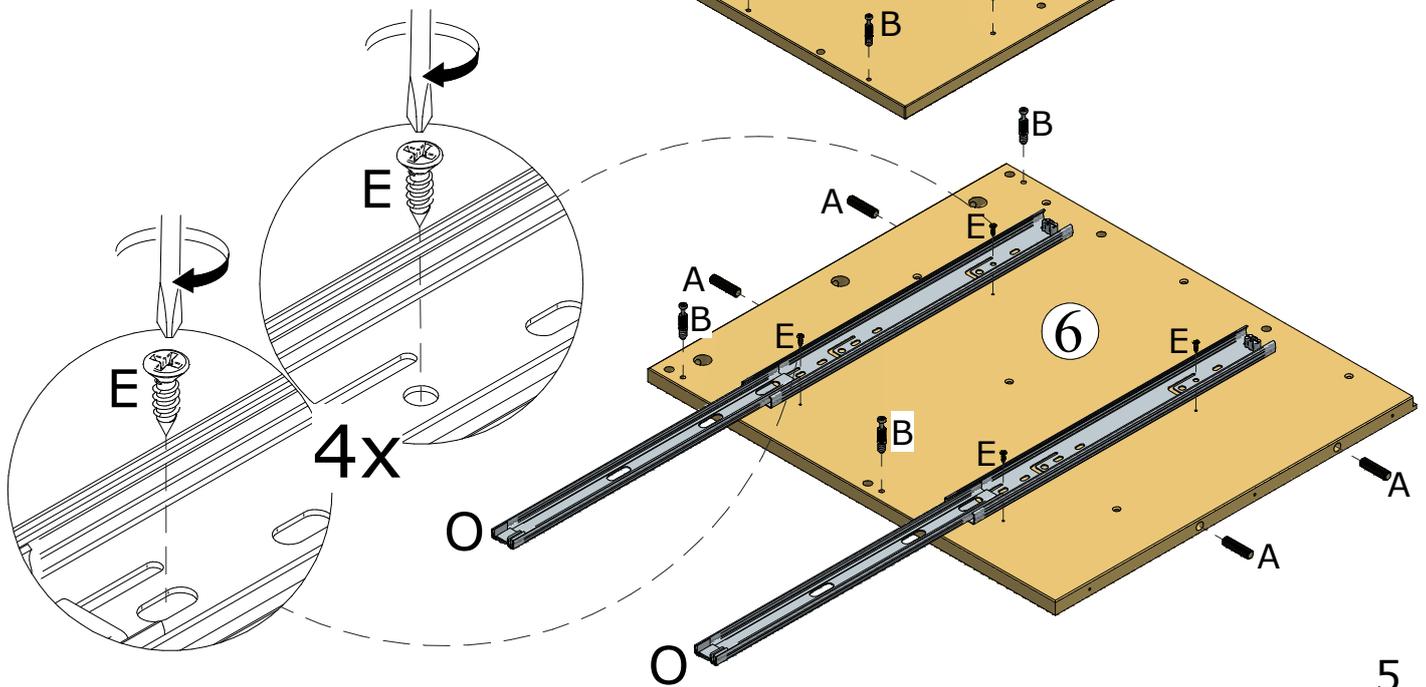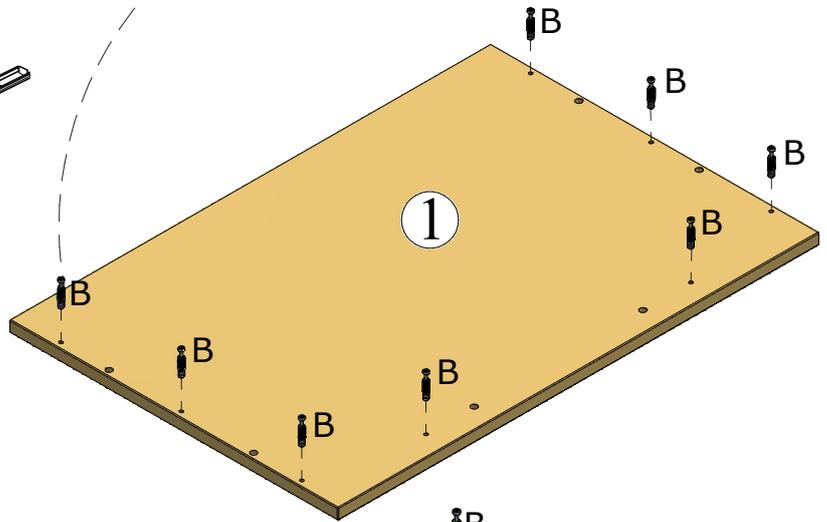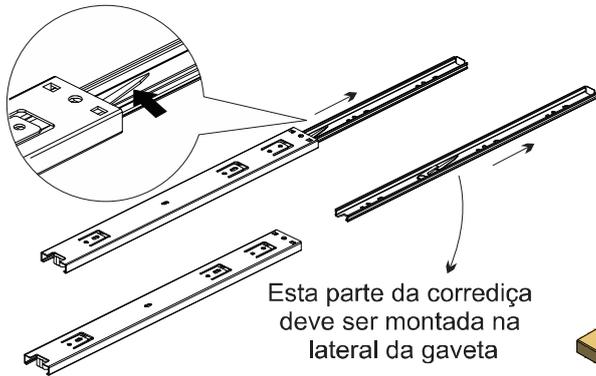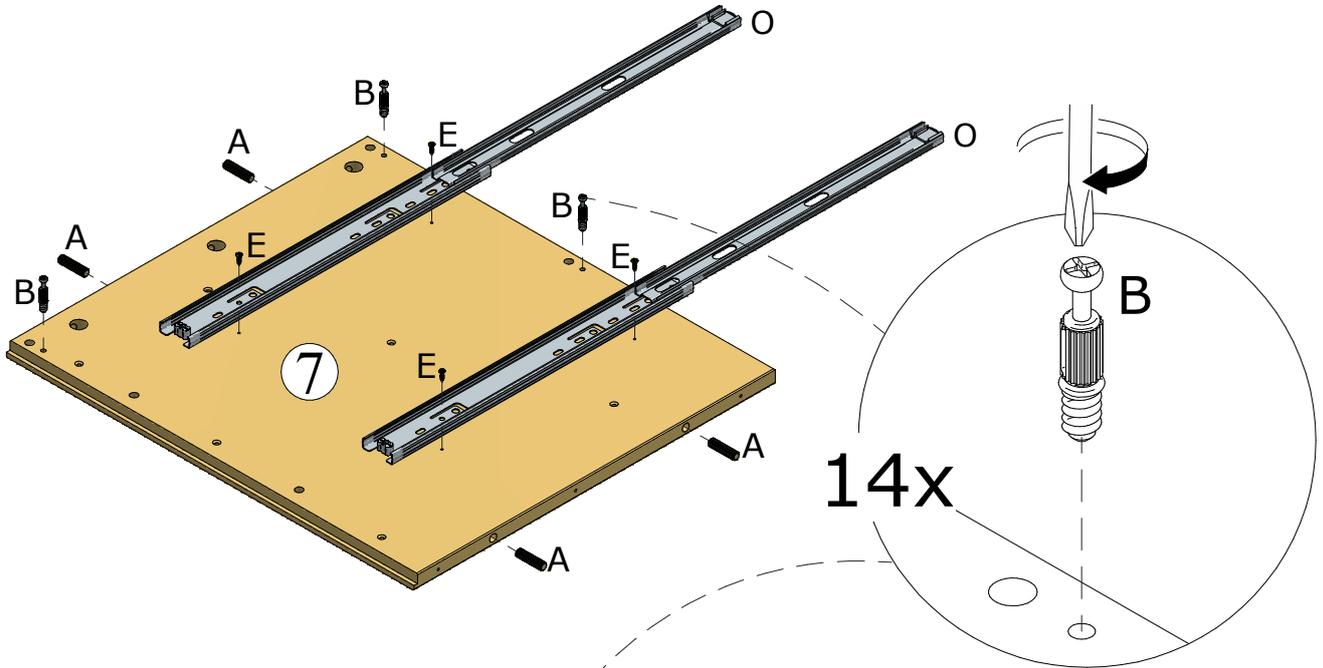


PASSO 2)



A- Cavilha 8x30 (20x) F- Parafuso 3,5x20 CCH (4x) M- Sapata deslizadora (4x)

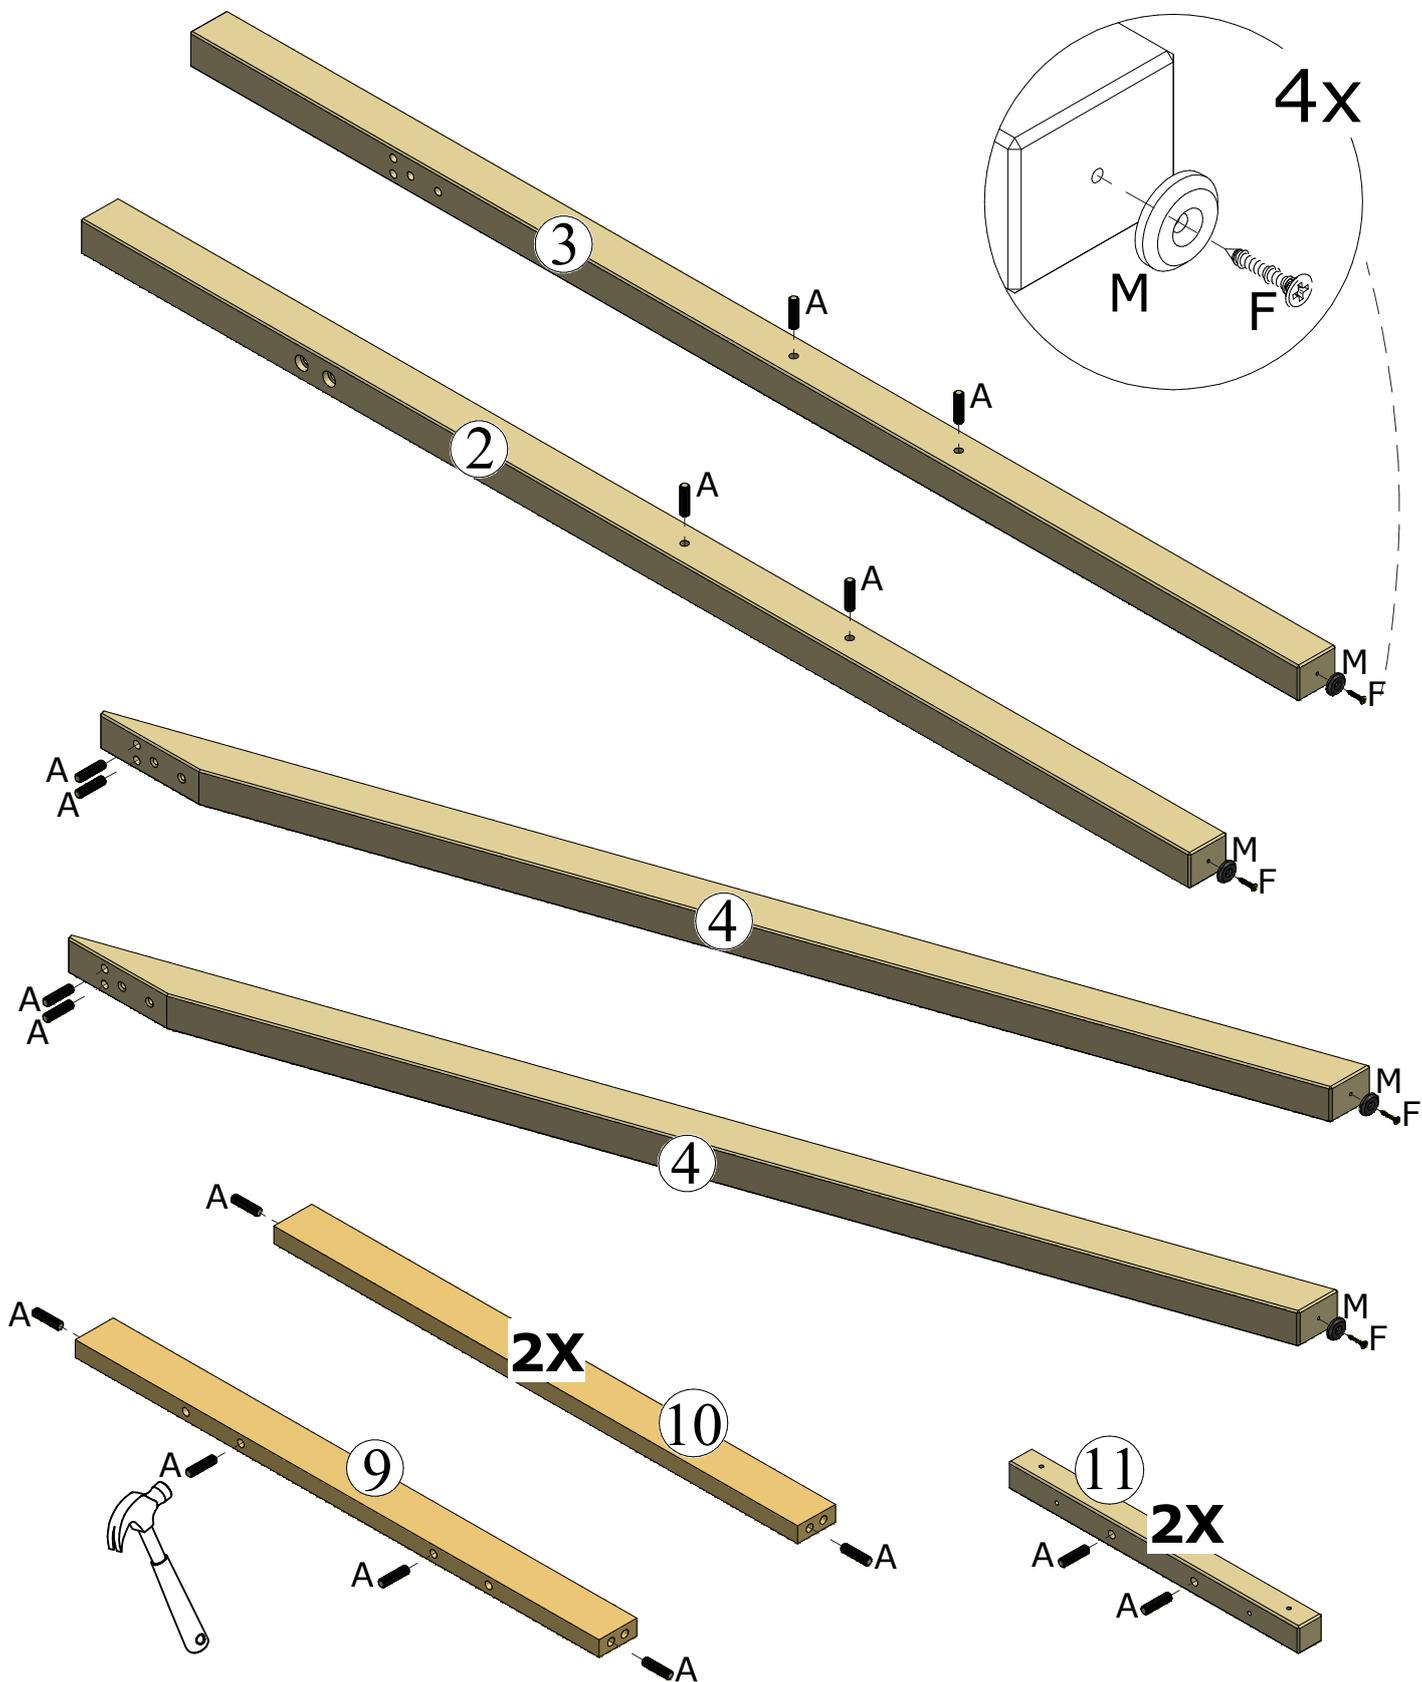


PASSO 3)

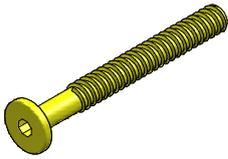


J- Parafuso 7x60 Cab. 13 (2x)

P- Chave zeta (1x)


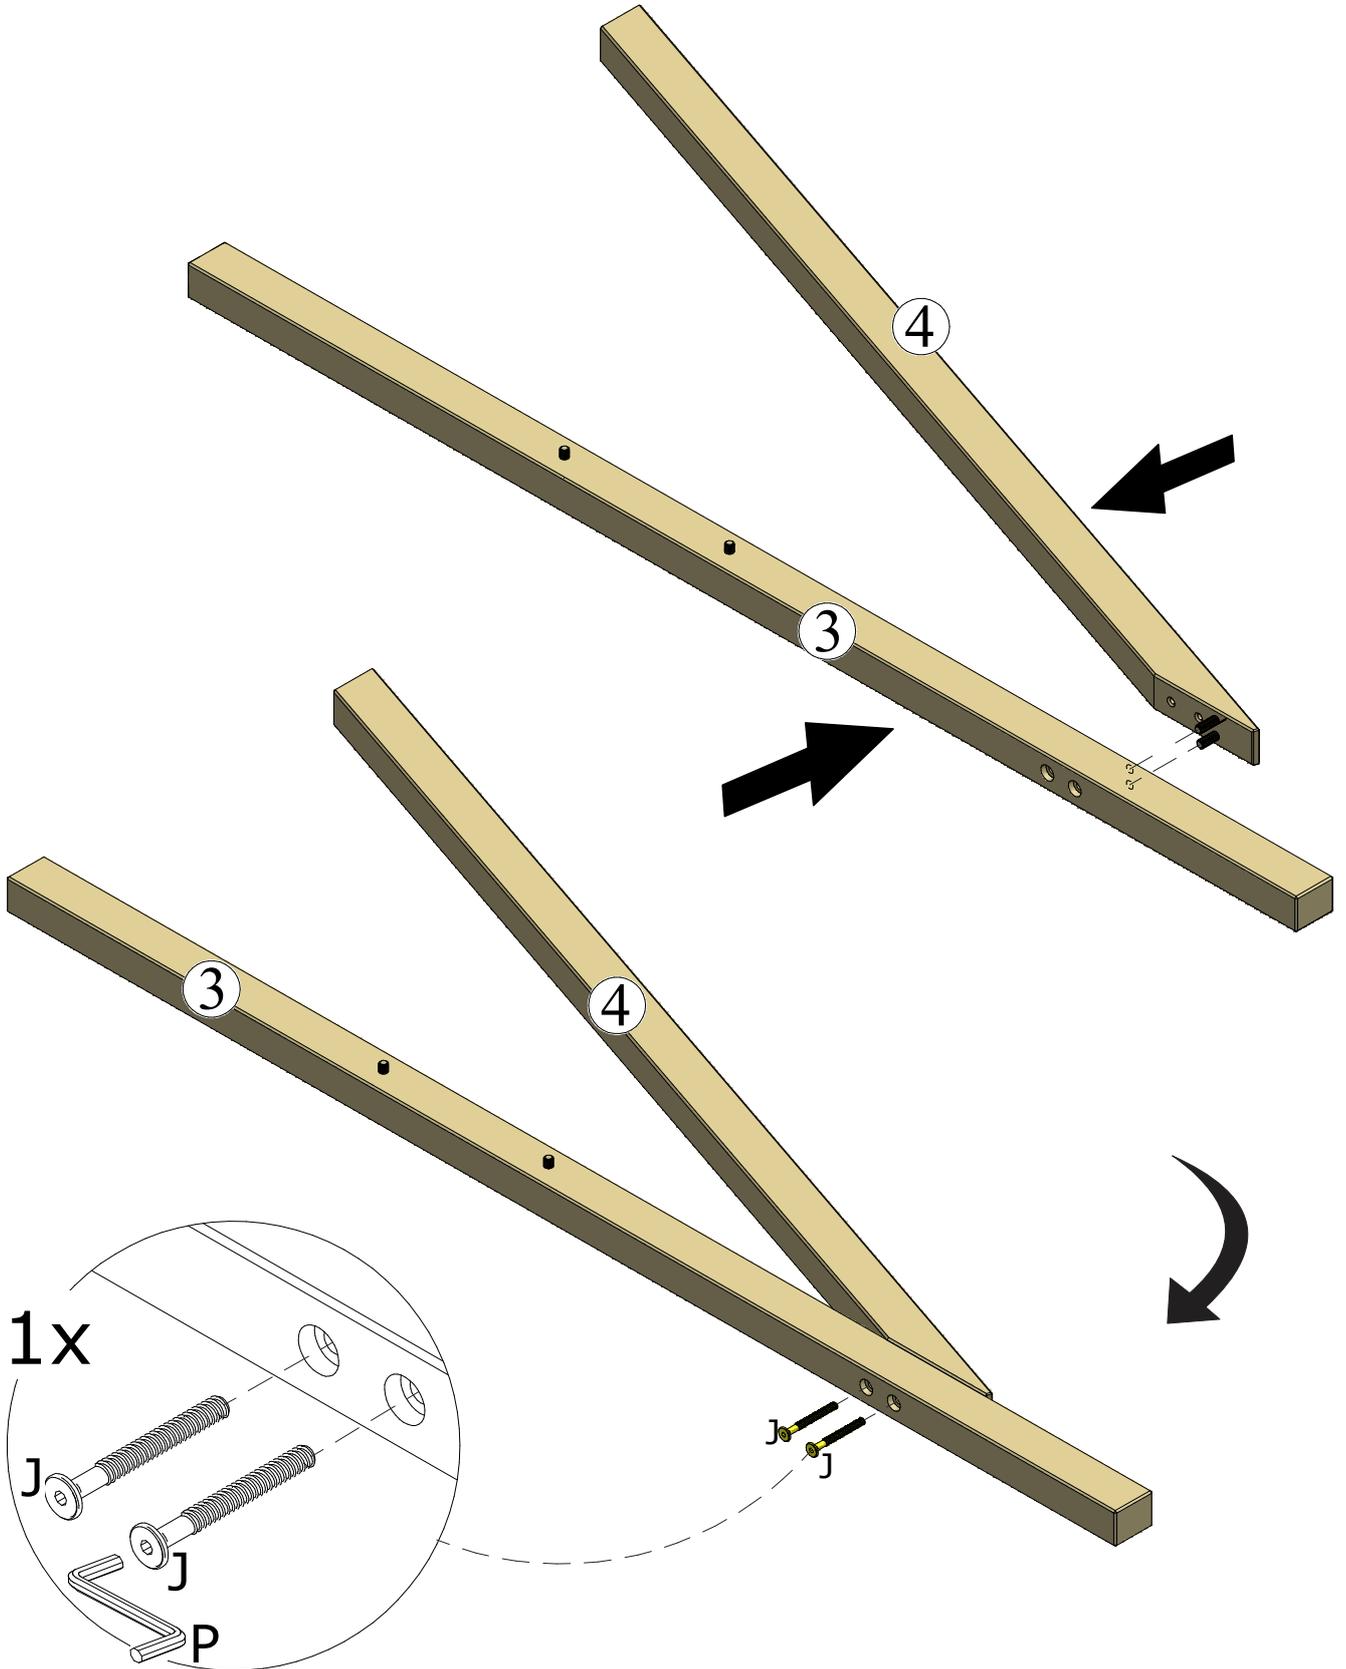


PASSO 4)

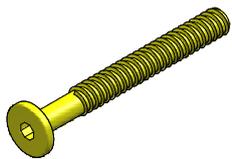

J- Parafuso 7x60 Cab. 13 (2x)



P- Chave zeta (1x)

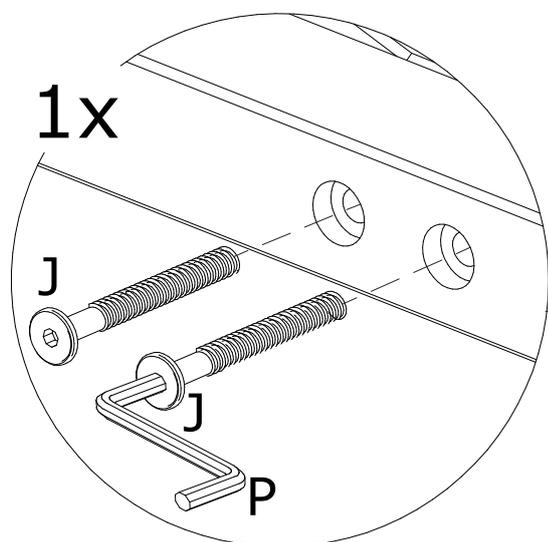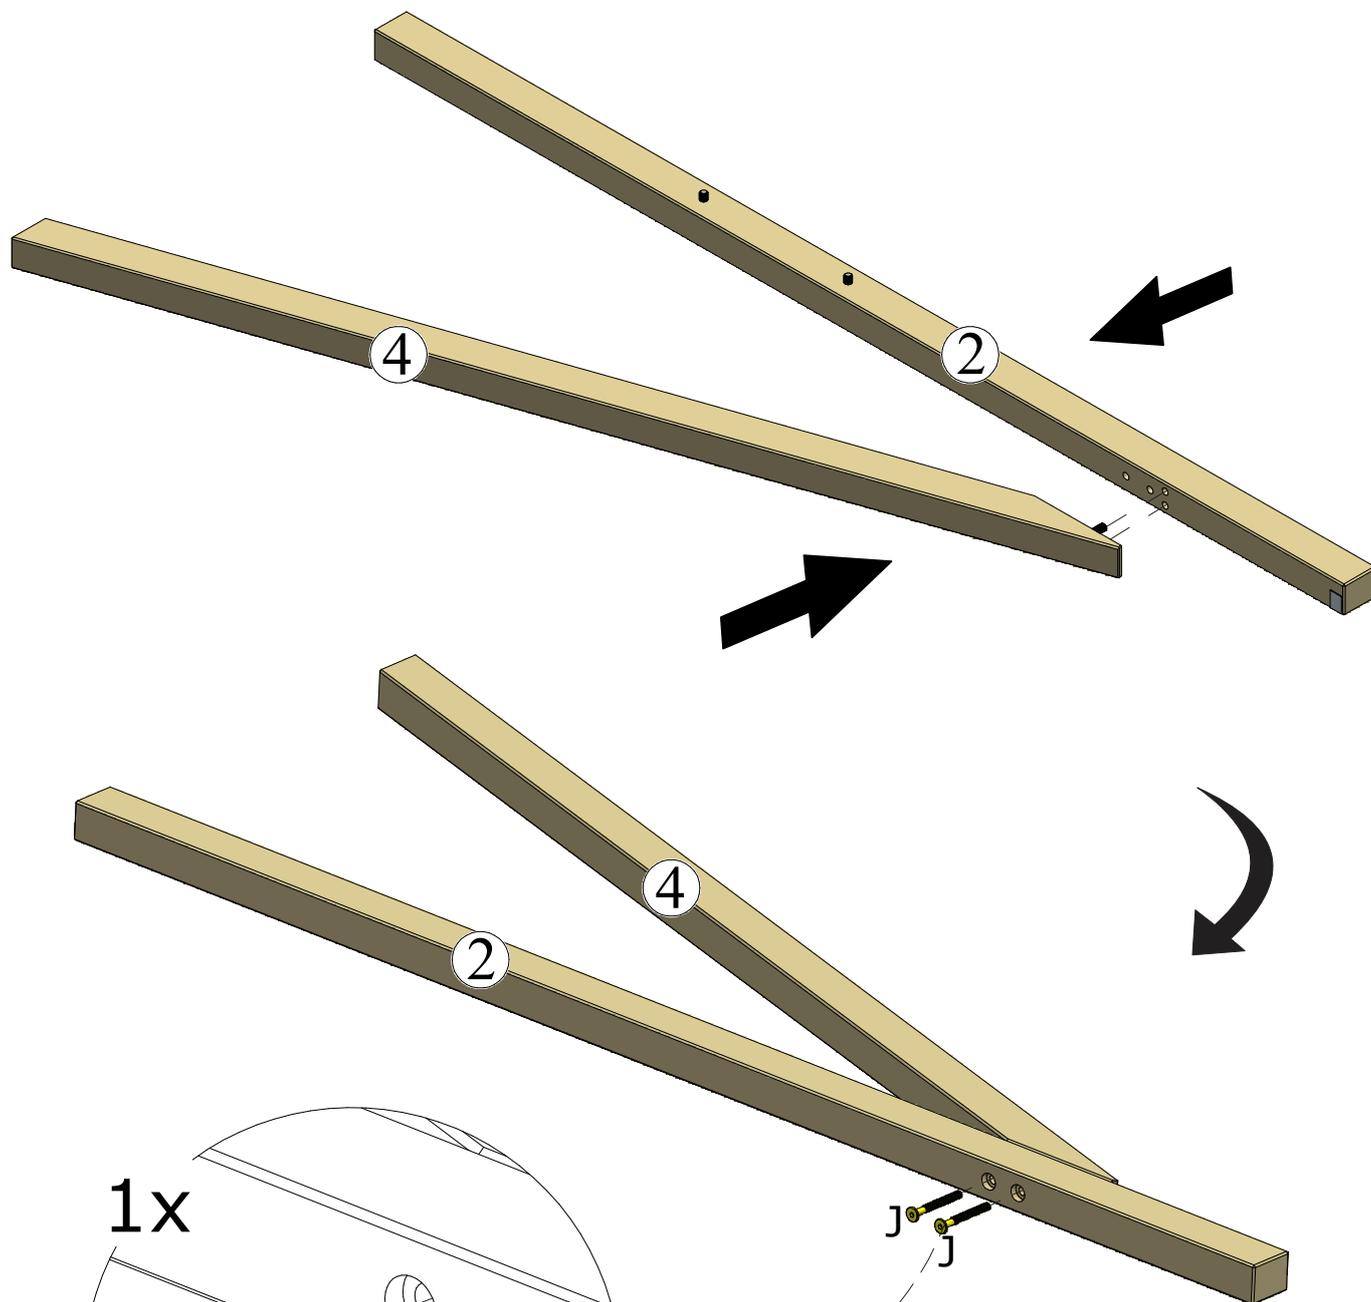


PASSO 5)






D- Parafuso 3,5x35 CCH (3x)

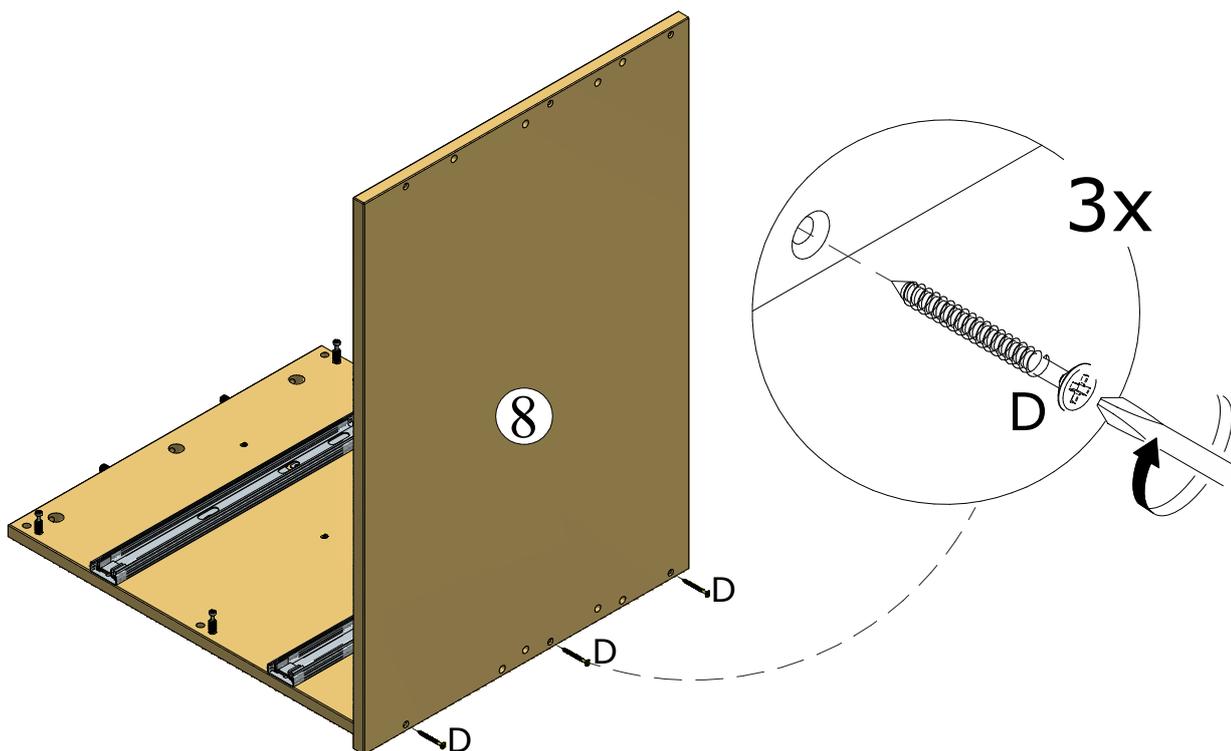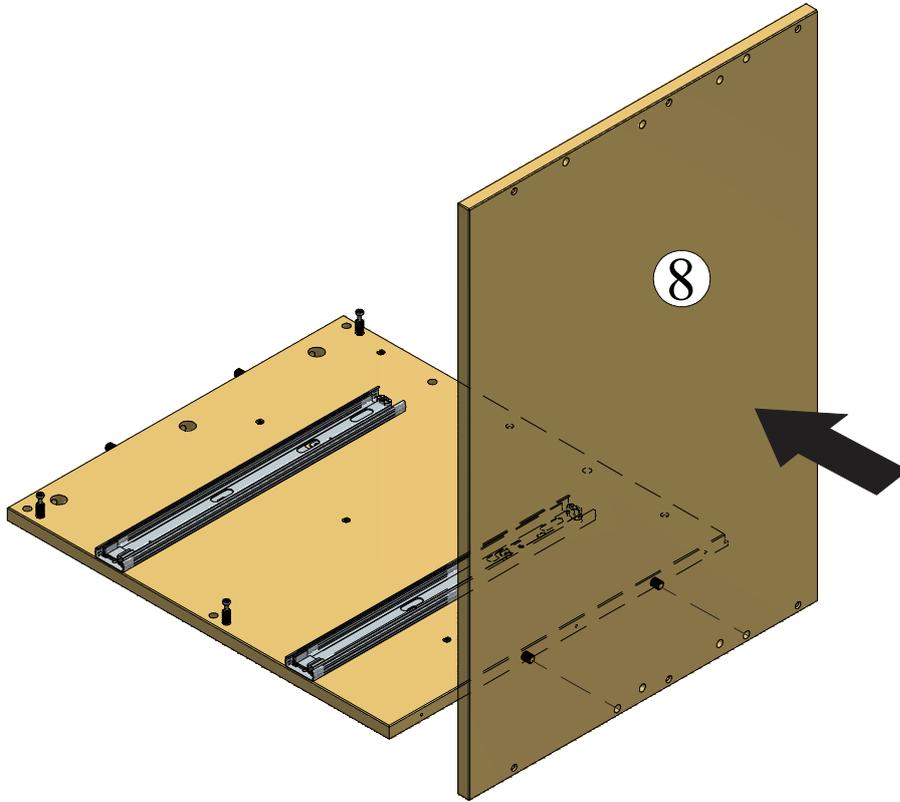

PASSO 6)

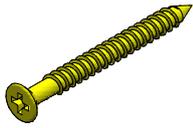


H- Parafuso 4x40 CCH (2x)

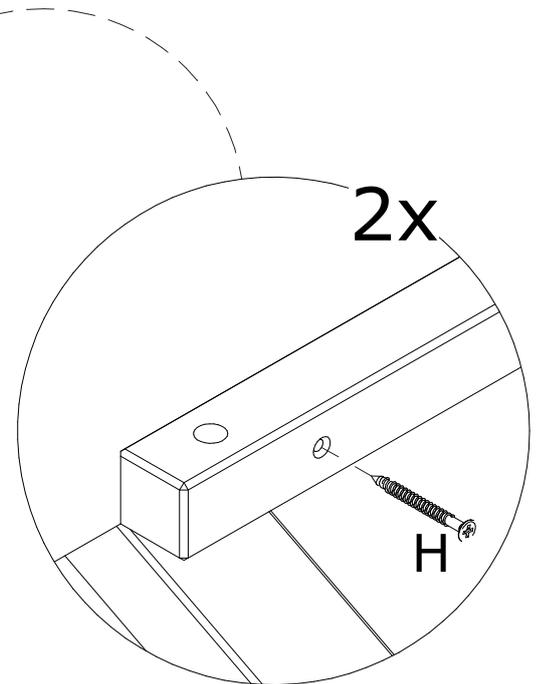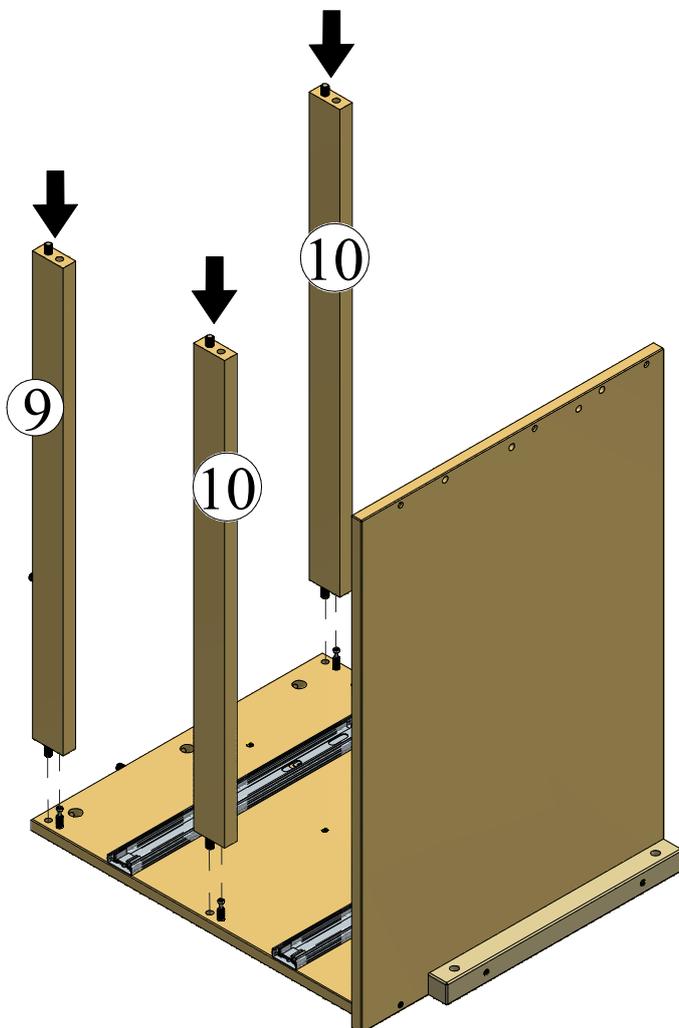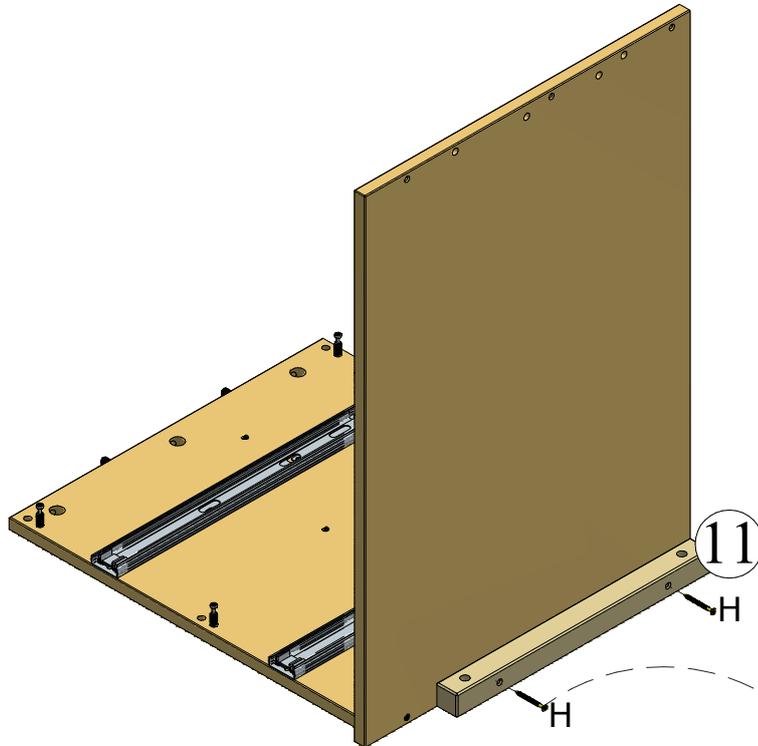

PASSO 7)





C - Tambor minifix (3x)

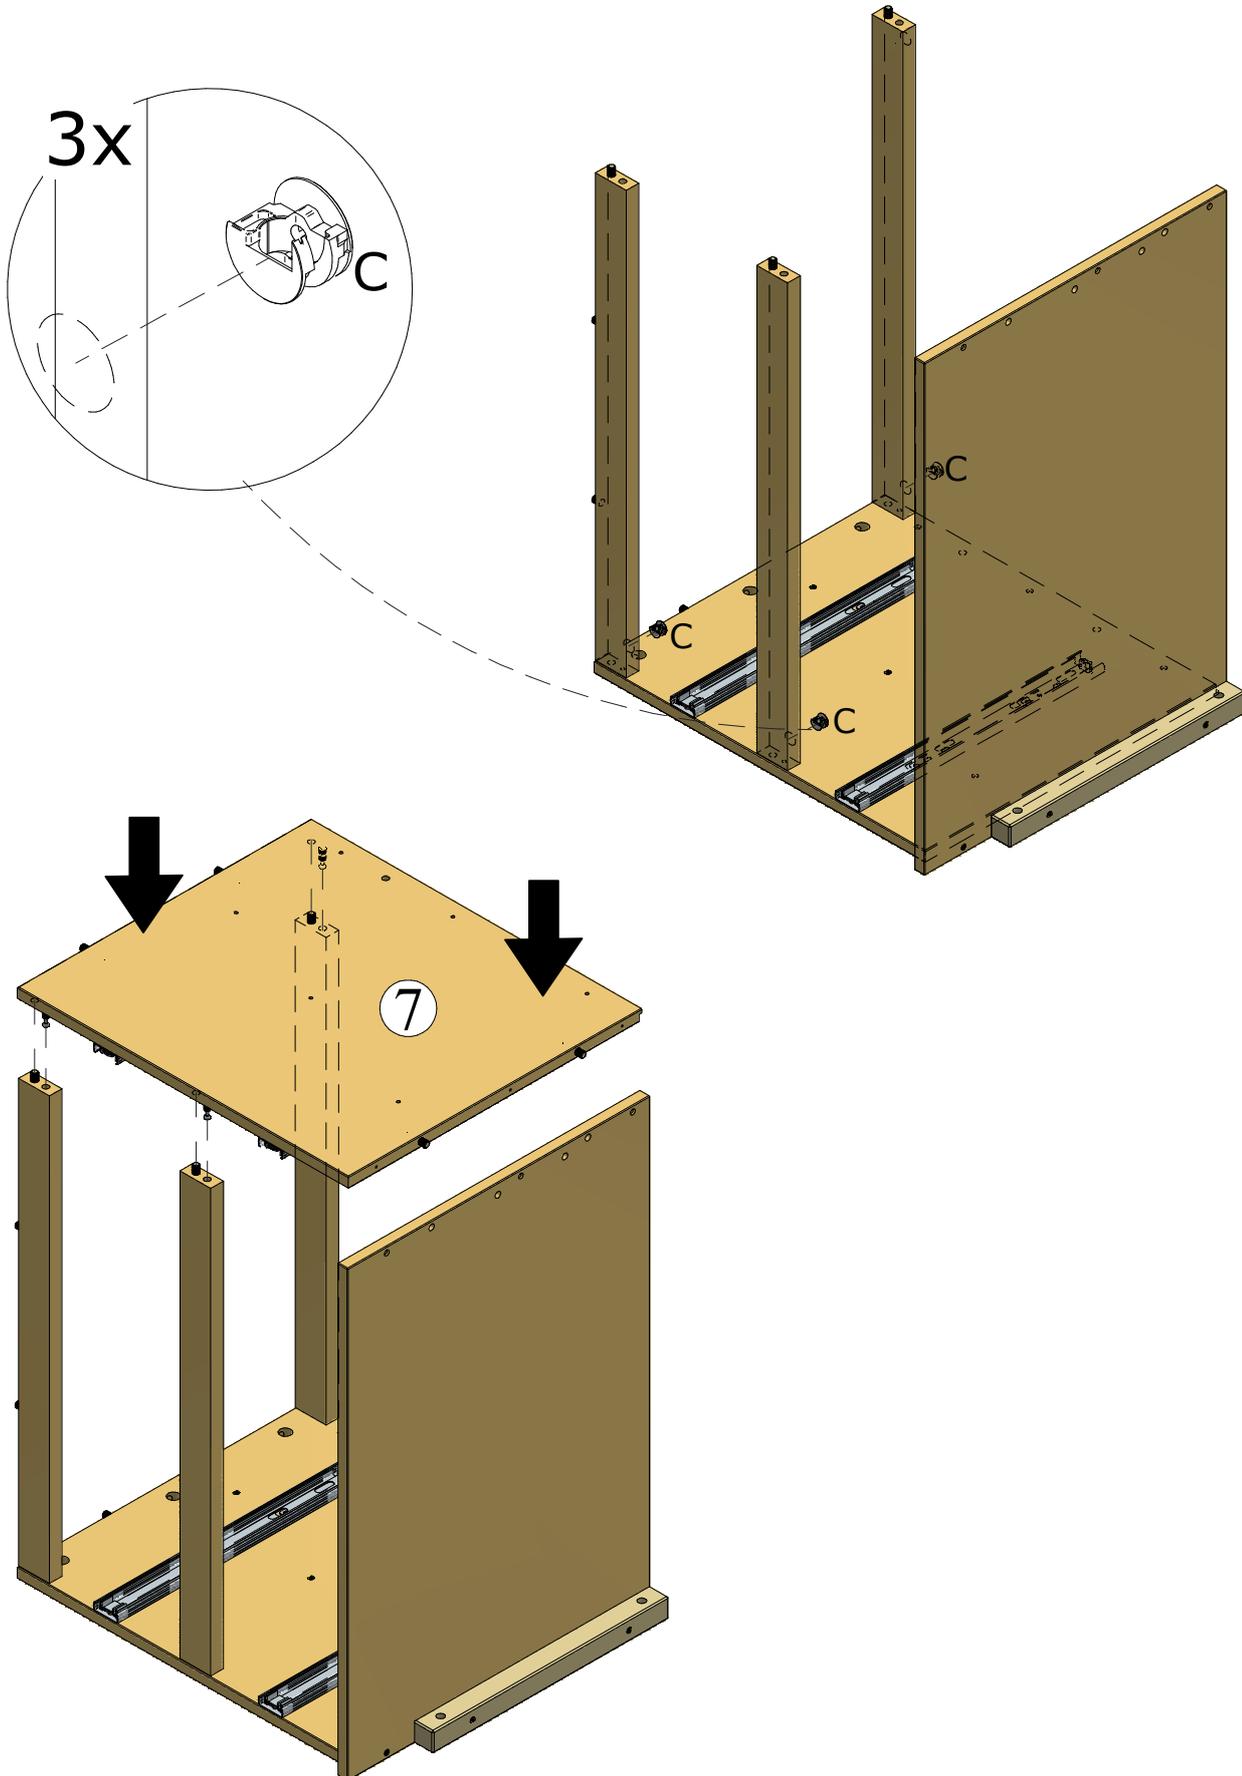


PASSO 8)





C- Tambor minifix (3x) D- Parafuso 3,5x35 CCH (3x)

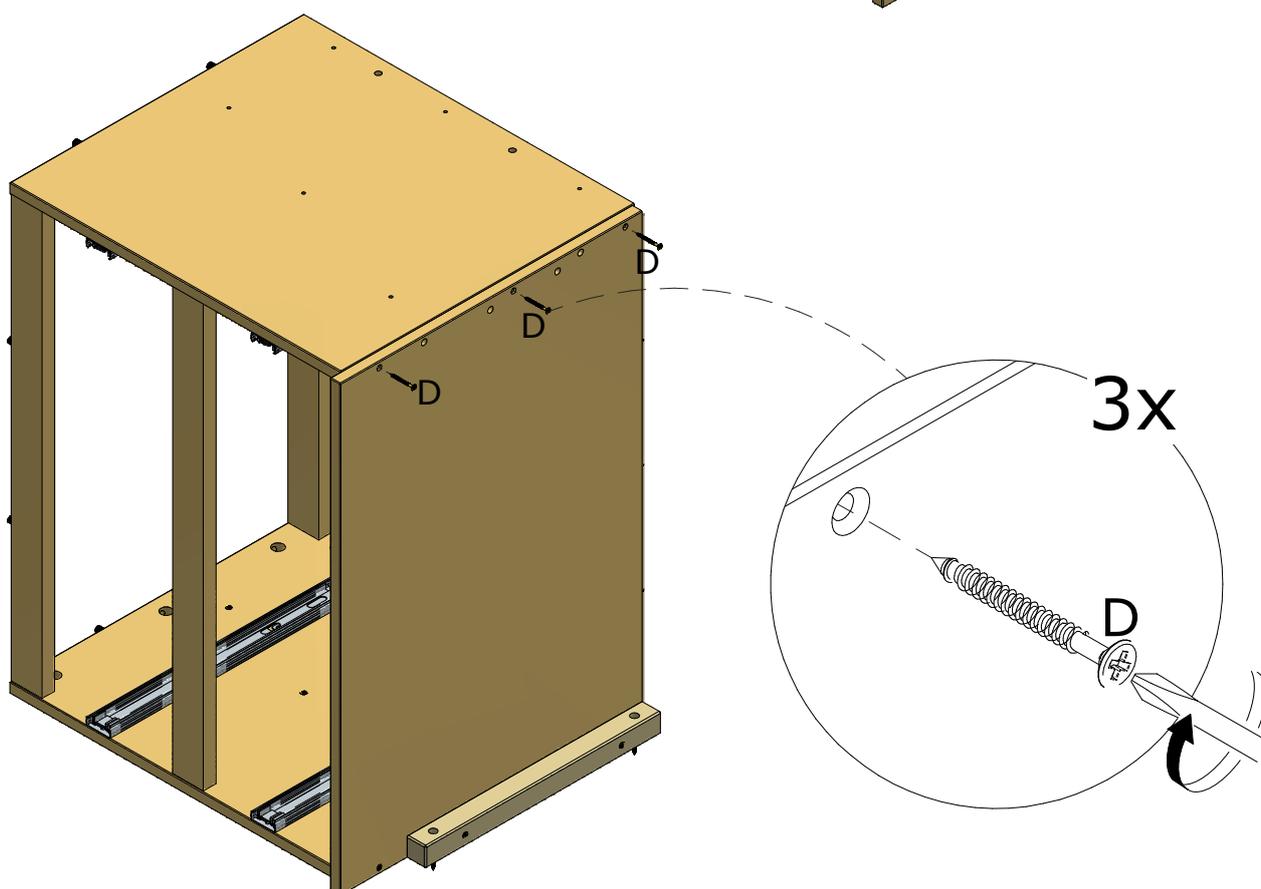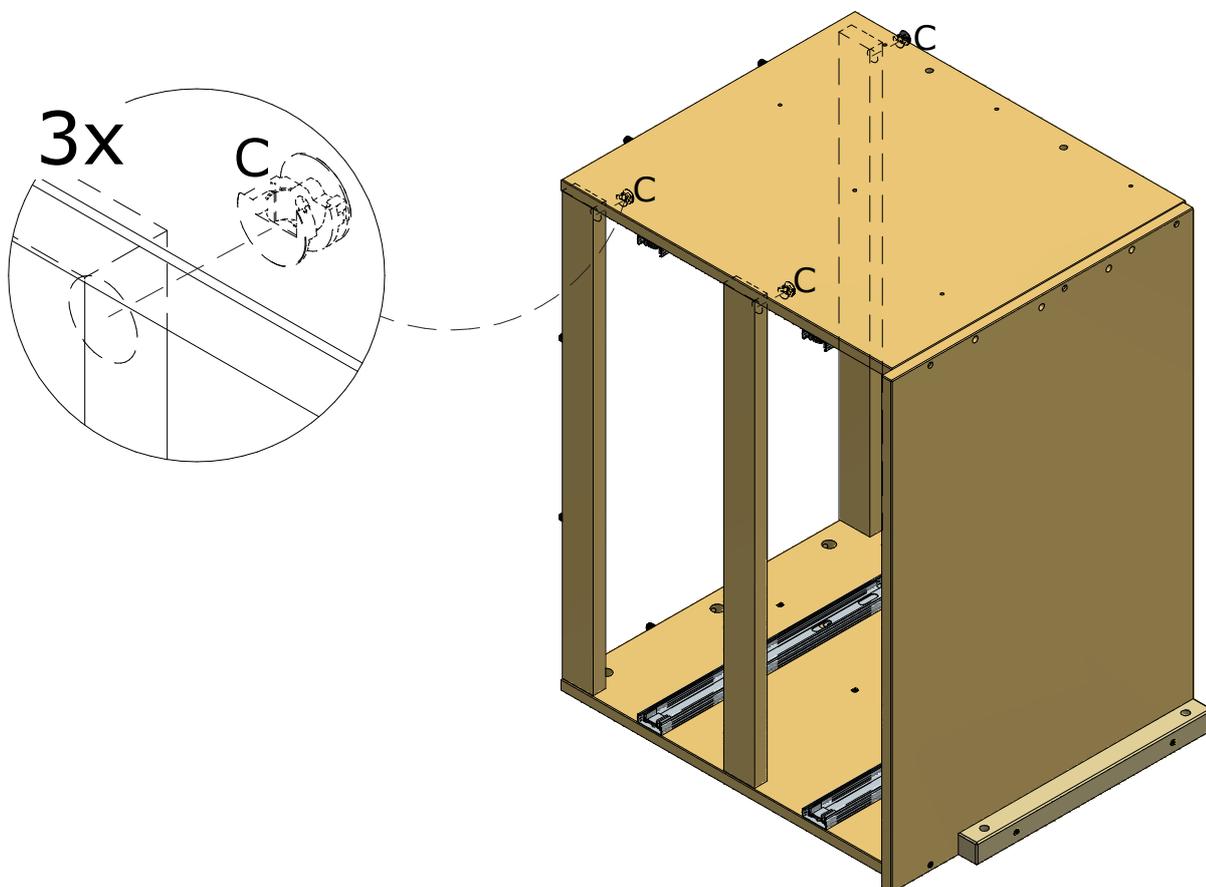

PASSO 9)

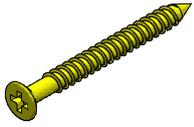



H- Parafuso 4x40 CCH (2x)

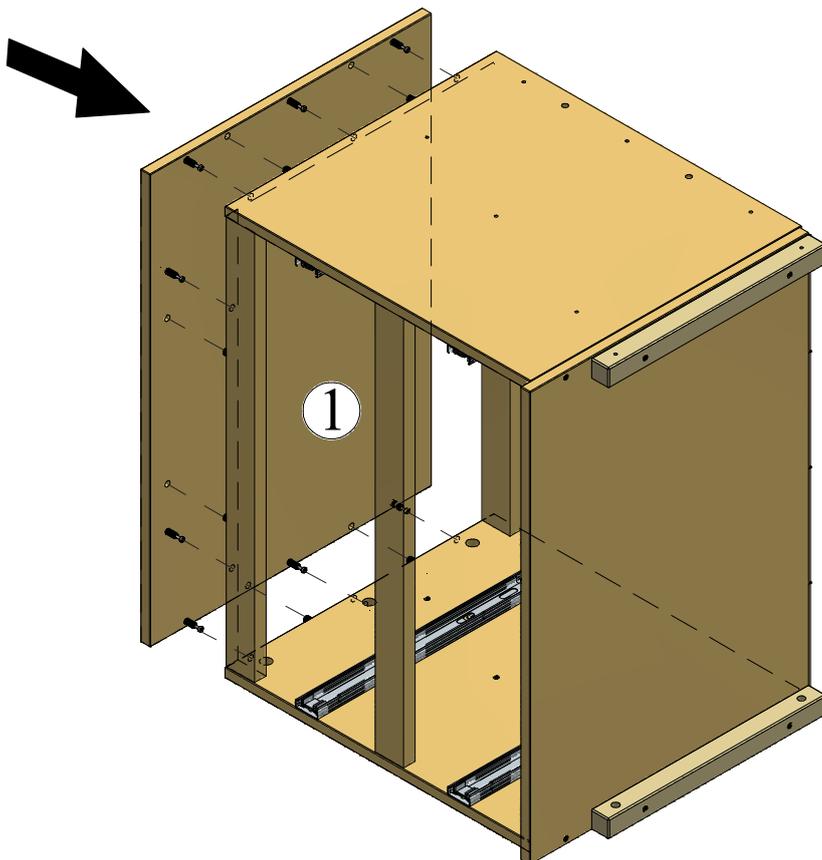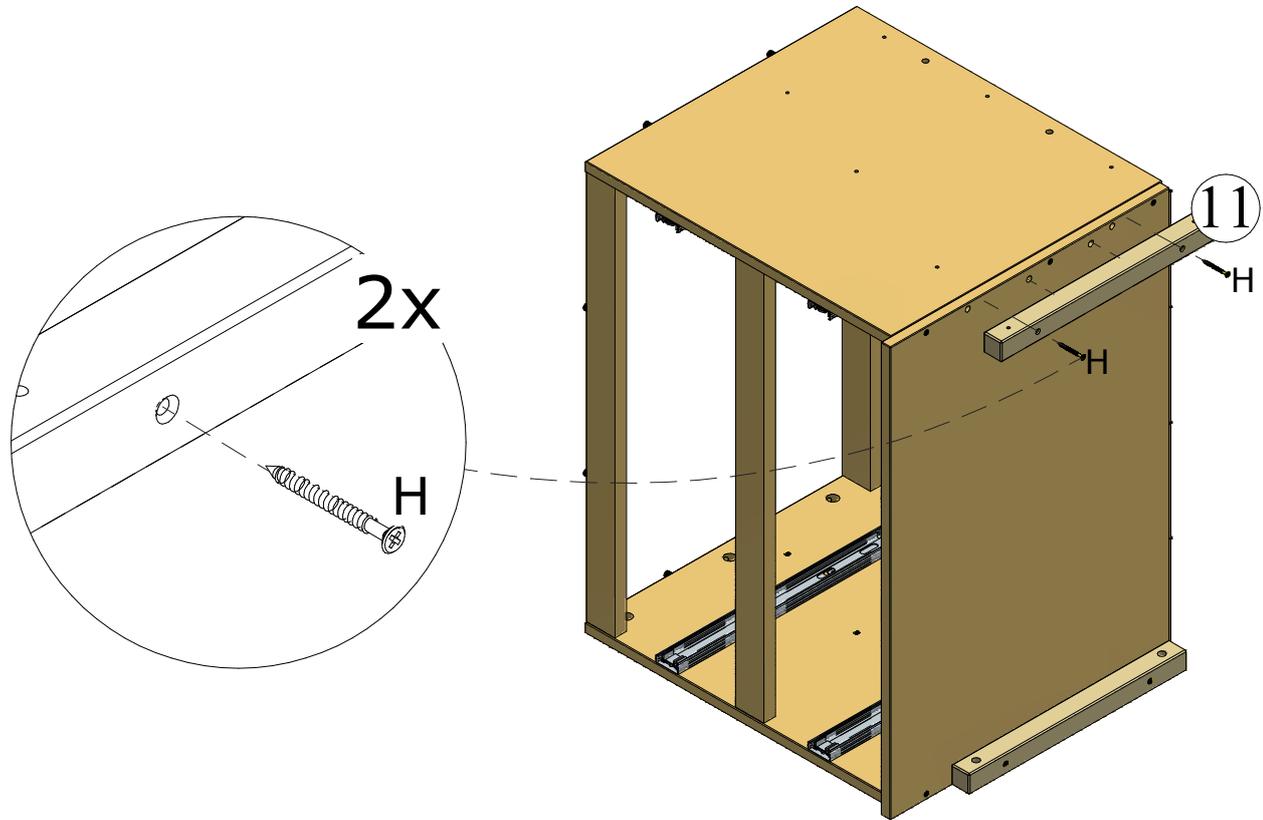

PASSO 10)




C- Tambor minifix (8x)

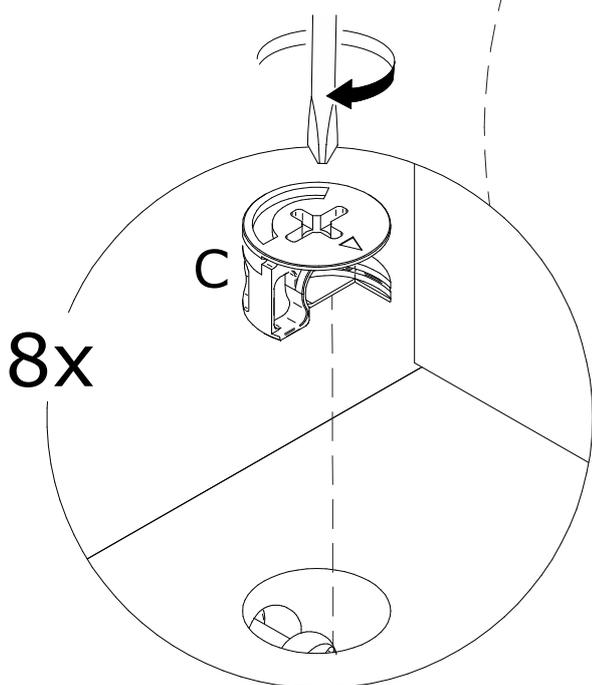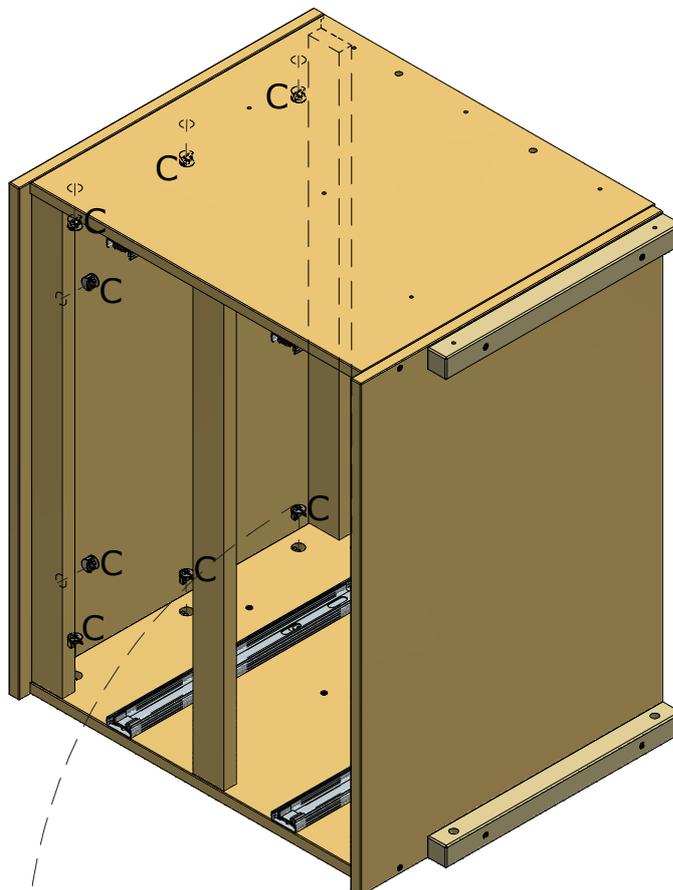

PASSO 11)




H- Parafuso 4x40 CCH (6x)

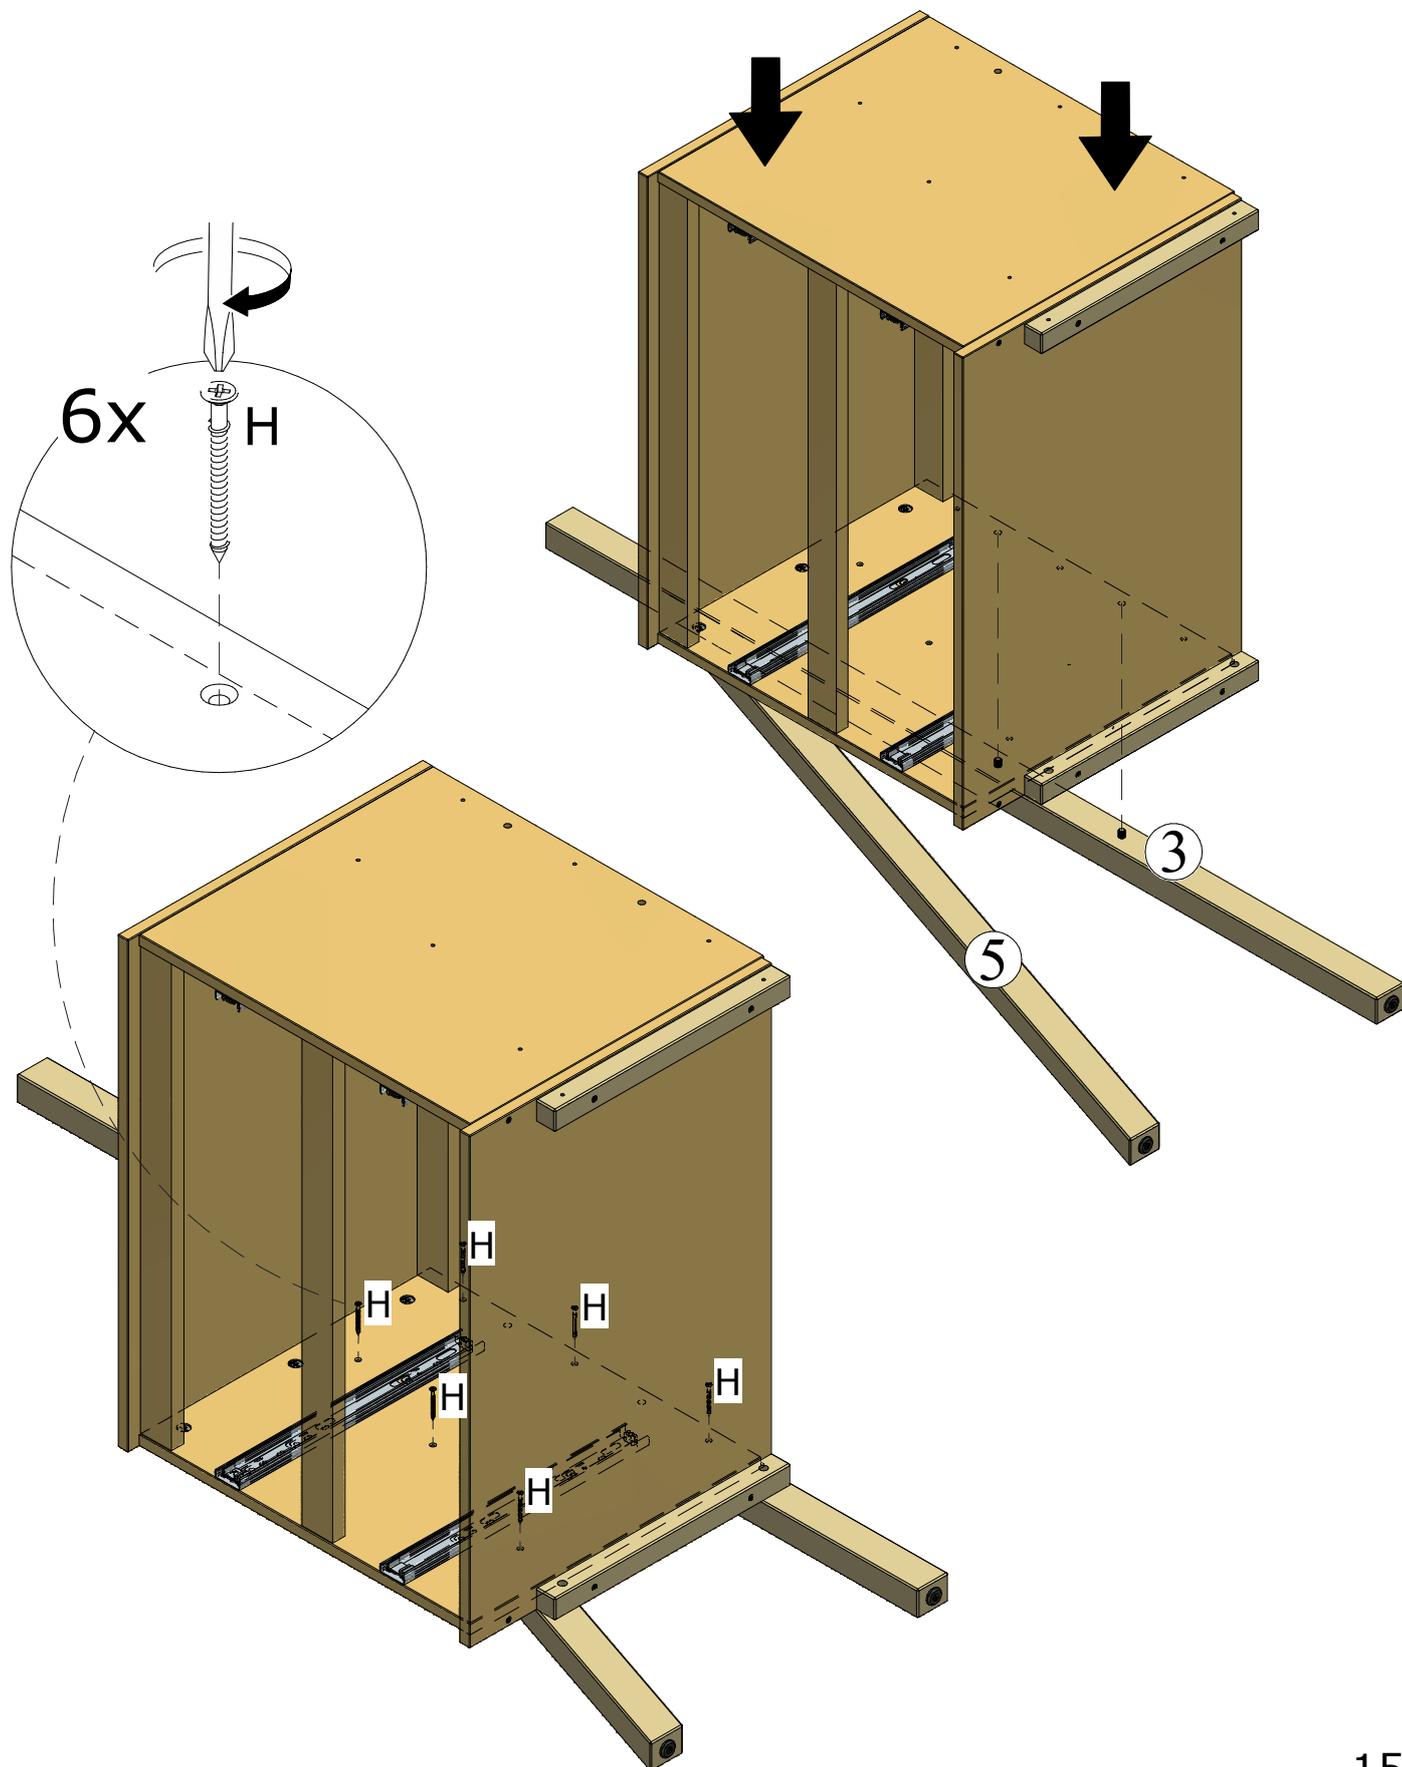


PASSO 12)




H- Parafuso 4x40 CCH (2x)

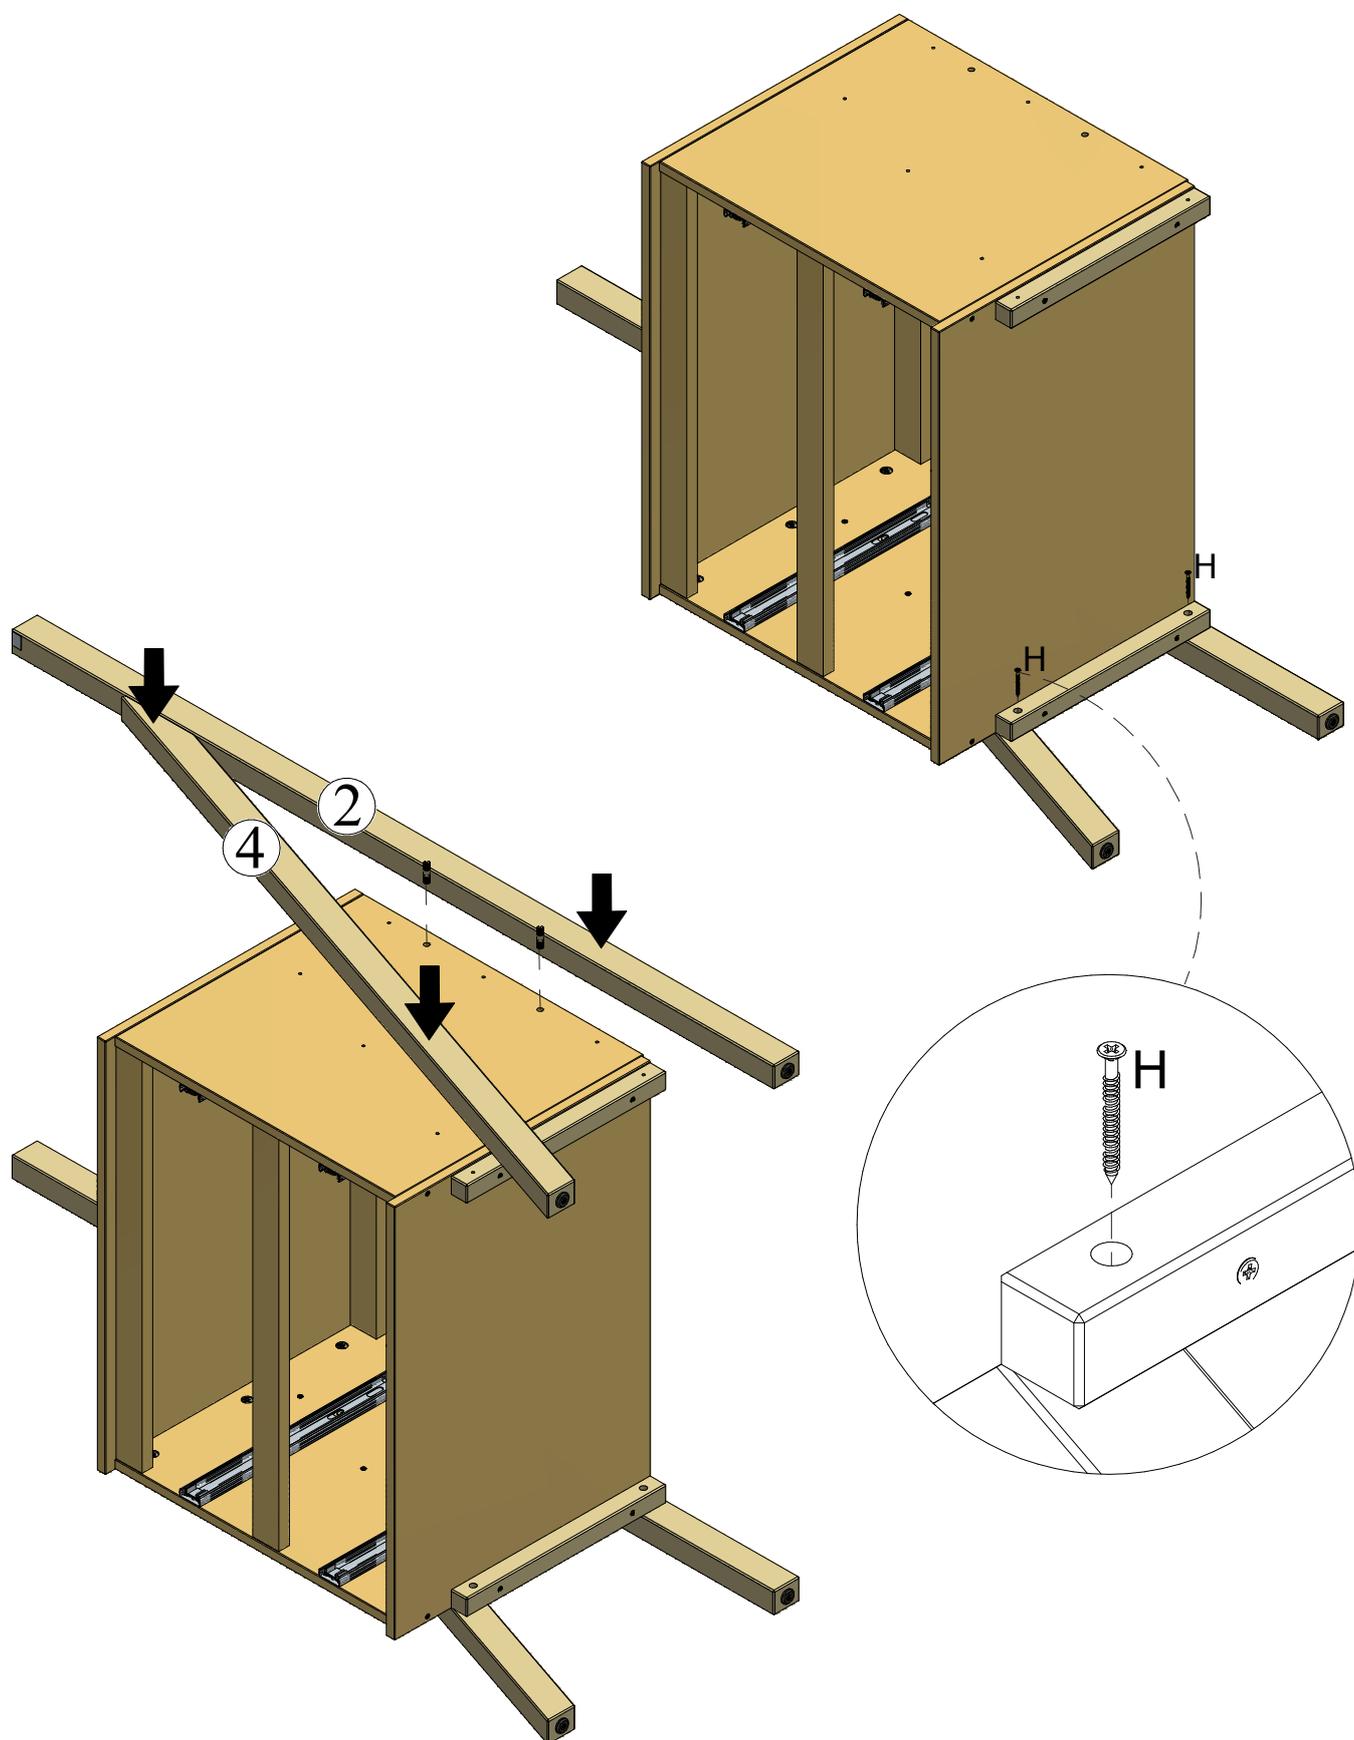


PASSO 13)

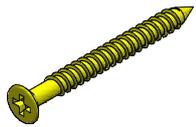



H- Parafuso 4x40 CCH (6x)

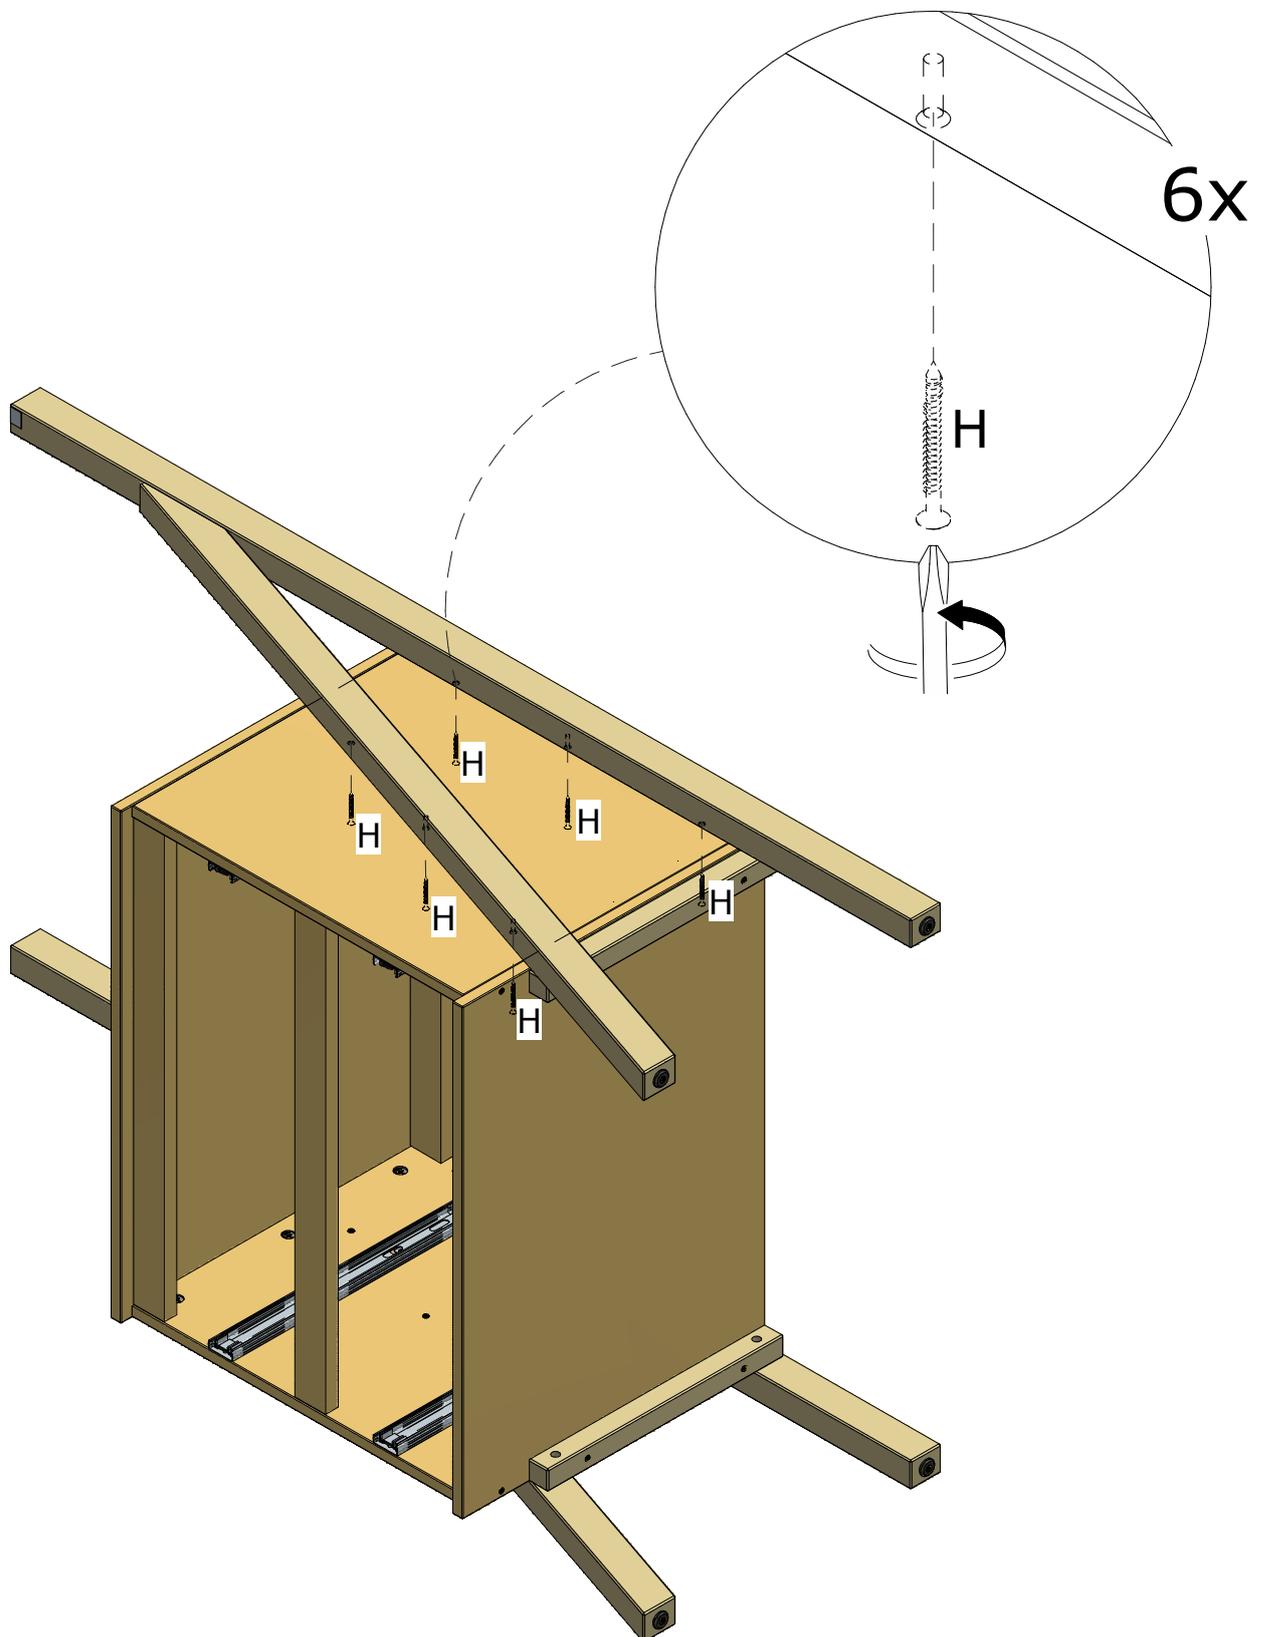

PASSO 14)

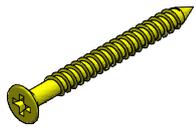



H- Parafuso 4x40 CCH (2x)

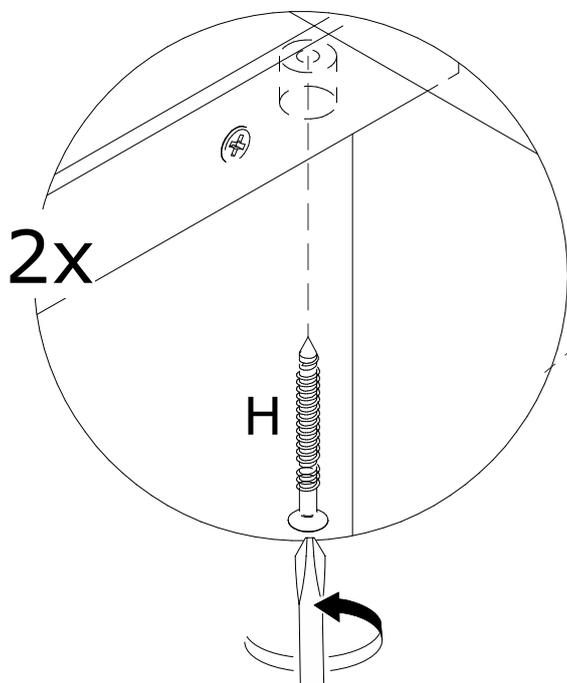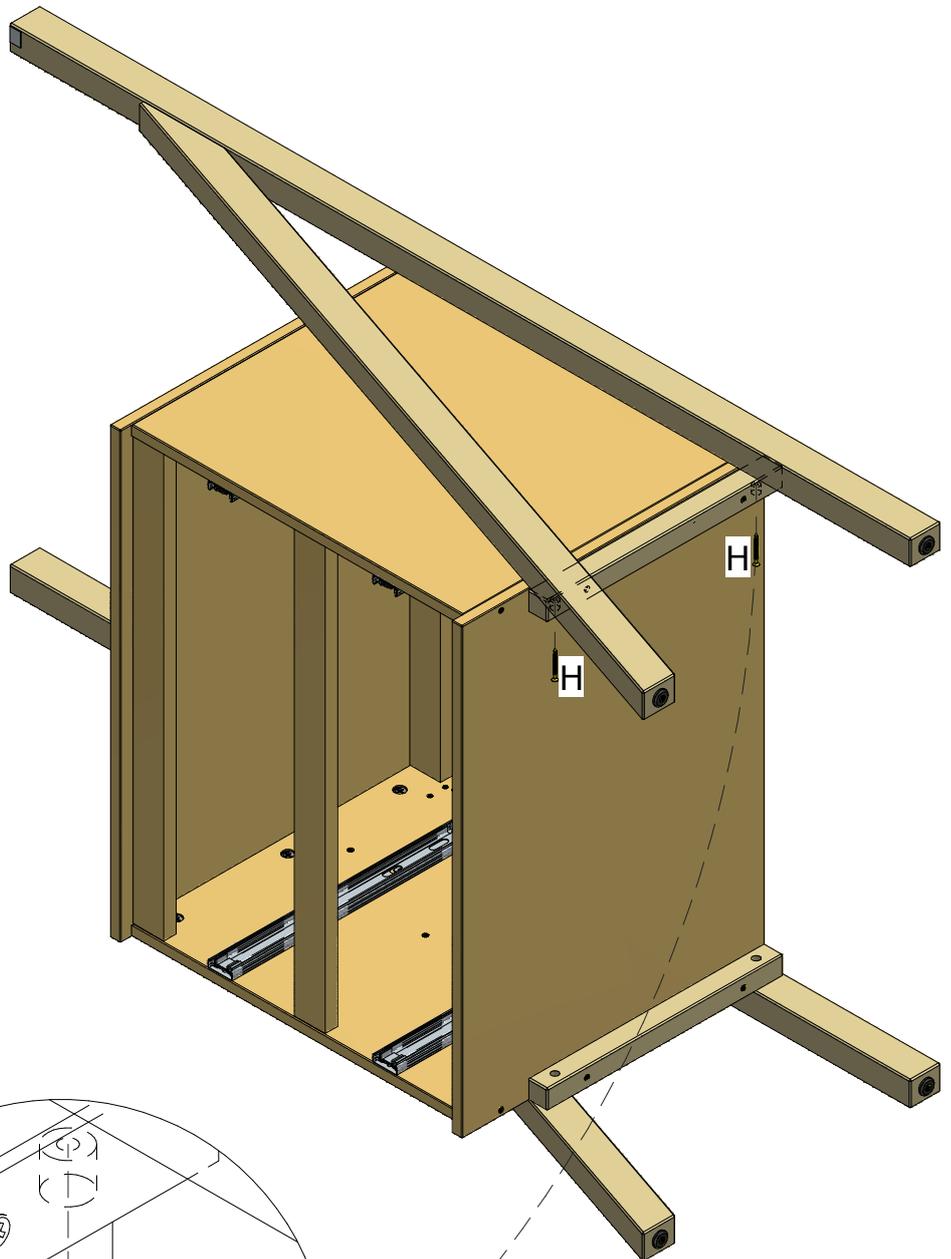


PASSO 15)










I- Prego 10x7 (16x)

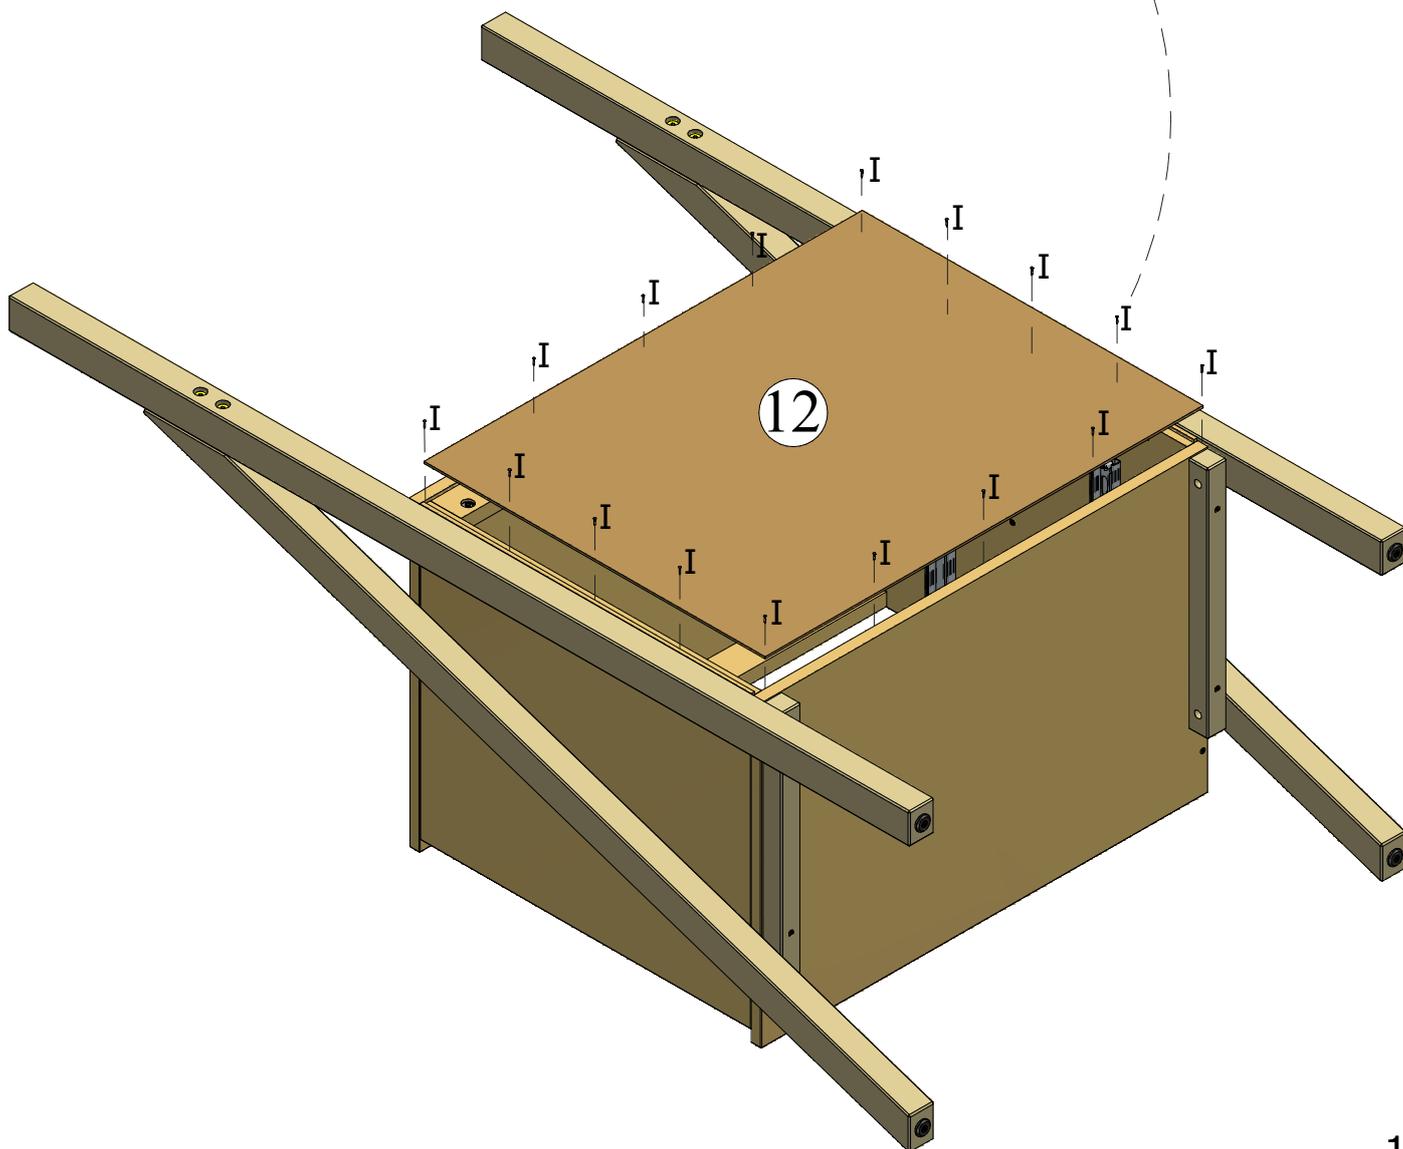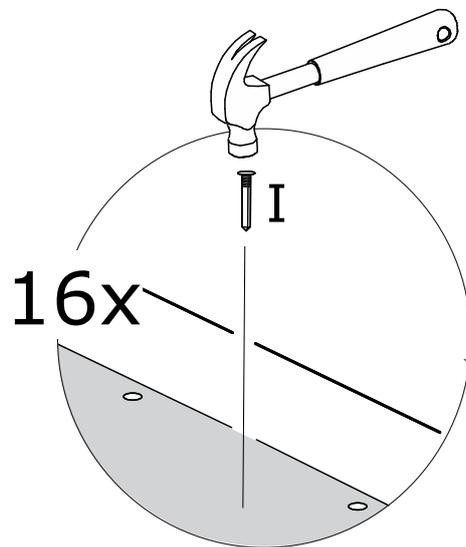

PASSO 16)

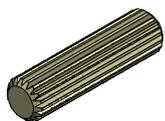





A- Cavilha 8x30 (18x) B- Parafuso minifix (16x)

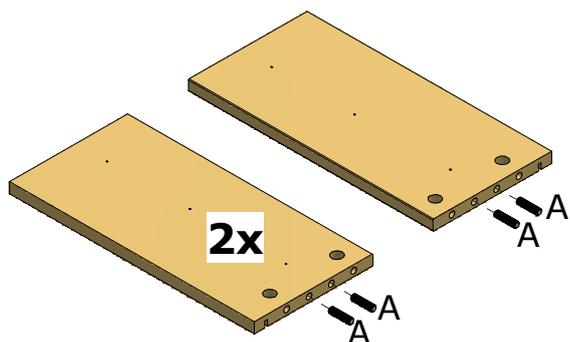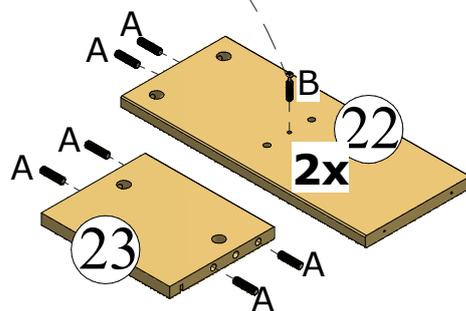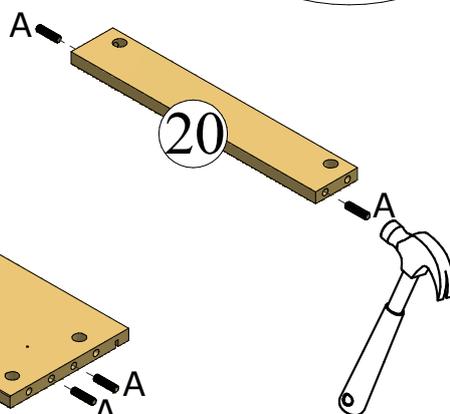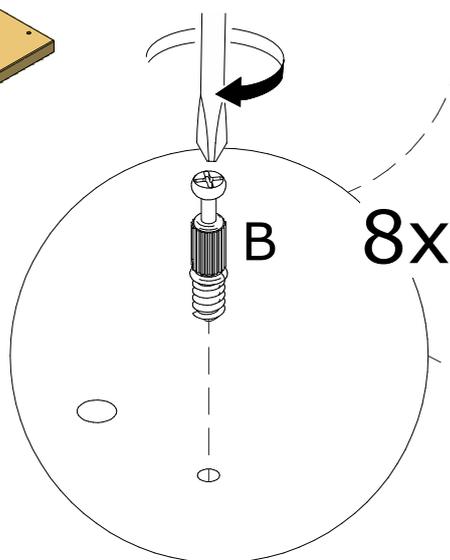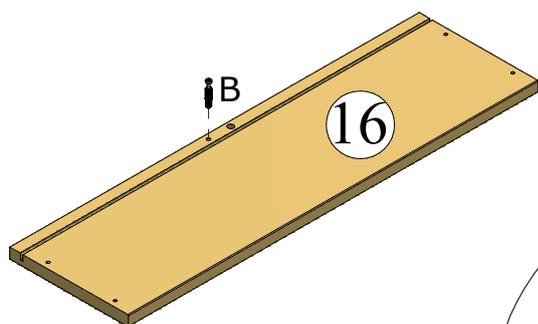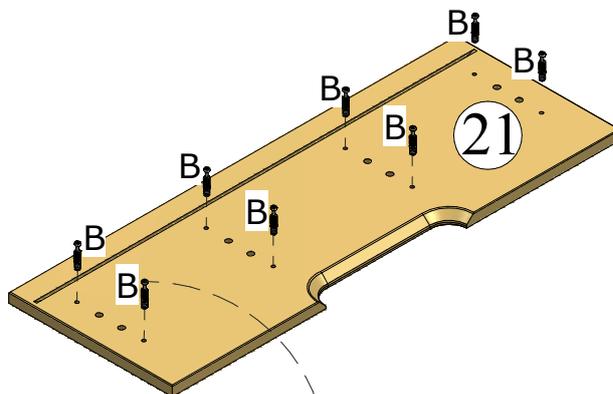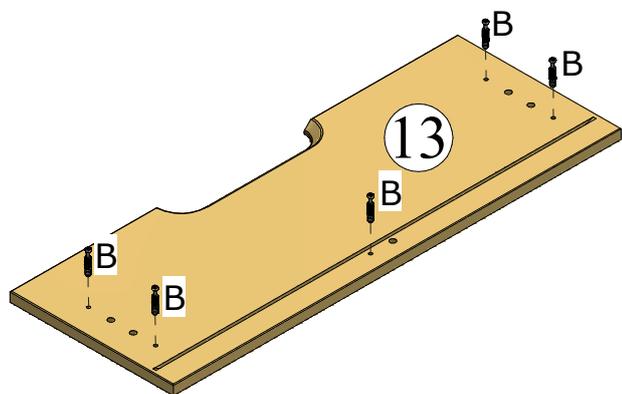

PASSO 17)





C - Tambor Minifix (5x)

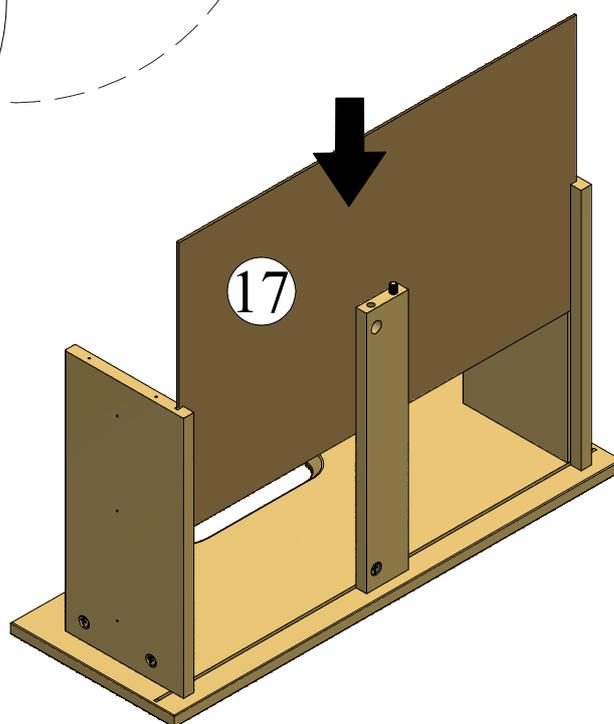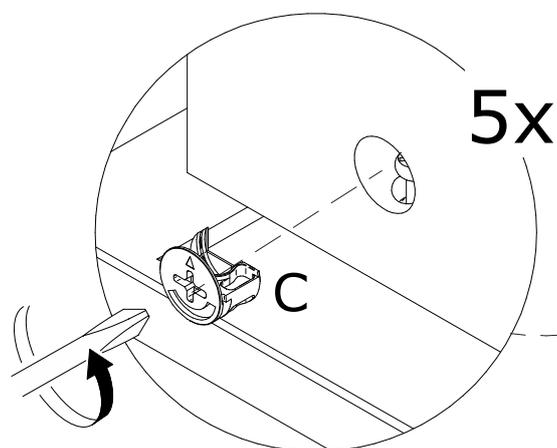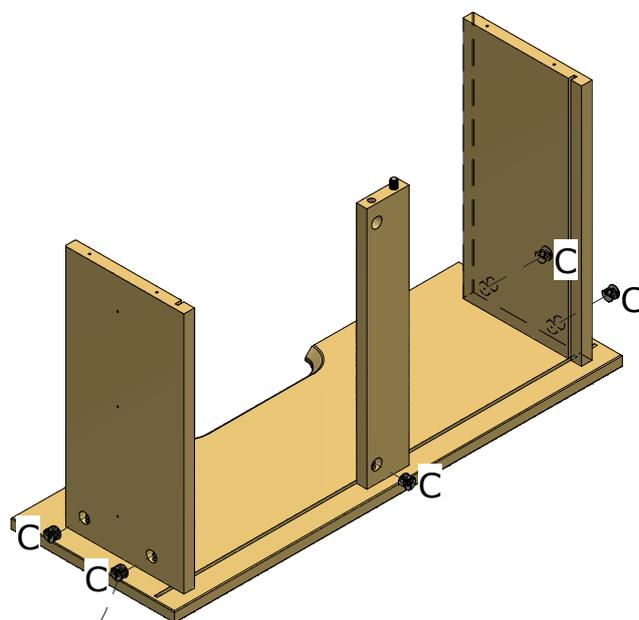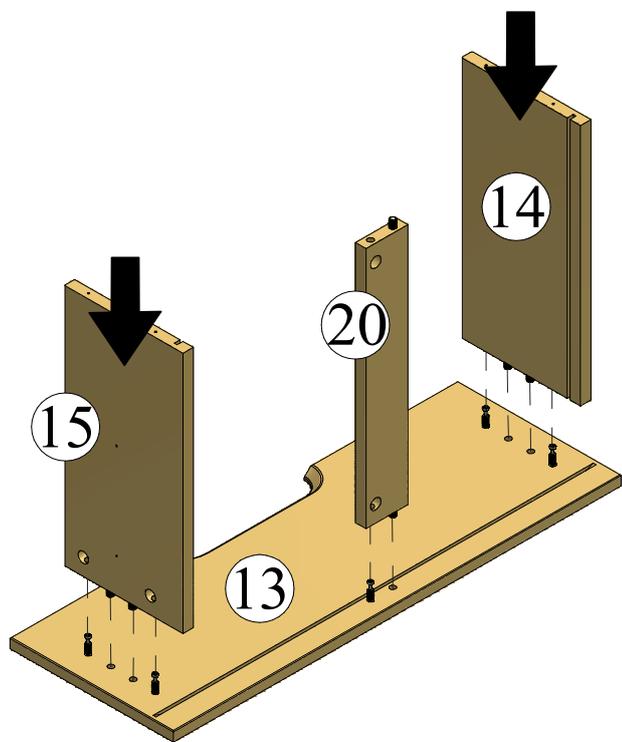


PASSO 18)





C - Tambor Minifix (1x) D- Parafuso 3,5x35 CCH (4x) E- Parafuso 3,5x12 CCH (6x) O- Trilho Light 350mm (2x)

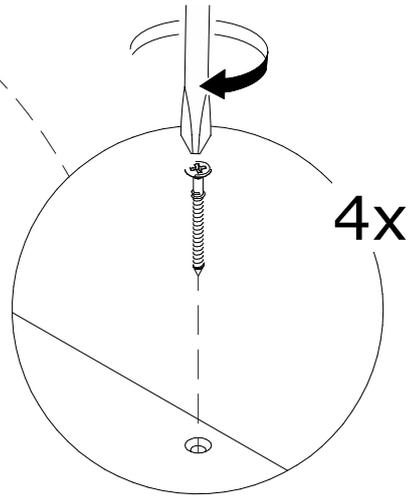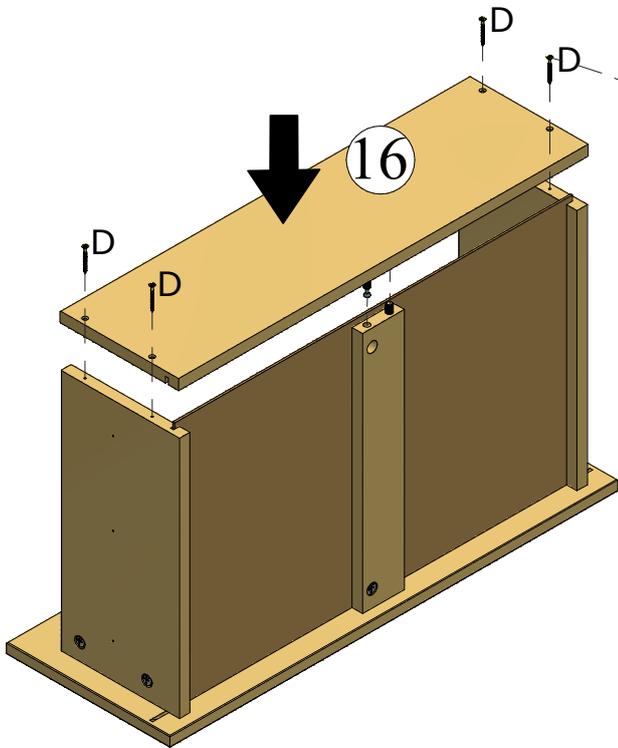


4x

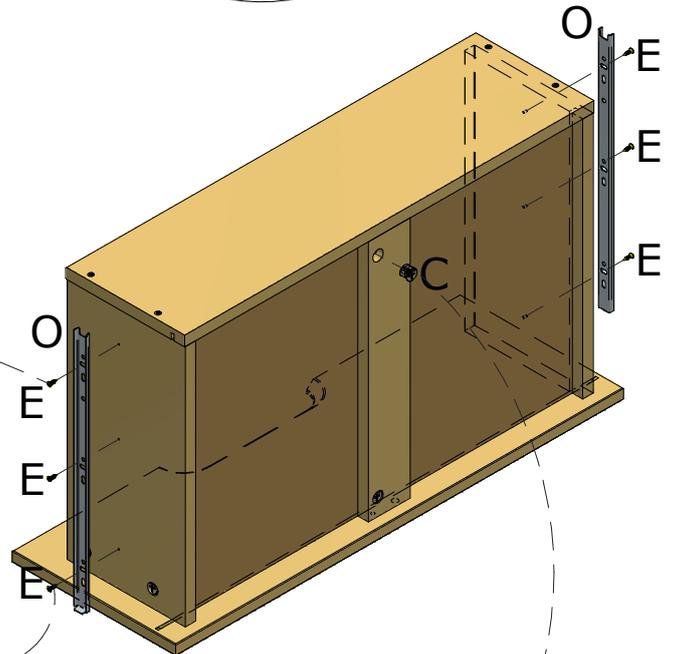

2x

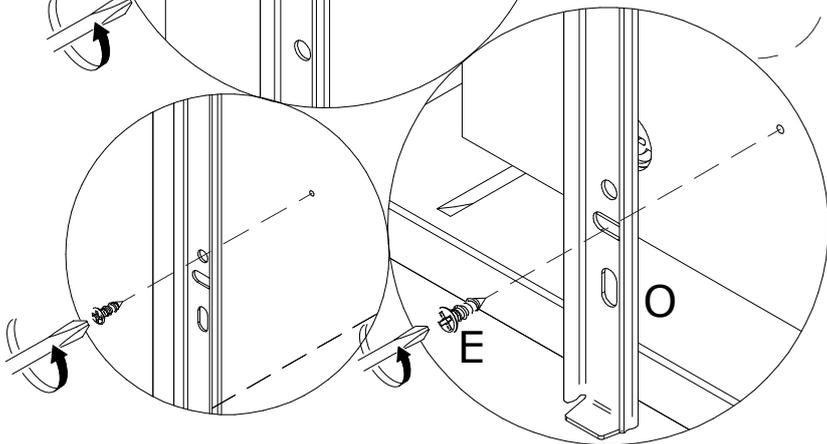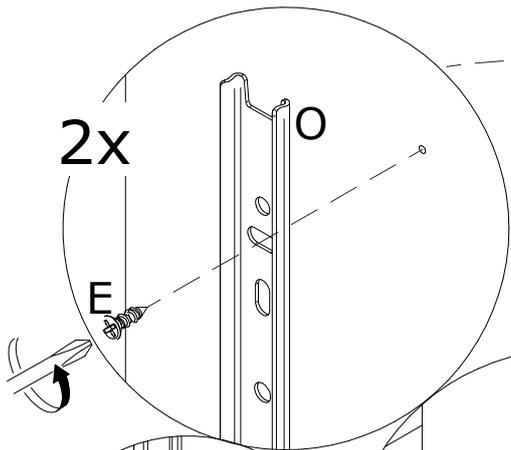





1x

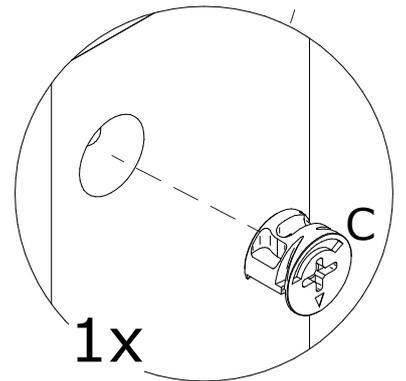

PASSO 19)




C- Tambor Minifix (4x)

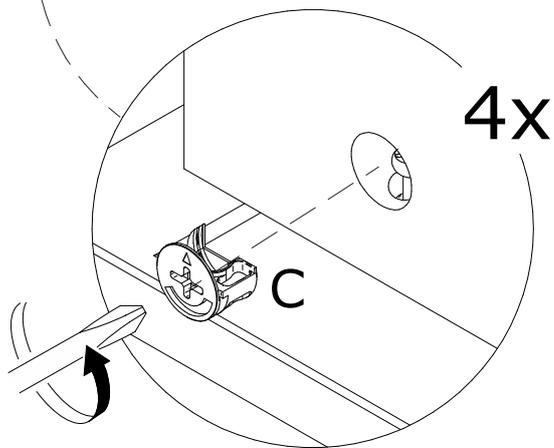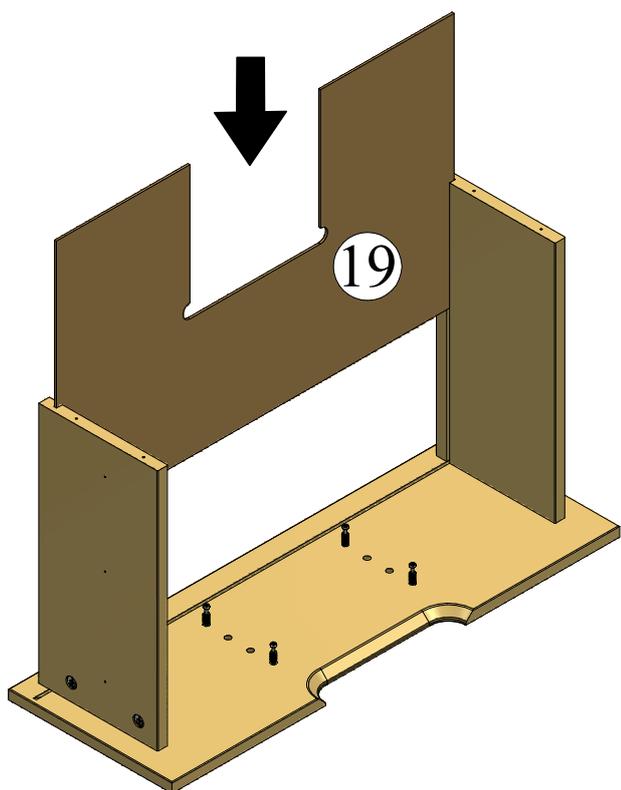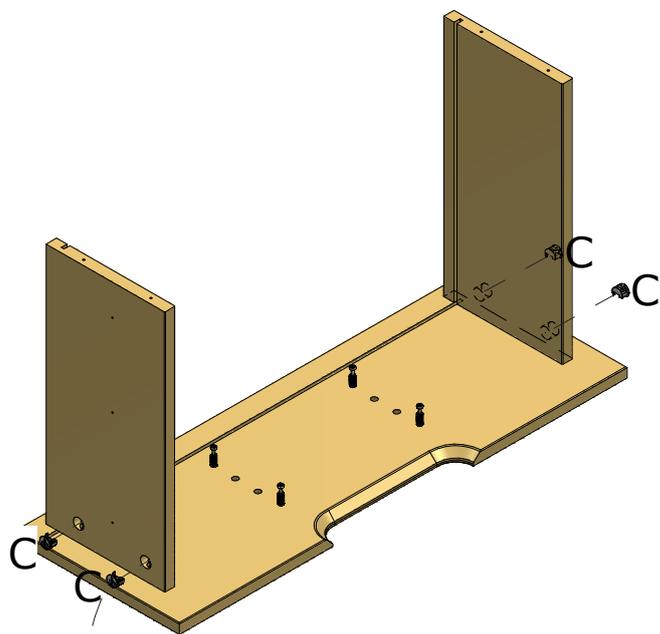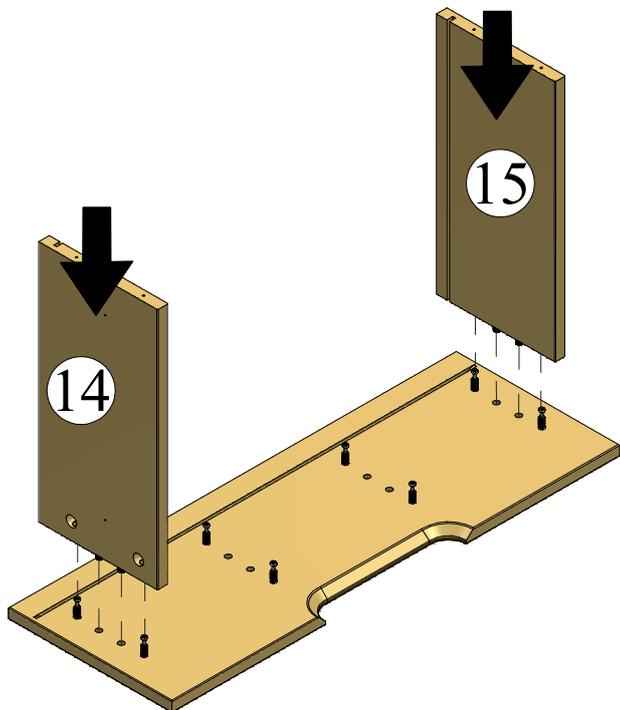

PASSO 20)





C - Tambor Minifix (2x)

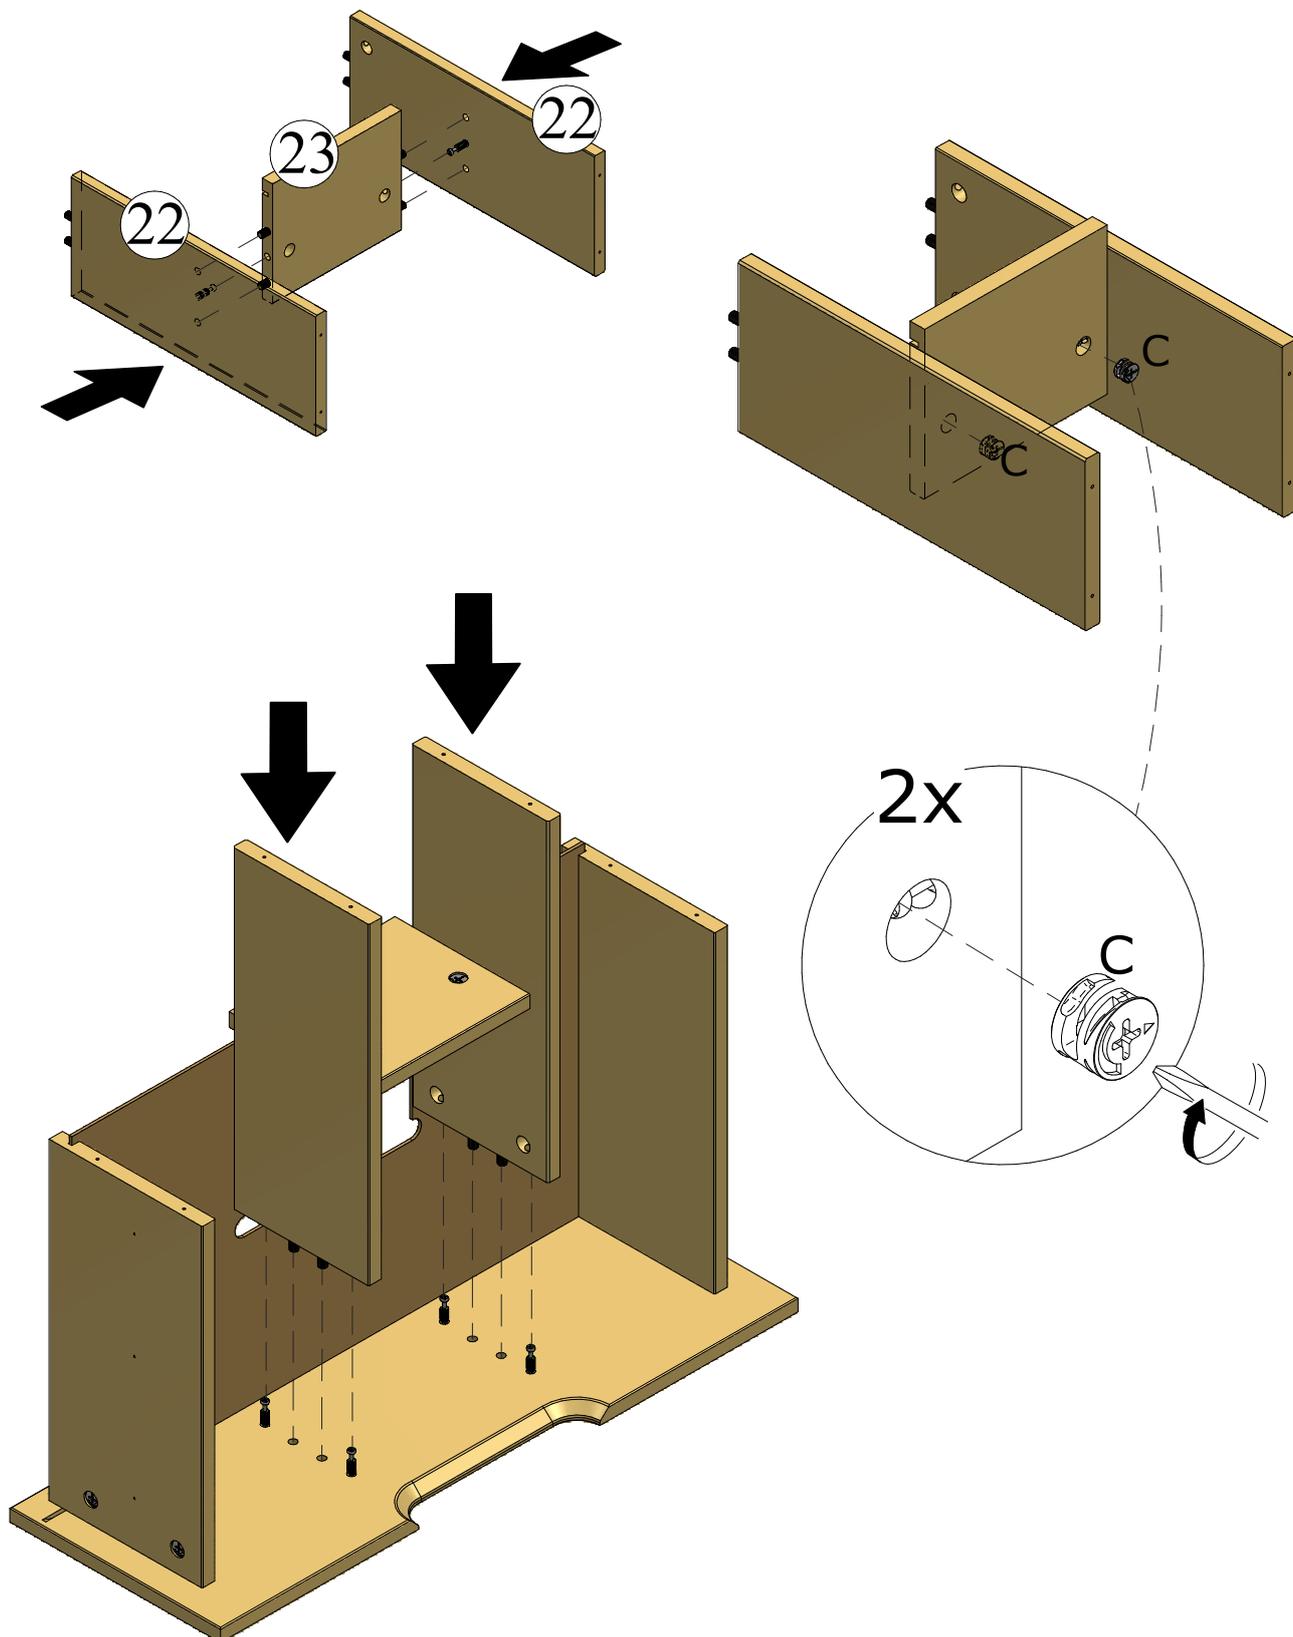


PASSO 21)




C- Tambor Minifix (4x) D- Parafuso 3,5x35 CCH (8x) E- Parafuso 3,5x12 CCH (6x) O- Trilho Light 350mm (2x)

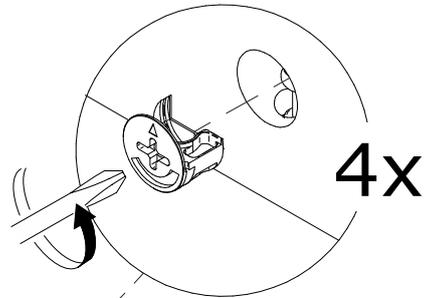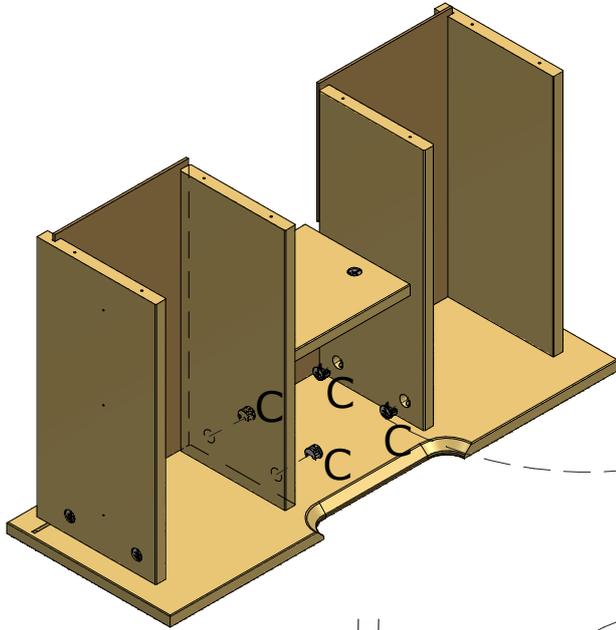

4x


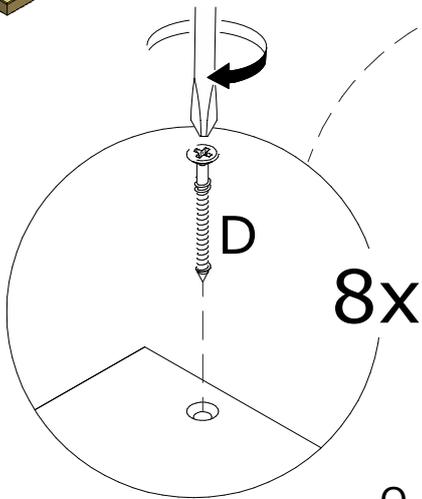


8x

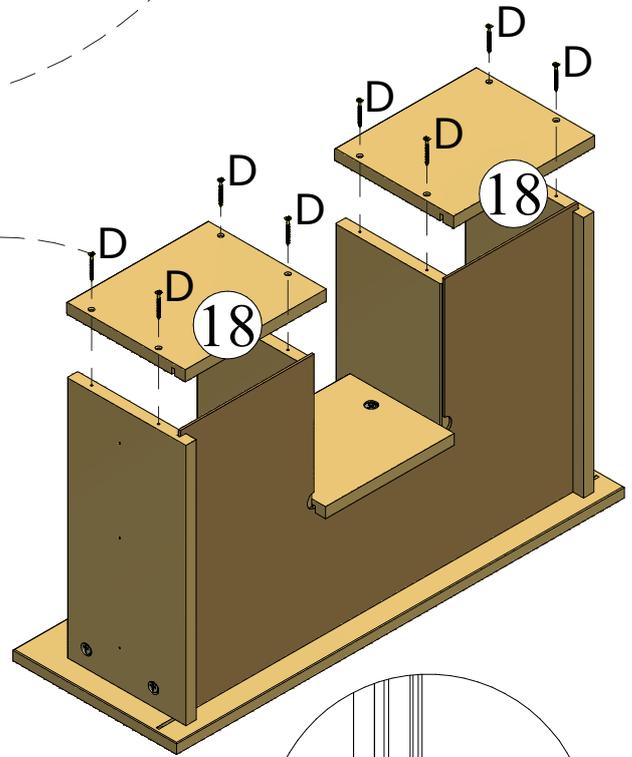

18

18

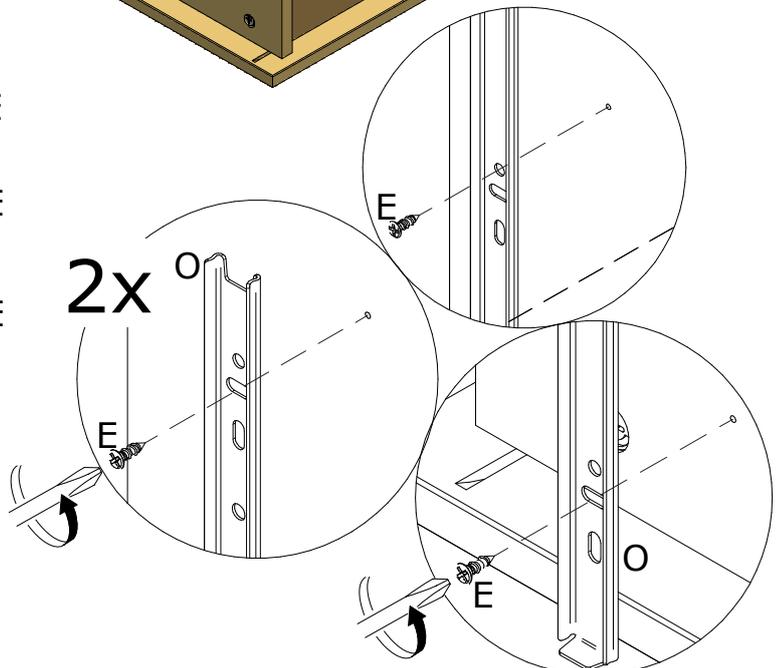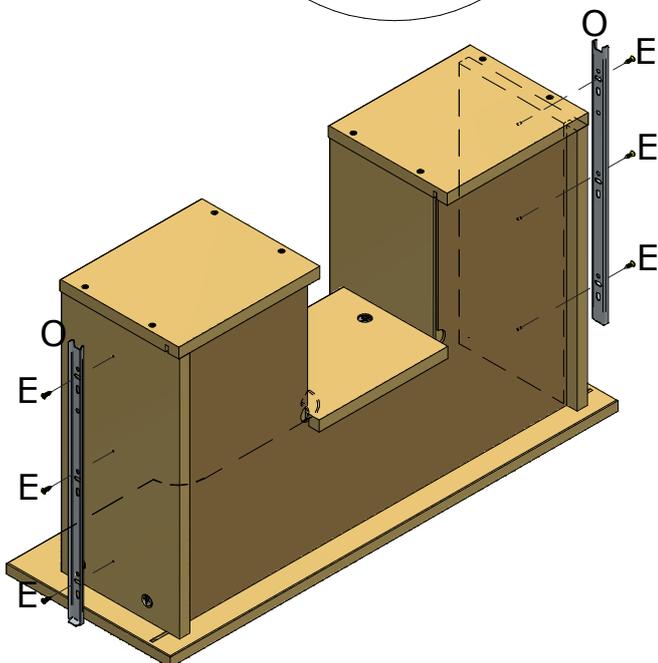


2x


PASSO 22)




E- Parafuso 3,5x12 CCH (4x) L - Suporte aéreo (2x)

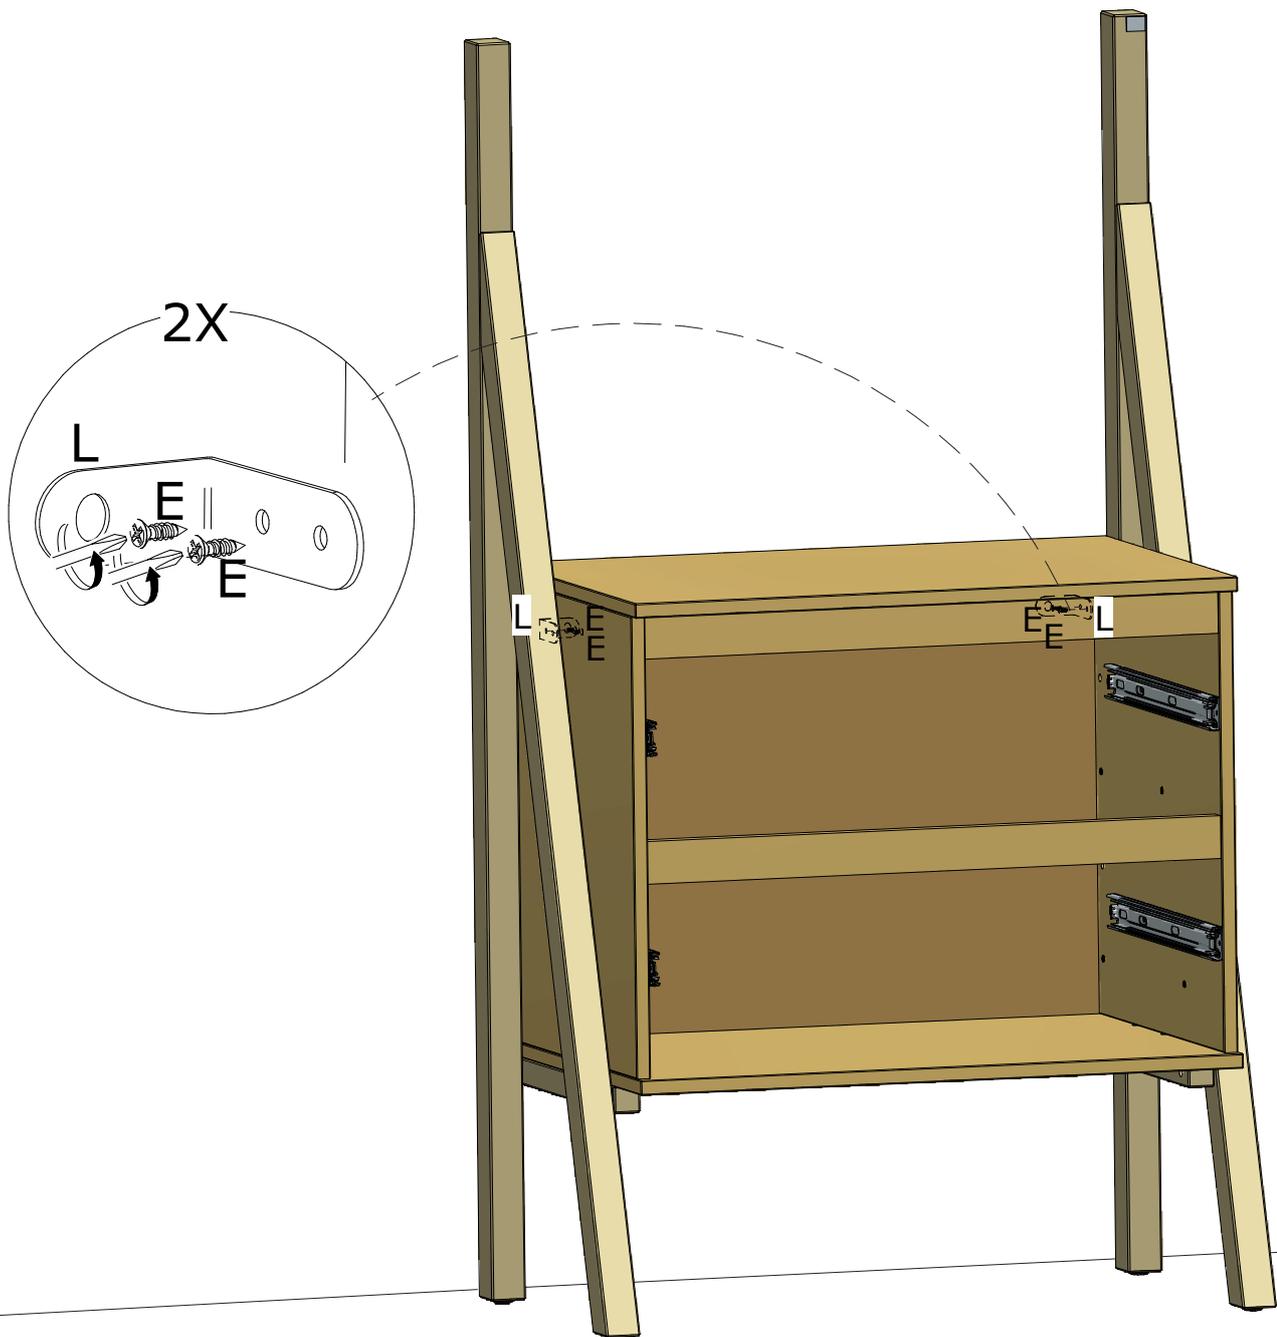

PASSO 23)

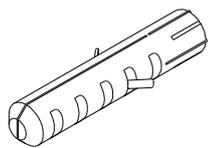


N - Bucha Plástica D8 (2x)

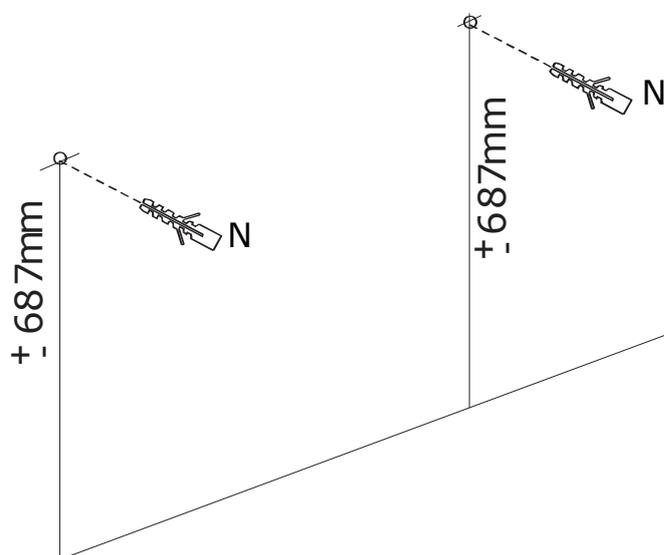


Por favor, use uma furadeira para fixar os parafusos na parede.

IMPORTANTE!

É obrigatório fixar o móvel na parede. A ferragem incluída é adequada para paredes de alvenaria, caso sua parede seja de outro tipo, você pode adquirir a ferragem correta, em qualquer loja de materiais de construção.



Furadeira com Broca de 8 mm




Trena

PASSO 24)



G- Parafuso 4,5x40 CPA (2x) K - Arruela Lisa (2x)

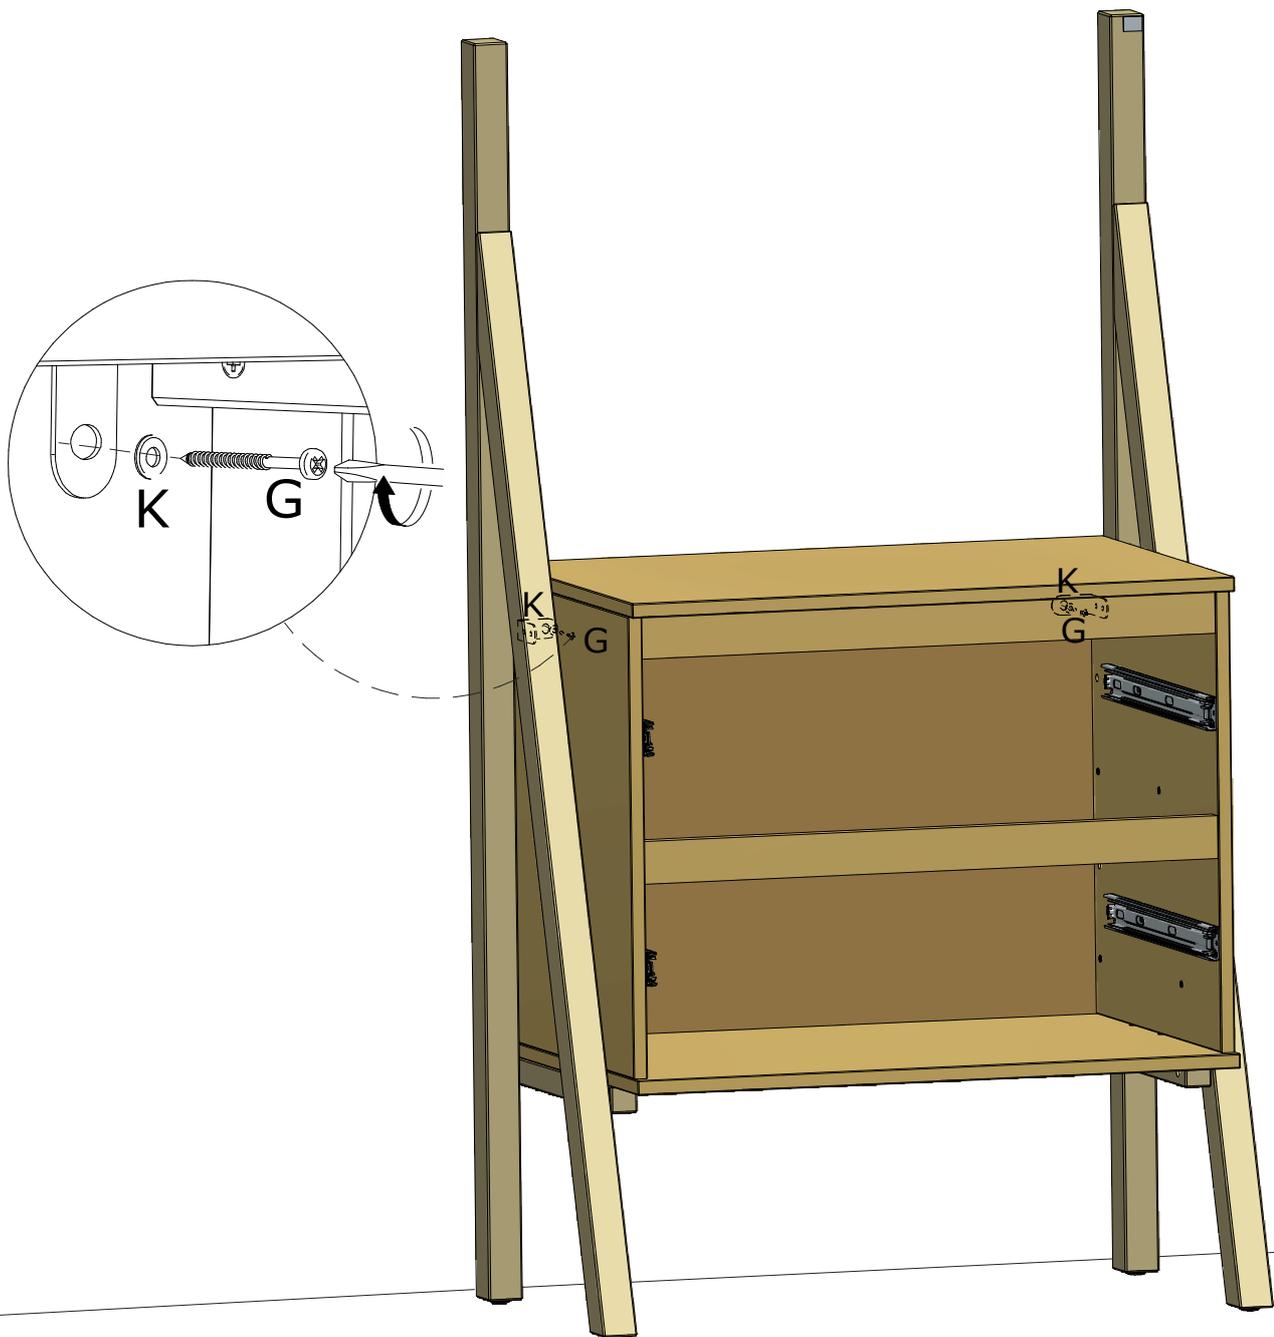

PASSO 25)




CUIDADOS COM O MÓVEL

Para limpeza e conservação deste produto, sue apenas um pano macio, umidecido com água e sabão neutro (sem amônia).

Não use álcool, detergentes, abrasivos, etc...

Não deixe este produto em contato com o sol, fonte de calor ou ambiente com muito pó.

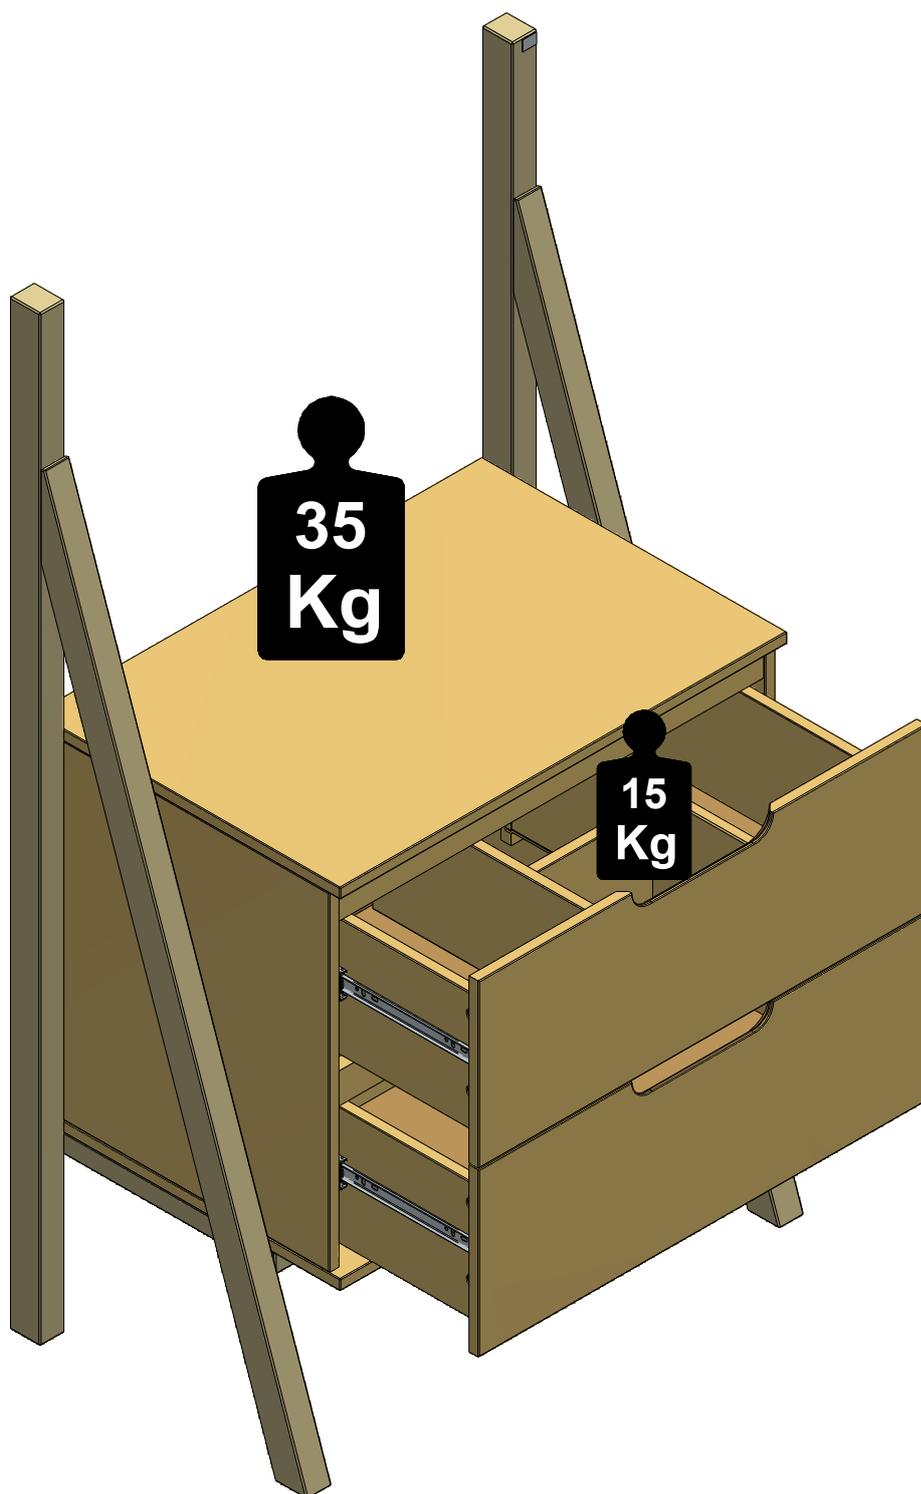

Certificado de garantia

Balcão

Com o intuito de garantir a sua satisfação e confirmar o nosso compromisso com a qualidade, queremos que leia atentamente nossas recomendações para o cuidado do seu móvel.

1. Proteja-o da incidência direta da luz solar.
2. Evite coloca-lo próximo de estufas ou saídas de ar condicionado.
3. Não deixe em lugar úmido e ambientes com muito pó.
4. Evite objetos pontiagudos sobre a superfície.
5. Para limpeza deste produto, use apenas um pano macio, umedecido com água e sabão neutro.
6. Não use álcool, detergentes, abrasivos, etc...
7. A montagem deverá obedecer as instruções do manual, a montagem efetuada de maneira incorreta acarreta na perda de garantia.
8. Em caso de mudança de endereço possíveis avarias no transporte perderão a garantia.
9. Aperte os parafusos periodicamente.

IMPORTANTE: todas não conformidades deverão ser apontadas no momento do recebimento do produto.

Prazo de garantia:

Será de seis (06) meses a garantia do móvel por defeitos de fabricação, ressalvadas condições normais de uso e as demais condições do presente certificado, contados da data da emissão da nota fiscal.

**** O certificado de garantia só será válido se apresentado juntamente com a nota fiscal.**