

CÓMO ARMAR EL SEGURO DE CAJA DE ORZA by Martecna

Lo primero es lo primero

¿Qué encontrarás en este paquete?

Ahora sí, **empezamos:**

1 Hacé un as de guía con una punta del cabo alrededor de uno de los lados largos del elástico, cerca de la manguera más gorda.


2 Colocá todo el sistema sobre la caja de orza, con las partes del elástico a cada lado y pasá el cabo por atrás de la caja de orza. Hacé un as de guía en el elástico del otro lado, también cerca de la manguera gorda.



Elástico de 6mm con mangueras

3 Pasá el elástico que te quedó del lado izquierdo de la caja de orza por el omega de adelante de la caja de orza, de izquierda a derecha. Hacé lo mismo con el otro elástico, pasándolo de derecha a izquierda, o mejor dicho de estribor a babor.

4 Pasá cada elástico por la cinta de más a popa de cada uno de los flotadores laterales y atalos en la linga correspondiente.

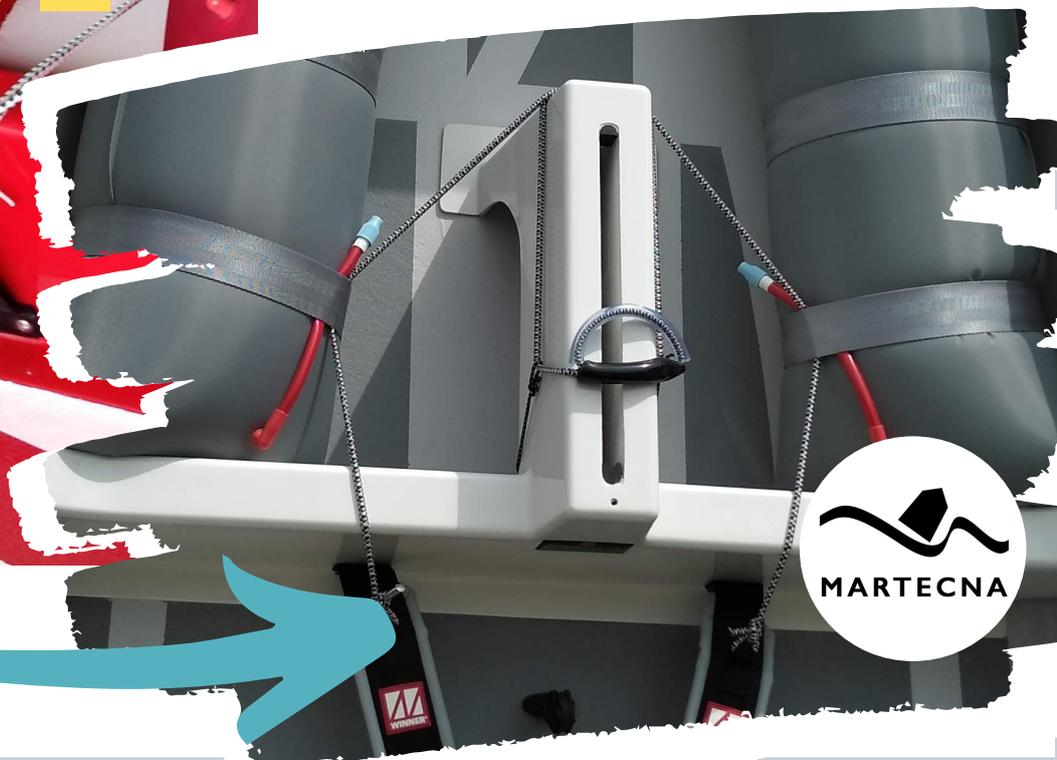

Et voilà!!