



Armado de la piecera

Para el armado de la piecera de la cama, debe colocar exactamente todas las piezas con los tarugos y tornillos como se muestra en el plano. Donde hay agujeros pasantes van tornillos.

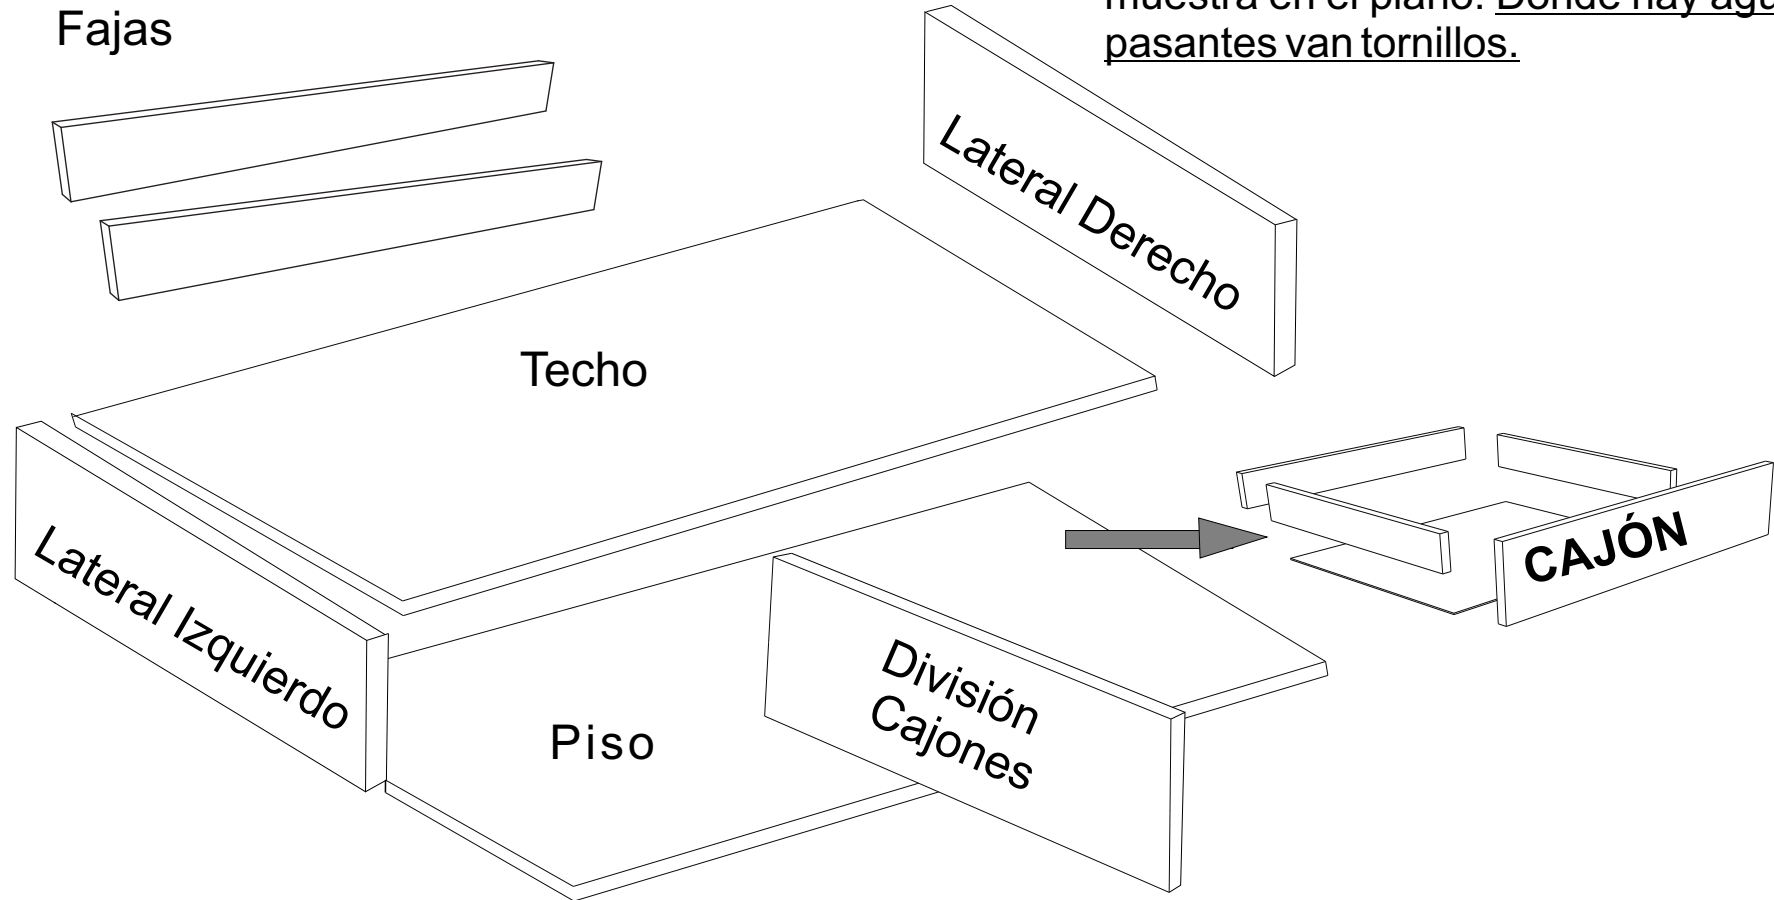

Armado del Lateral

Para el armado del lateral de la cama, debe colocar exactamente todas las piezas con los tarugos y tornillos como se muestra en el plano.

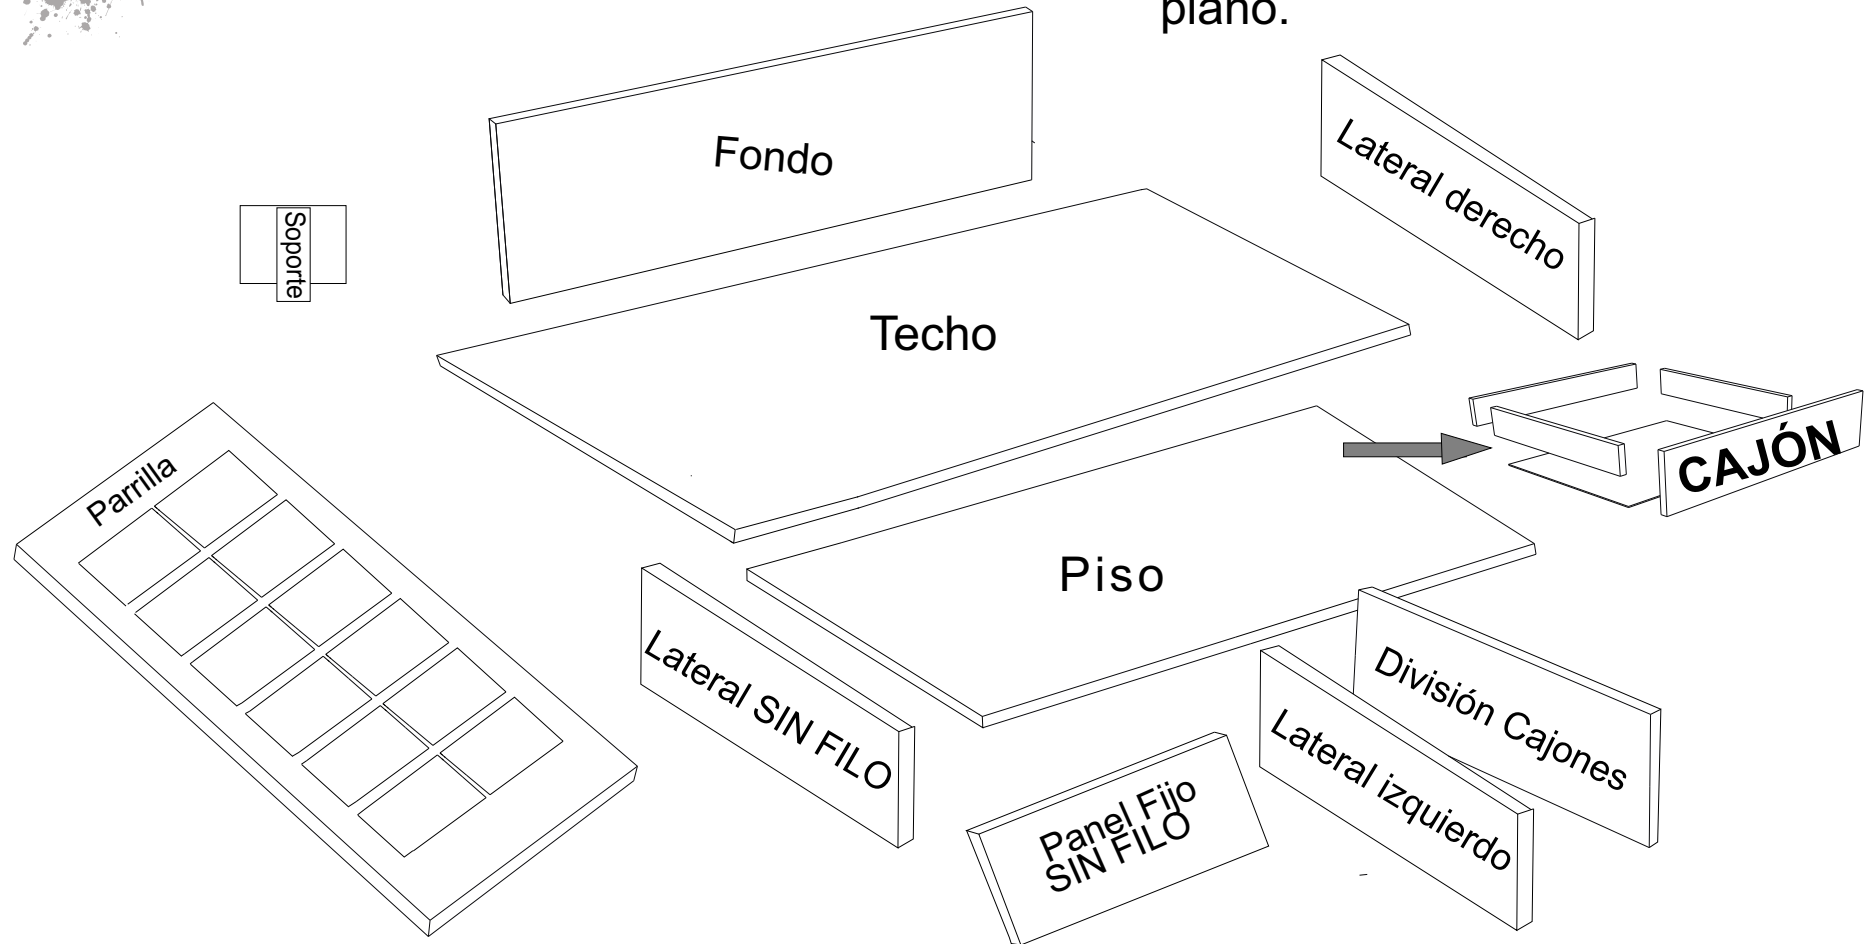









Los siguientes consejos le ayudarán a completar el armado de manera correcta:

1. Es recomendable trabajar sobre el suelo o una superficie plana y despejada. Recomendamos desarmar la caja y trabajar sobre el cartón para no rayar las piezas.

2. Tenga a mano todas las herramientas para el armado (destornillador, martillo)


3. Identifique previamente las piezas a utilizar para evitar errores y agilizar el armado. En ocasiones es útil revisar las medidas de las piezas en la tabla

Elementos:


1. Tornillo 4x50 	2. Tornillo 3 1/6 	3. Tornillo 4x30 	4. Tornillo 10x6 
5. Tarugo 	6. Mini Fix 	7. Correderas 	

CAJONES

Unir con tarugos, luego fijar laterales y tapa con minifix, ajustar con tornillos 4 x 50





Armado

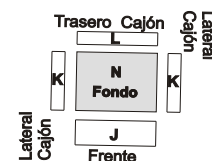

Clavos y tornillos

El fondo debe ser clavado verificando la ESCUADRA de la estructura. Si no se forman ángulos rectos, puede comprometerse el correcto armado del mueble.

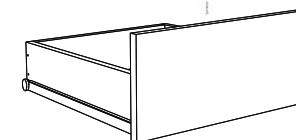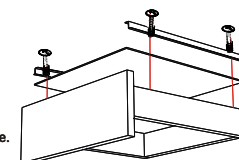


LISTO!



www.debuenosmuebles.com.ar

Av. Larrazábal 1478 - CABA /4635-4332

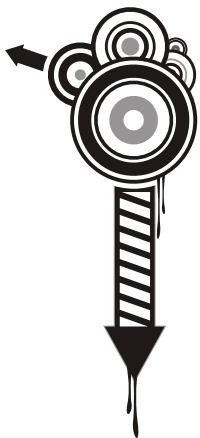

La nueva línea de muebles de DBM fue especialmente diseñada pensando en las necesidades de nuestros usuarios, logrando fusionar el descanso con el confort manteniendo siempre en alto los estándares de calidad y diseño.



Línea Malmö

Cama 2 Plazas



Medidas:

Alto: 0.31 m

Ancho: 1.60 m

Largo: 1.90 m