


Instalación de mamparas bajas rebatibles (un solo panel)

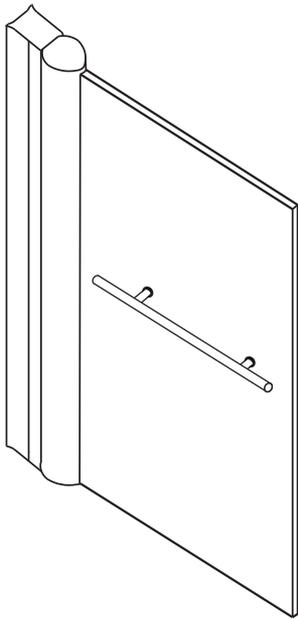

A Fijar el perfil de la mampara a la pared, alineando a 10 mm. del borde exterior de la bañera

B Presentar el perfil en la pared, verificar que este perfectamente vertical con una plomada, luego marcar y agujerear con mecha de 8 mm.

Diámetro 8 mm.

C Coloque un cordón de caucho siliconado en la parte posterior del perfil, antes de fijar a la pared.

D Fije el perfil a la pared utilizando los tornillos provistos.

E Atención: En caso de ser vidrio esmerilado, verificar que la cara esmerilada quede del lado externo de la bañera.

max 25mm

Alinear la mampara con la bañera, luego agujerear el perfil de la mampara del lado interior con la mecha de 2.75. No traspasar el perfil al lado exterior

F

Para una correcta instalación utilice el soporte de ajuste provisto

G Fije el perfil usando los tornillos y capuchones provistos

H Sellar el borde exterior de la mampara

I Colocar burlete y terminal de burlete

Instale el toallero

Terminal transparente

Burlete

Terminal blanco o cromo