



MNS98V6.11

22/10/19

INV-98102


AMPERÍMETRO E INDICADOR GERAL COM ALARME

1 - CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Alimentação: 85~250VCA (50 - 60 Hz) ou 24 VCA/VCC (conforme especificado no pedido).
- Temperatura de operação e armazenamento: entre -10°C e 60°C.
- Faixa de medição para corrente AC: 0-10A(precisão de +/- 1% do fundo de escala).
- Faixa de medição para corrente DC: 0-10A(precisão de +/- 3% do fundo de escala).
- Faixa de medição para tensão DC: 0-300mV(precisão de +/- 1% do fundo de escala).
- Saídas: 01 saída a relé 5A - 220VCA (carga resistiva).
- Torque máximo nos parafusos: 0,3Nm.

2 - APRESENTAÇÃO

- Display que indica a corrente presente no sensor correspondente ou os mnemônicos dos parâmetros programáveis
- Tecla PGM: acesso à programação
- Tecla F: sai do menu atual, salvando os parâmetros, ou desliga o alarme se programado.
- Led indicador da saída do alarme acionada.
- Led indicador de corrente AC no display.
- Led indicador de corrente DC/Shunt no display.
- Tecla Up: aumenta o valor programado.
- Tecla Down: diminui o valor programado.

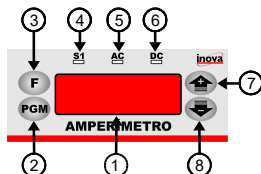

O amperímetro é um equipamento flexível, que mede corrente média ou RMS, AC ou DC(F-01). A medição da corrente poder ser direta até 10A (AC ou DC), ou AC via TC (transformador de corrente) externo que reduz correntes maiores para até 10A (F-02 e F-03). A entrada para Shunt mede apenas DC, podendo utilizar shunts de 50mV a 300mV. O equipamento vem calibrado para shunt de 10A/100mV, outros shunts são programados nas funções F-02 e F-03. O amperímetro tem 4 modos de alarme, que podem ser programados em N3. A saída S1 acionada quando houver condição de alarme ou conforme F-05. A saída do alarme é temporizada e pode acionar temporariamente, com modo cíclico ou até desligar o aparelho.(A-02, A-06 e A-07). A saída S1 pode ser desativado pela tecla F.

3 – FUNCIONAMENTO NORMAL

Ao ligar o equipamento, brevemente ele mostrará o número da versão do Firmware e o modo de operação(F-01), após isso, indica em 4 dígitos o valor medido, com a taxa de atualização da tela conforme F-04.

4 - PROGRAMAÇÃO

- A programação é dividida em 3 níveis:
- N1 – Programação dos valores dos alarmes.
 - N2 – Configuração do modo de funcionamento.
 - N3 – Configuração do modo de alarme.

4.1 – SENHA DE ACESSO PARA PROGRAMAÇÃO

Ao acessar a programação N2 o display indicará **PASS** solicitando a senha de acesso. A senha padrão de fábrica é 1234. Se a senha estiver correta o display indicará **----**. Se pressionar a tecla **↑** pode-se alterar a senha, ou aguardando alguns instantes pode-se prosseguir com a programação.

No caso de necessitar programar sem saber a senha é possível utilizar a senha mestra 1700.

4.2 – PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS DE PROCESSO - N1

3.2.1 – SET-POINT DOS ALARMES

Pressione a tecla **PGM** para ter acesso à programação e as teclas **↓** e **↑** para ajustar os valores desejados.

DISPLAY	DESCRIÇÃO	AJUSTE	DEFAULT
R-L0	Set-point inferior do alarme.	0 a 9999	1000
R-H1	Set-point superior do alarme.	0 a 9999	9000

4.3 – PROGRAMAÇÃO DO MODO DE TRABALHO DO CONTROLADOR - N2

Pressione as telas **↓** e **↑** durante 10 segundos para ter acesso a este nível de programação. Neste nível o uso da senha de acesso é obrigatório. Utilize as teclas **↓** e **↑** para ajustar os valores desejados e a tecla **PGM** para alternar entre os parâmetros e sair da programação.

DISPLAY	DESCRIÇÃO	AJUSTE	DEFAULT
F-01	Modo de operação: =dC= - Modo DC usando a entrada para Shunt(mV) -dC- - Modo DC direto na entrada de corrente(A) -AC- - Modo AC direto na entrada, mede a média(A) AC-2 - Modo AC direto na entrada, mede o RMS(A)	$\frac{dC}{dC=}$, -AC-, AC-2	-AC-
F-02	Opção de conversão: Valor máximo de corrente que será mostrado mostrado no display do equipamento.	10 a 9999	10
F-03	Opção de conversão: Valor máximo de corrente ou tensão(shunt) na entrada do equipamento.	2,5 a 300	10,0
F-04	Taxa de atualização da tela e do alarme.	0,2s a 4,0s	1,0
F-05	Inversão do estado da saída S1: [no] – desativado, o a saída aciona na condição de alarme [YES] – ativado, o relé aciona quando não há condição de alarme.	YES ou no	no
F-06	Recalibração lenta do zero: [no] – desativada. [YES] – ativada. Obs.: no modo DC o sensor de corrente pode sofrer influência de campos magnéticos. Nesse modo ative esta opção e mantenha o equipamento longe de imãs e na mesma orientação relativo ao campo magnético da terra.	YES ou no	YES
F-07	Tempo para o controlador voltar a solicitar senha.	0 a 99s	15

4.4 – PROGRAMAÇÃO DO MODO DE ALARME - N3

Pressione a tecla **PGM** durante 10 segundos para ter acesso a este nível de programação. Neste nível o uso da senha de acesso é obrigatório. Utilize as teclas **↓** e **↑** para ajustar os valores desejados e a tecla **PGM** para alternar entre os parâmetros e sair da programação.

DISPLAY	DESCRIÇÃO	AJUSTE	DEFAULT
R-01	Funcionamento do alarme: 0 – desabilitado 1 – absoluto de mínima 2 – absoluto de máxima 3 – absoluto dentro da janela 4 – absoluto fora da janela	0 a 4	2
R-02	Funcionamento do alarme: 0 – <i>cíclico</i> : enquanto há condição de alarme S1 liga durante [A-07] e desliga durante [A-08], repetindo isso. 1 – <i>1x</i> : S1 liga apenas uma vez durante [A-07] 2 – <i>sempre</i> : S1 liga e continua até desligar o equipamento, ou até a tecla F cancelar.	0 a 2	0
R-03	A tecla F desabilita a saída S1 durante a condição de alarme: [no] – não desabilita S1 [YES] – desabilita S1	YES ou no	YES
R-04	Histerese do alarme. Obs.:Varia de acordo com a escala.	0,025A a 1000A	0,050A
R-05	Tempo de inibição do alarme ao ligar o controlador.	0,0s a 99,9s	0,0s
R-06	Atraso de alarme: Tempo que deve existir condição de alarme para acionar S1.	0,0s a 9,9s	0,0s
R-07	Tempo da saída do alarme ligado.	0,1s a 999,9s	5,0s
R-08	Tempo da saída do alarme desligado. OBS.: se programado em 0,0 S1 não desliga.	0,0s a 999,9s	0,0s

5 – RESTAURAÇÃO DOS PADRÕES DE FÁBRICA

Para restaurar os valores padrões de fábrica, pressione a tecla **F** por 15 segundos o controlador indicará a tela **PASS** solicitando a senha de acesso. Se a senha estiver correta, será exibida a tela **REST**. Pressionar a tecla **PGM** durante 3 segundos.

