


Manual do Consumidor

Beer Center

BC-BI-135-XV-1ATA / BC-BI-135-XV-2ATA

BC-BI-135-XV-1ATB / BC-BI-135-XV-2ATB

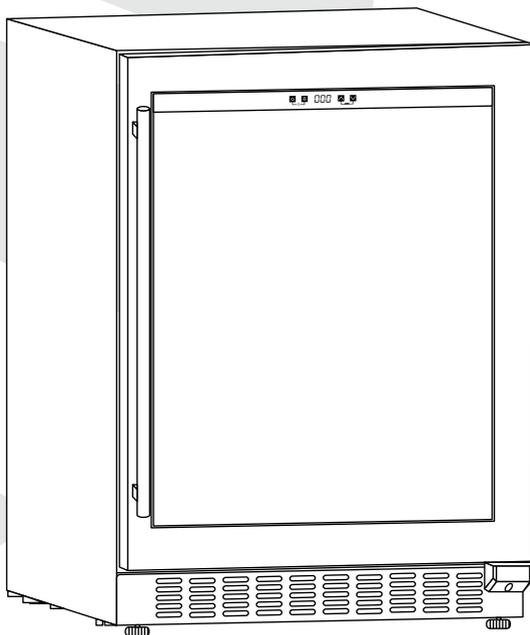

Parabéns você acaba de adquirir um produto Elettromec, obrigado pela sua escolha!

Seja bem-vindo ao mundo Elettromec, você está prestes a desfrutar de toda a qualidade e sofisticação de seu novo produto.

Com base na nossa missão, nos preocupamos em entregar o seu produto alinhado com qualidade, design e segurança, para que desfrute ao máximo.

Estamos felizes com sua nova aquisição e desejamos que tenha ótimas experiências e momentos incríveis.

Apresentamos também a você o programa Inspire-se, mais que um programa de relacionamento, um programa feito para cuidar de você, acesse o nosso site para mais informações.

Este manual contém informações importantes para a sua segurança, apresentação do produto, como realizar a instalação e utilização. Conheça melhor o seu produto através deste manual e esteja pronto para aproveitá-lo da melhor maneira.

Importante: Sugerimos também que guarde este manual de instruções após a leitura para futuras consultas.

1	INFORMAÇÕES GERAIS	05
2	SEGURANÇA	06
3	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	08
4	INSTALAÇÃO	10
5	INSTRUÇÕES DE USO	13
6	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17
7	PROBLEMAS E SOLUÇÕES	19
8	PROTEÇÃO AMBIENTAL	20
9	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	21
10	GARANTIA	22
11	PROGRAMA DE RELACIONAMENTO	23

1

INFORMAÇÕES GERAIS

Obrigado por escolher nossos produtos. Estamos certos de que será um grande prazer usar sua nova Beer Center Elettromec.

Antes de usar o produto, recomendamos que leia atentamente as instruções, pois elas contêm detalhes sobre seu uso e suas funções.

Certifique-se de que todas as pessoas que usarão o produto estejam familiarizadas com sua operação e medidas de segurança. É importante fazer a instalação correta do equipamento e ficar atento às instruções de segurança.

Recomendamos manter este manual de utilização junto ao produto, para referência futura, e também disponibilizá-lo para futuros usuários.

Este é um produto, destinado para o uso doméstico e aplicações similares, como por exemplo:

- Área da cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Casas de campo, hotéis e outros ambientes residenciais;
- Ambientes de educação e serviços culinários.

Caso o produto aparentemente não esteja operando corretamente, verifique a página PROBLEMAS E SOLUÇÕES para obter informações. Caso a dúvida ainda persista, use nossa linha de suporte ao cliente ou entre em contato com um posto de assistência técnica autorizada Elettromec.



Sua segurança é de extrema importância para nós. Leia atentamente este manual de instruções antes de tentar instalar ou usar o produto. Se houver alguma dúvida sobre as informações contidas neste manual, entre em contato com um posto de serviço autorizado Elettromec.

ATENÇÃO:

- Este equipamento não deve ser usado por pessoas, incluindo crianças, com capacidades físicas, sensoriais ou cognitivas reduzidas ou sem a experiência e preparo necessários, exceto quando instruídas ou supervisionadas por uma pessoa responsável por sua segurança. Crianças devem ter supervisão, de modo a garantir que não brinquem com o equipamento.
- Mantenha os materiais de embalagem fora do alcance de crianças para evitar riscos de sufocamento.
- Não coloque objetos sobre o equipamento, pois estes podem cair e causar ferimentos.

AVISO:

- Não obstrua as aberturas de ventilação no compartimento do produto ou na estrutura integrada.
- Não utilize dispositivos mecânicos ou outros aparelhos que não sejam aqueles recomendados pelo fabricante para acelerar o processo de descongelamento.
- Não danifique o circuito de refrigeração.
- Não utilize aparelhos elétricos nos compartimentos do produto, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
- Certifique-se de que o produto está conectado à fonte de alimentação de acordo com a etiqueta de classificação.
- Utilize uma tomada exclusiva com aterramento de 10 A ou mais e não conecte o produto a um transformador ou tomada com múltiplas saídas.
- Certifique-se de que a tomada está aterrada adequadamente e não modifique o cabo de força e o plugue.
- Conecte firmemente o plugue na tomada para evitar risco de incêndio.
- Para facilitar o desligamento do aparelho em caso de acidente, o plugue deve estar instalado num local de fácil acesso.

- Não deixe gasolina ou outros materiais inflamáveis próximos ao produto para evitar o risco de incêndio.
- Não armazene materiais inflamáveis, explosivos, líquidos ácidos e alcalinos no compartimento do produto.
- Não opere outros aparelhos dentro do compartimento do produto.
- Evite lavar ou colocar o produto em contato com água para não comprometer o isolamento dos componentes elétricos e causar possíveis choques.

Segurança de Crianças

- Crianças não devem brincar dentro do produto pois há o risco de ficarem presas.
- Não permita que a criança se pendure na porta para brincar pois ela pode cair.
- Para evitar possíveis acidentes, a criança não deve tocar no compartimento do compressor ou nos componentes metálicos localizados na parte posterior do produto.

Cuidado com congelamento

- Não toque a superfície do revestimento interno do compartimento, quando o produto estiver em operação, especialmente com a mão molhada, pois há o risco de lesão por congelamento.

Não são permitidas modificações no produto

- Não modifique o produto por conta própria pois poderá danificá-lo.

Desligue o produto nas seguintes situações

- Antes de limpar e realizar a manutenção.
- Quando houver um corte de energia.

Descarte do produto

- Verifique as normas locais relacionadas ao procedimento de descarte de produtos que contenham gás inflamável e refrigerantes.
- Antes de descartar o produto, remova as portas para evitar o risco de crianças ficarem presas dentro dele.
- Envie o produto para um local adequado e destinado ao descarte.

Não danifique o cabo de alimentação


- Desligue o produto puxando o plugue e não o cabo de alimentação.
- Não coloque o produto em cima do cabo de alimentação ou pise no cabo intencionalmente. Coloque o cabo de alimentação no local correto quando mudar o produto de lugar.
- Não utilize um cabo de alimentação que esteja danificado. Ele deve ser substituído, imediatamente, em um posto de serviço autorizado Elettromec.
- Se necessário, estenda o cabo de alimentação utilizando um cabo de 0.75mm² de espessura ou maior.

3


CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Conheça seu Produto

- | | | | |
|---|--------------------|---|---------------------|
| 1 | Porta | 5 | Gabinete |
| 2 | Prateleira aramada | 6 | Painel de controle |
| 3 | Puxador | 7 | Grade de ventilação |
| 4 | Pés ajustáveis | | |

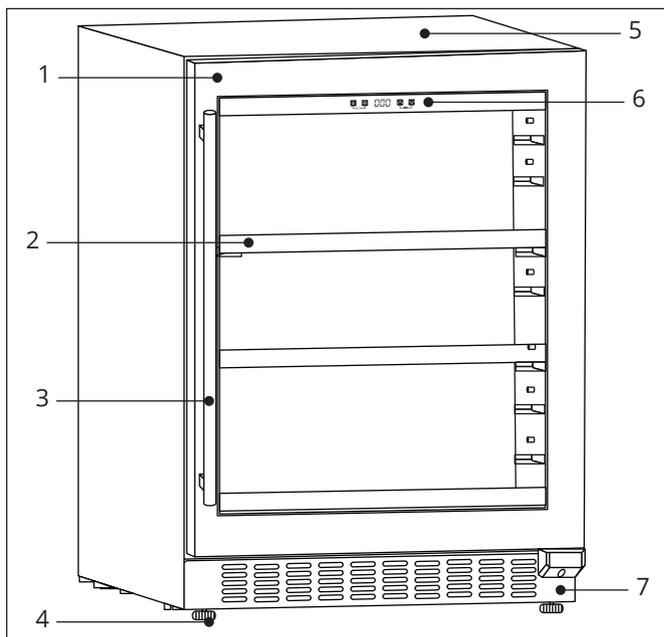

Dimensões do Produto

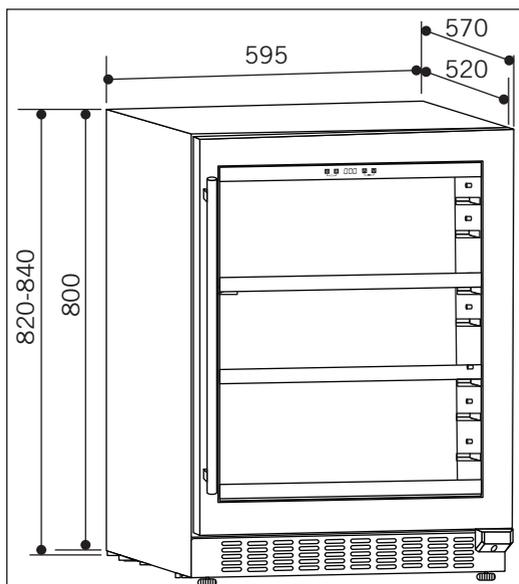


Requisitos Elétricos

ADVERTÊNCIA:

Risco de Choque Elétrico: Para garantir a proteção do usuário contra choques elétricos, utilizar uma tomada devidamente aterrada; não remova o pino do fio terra do plugue; não utilize adaptadores, extensões ou T's na tomada. Para efetuar qualquer manutenção no produto retire o plugue da tomada.

Siga devidamente estas instruções para evitar riscos, que podem resultar em morte, incêndio ou choque elétrico.

Durante a instalação, mantenha o produto desligado da alimentação elétrica.

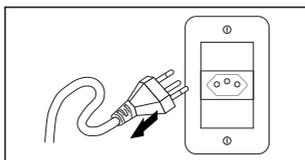

De acordo com as normas de segurança, depois que o produto for instalado, não deverá ser possível entrar em contato com partes elétricas. Todas as peças que precisam de proteção, não poderão ser tocadas sem o uso de ferramentas.

Verifique se a tensão da rede de alimentação corresponde com a do produto, antes de conectá-lo na tomada. Em caso de dúvida da sobre a rede de alimentação elétrica entre em contato com um profissional qualificado ou contate um Posto de Assistência Técnica Autorizado Elettromec.

Preparando para Instalação

Cuidado para não danificar as tubulações externas durante o transporte. Ao manusear o produto, durante a sua instalação, não o incline mais que 45°.

• Local de instalação do Beer Center

- Deverá ser em piso plano e resistente para suportar a carga total do produto. Para o nivelamento, ajuste os pés de apoios reguláveis.
- Em local onde não haja a incidência direta dos raios solares e distante de fontes de calor (fogão, forno, aquecedor, etc.). Luz solar direta pode afetar o revestimento acrílico e fontes de calor podem aumentar o consumo de energia. Ambientes extremamente frios ou quentes também podem influenciar na performance do produto.
- Evite colocar o produto em lugares úmidos e exposto ao sol. Recomendamos uma temperatura ambiente entre 22° a 25°. Se a temperatura estiver fora do recomendado, a temperatura interna pode flutuar. Nesse caso a temperatura programada pode não ser alcançada.


- Não use o produto em local congelado.

O produto foi projetado tanto para ser embutido sob um armário quanto para ser colocado sobre o piso.

Especificações de Nicho

ATENÇÃO:

Para embutir os produtos é obrigatório respeitar estas medidas descritas nesse manual. Instale a tomada de alimentação elétrica fora do nicho de instalação.

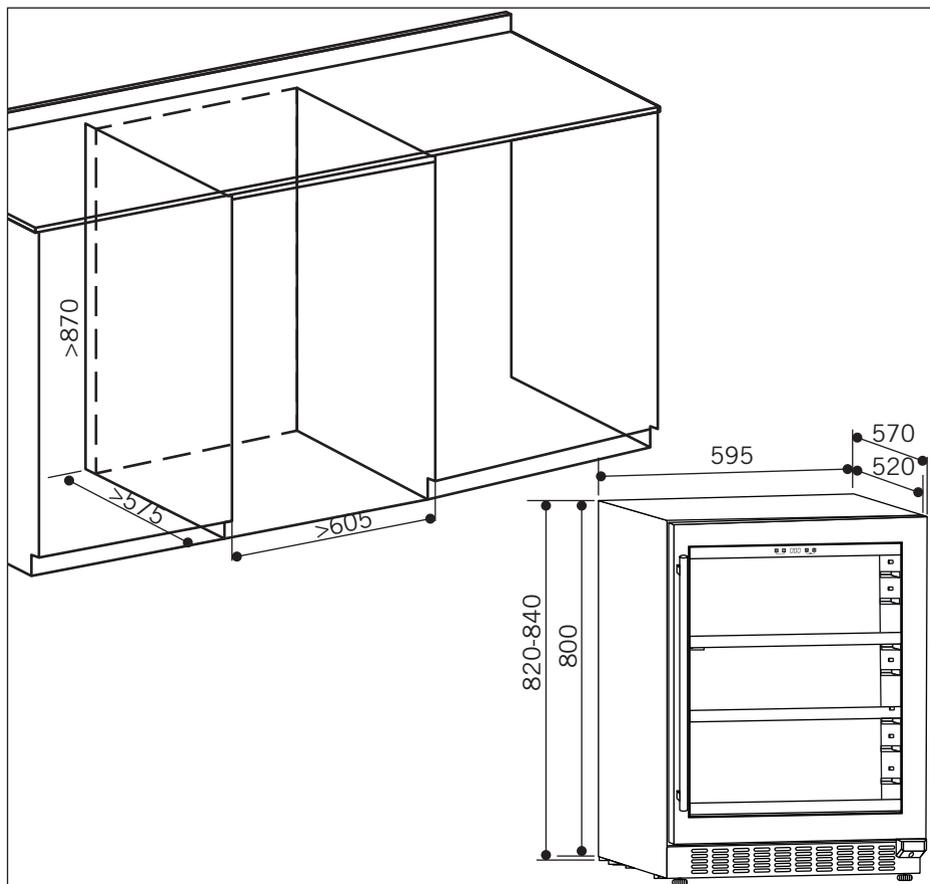


Depois que o produto estiver funcionando aproximadamente por 1 hora e a temperatura estiver fria, as latas de bebidas poderão ser armazenadas.

Instalação do puxador da porta

Instalação do puxador na moldura da porta.

O produto é entregue com o puxador embalado à parte junto com parafusos em uma embalagem cartonada.

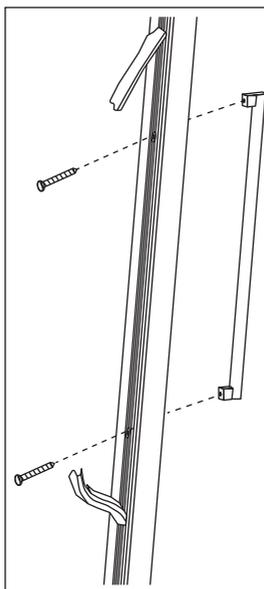


- Dois pequenos furos no lado interno da moldura da porta aparecerão ao puxar levemente a vedação da porta.
- Aponte o puxador para os orifícios e insira os parafusos pela parte de dentro
- Parafuse-os com a chave de fenda
- Coloque a vedação de volta para cobrir os parafusos.

ATENÇÃO:

Antes de ligar o produto

- Limpe seu interior e verifique se o tubo de drenagem está bem instalado (para mais detalhes, consulte o item “LIMPEZA E CONSERVAÇÃO”);
- Nivele o produto no chão e mantenha-o assim por ao menos 30 minutos.

Após ligado, o produto deverá estar frio em aproximadamente 1 hora.

Painel de Controle

Todas as teclas estarão indisponíveis no modo bloqueado. É necessário primeiro desbloqueá-las.

Tecla ON/OFF

- Pressione a Tecla  ON/OFF por 3 segundos. Depois de desligar, o produto passará para o modo stand-by.
- Pressione a Tecla ON/OFF mais uma vez por 3 segundos para retornar à operação normal.

Tecla LÂMPADA

- Pressione a Tecla  Lâmpada para ligar e desligar a iluminação de LED internas. No modo stand-by a Tecla ficará inativa.
- Pressione uma vez a Tecla  para lâmpada fica acesa continuamente;
- Mantendo pressionado  o temporizador da lâmpada é acionado, soar 2 bipes e lâmpada permanecerá acesa por 10 minutos, logo após apagará.

Tecla AUMENTAR

- Pressione a Tecla  uma vez e o display irá mostrar a temperatura atual.
- Pressione novamente a Tecla  para ajustar a temperatura. Um toque aumenta a temperatura em 1 °C. A luz continuará piscando durante 5 segundos e ao detectar que a tecla não foi pressionada, a nova temperatura será salva. O display LED volta a apresentar a temperatura interna.

Tecla DIMINUIR

- Pressione a Tecla  uma vez e o display irá mostrar a temperatura atual.
- Pressione novamente a Tecla  para ajustar a temperatura. Um toque diminui a temperatura em 1 °C. A luz continuará piscando durante 5 segundos e ao detectar que a tecla não foi pressionada, a nova temperatura será salva. O display LED volta a apresentar a temperatura interna.

Tecla TRAVA/BLOQUEIO DE SEGURANÇA (Trava de criança)

- Pressione as teclas   ao mesmo tempo por 3 segundos para travar.
- Pressione as teclas   ao mesmo tempo por 3 segundos para destravar.

Tecla SELEÇÃO FAHRENHEIT/CELSIUS

- Pressione ao mesmo tempo as teclas   por 3 segundos para alternar a temperatura do visor entre Fahrenheit e Celsius.



ATENÇÃO:


- A temperatura de refrigeração pode ser definida entre -10 e 5°C para os modelos BC-BI-135-XV-2ATA, BC-BI-135-XV-2ATB, BC-BI-135-XV-1ATA e BC-BI-135-XV-1ATB.
- **Sinal de Alarme** - quando houver um mau funcionamento do sistema e o alarme soar, pressione qualquer Tecla no painel de controle para cancelar o sinal de alarme.
- **Falha no sensor de temperatura** - Quando ocorrerem falhas no sensor de temperatura, um código de erro será mostrado. E1 para circuito aberto; E2 para curto circuito.

Capacidade e Armazenamento de Bebidas

O produto está equipado com uma quantidade de prateleiras independentes para permitir que seja mantida a qualidade de suas bebidas. A capacidade do produto irá depender das diferentes maneiras de organizar as bebidas ou dos diferentes tamanhos das latas ou garrafas na beer center. Cada prateleira é projetada para receber 1 ou 2 fileiras de bebida. Não se deve colocar mais do que 2 fileiras. Cada prateleira deslizável pode ser retirada para facilitar a colocação das latas de bebidas. Abra completamente a porta antes de puxar as gavetas.

MODELO	B C-BI-135-XV-1ATA / BC-BI-135-XV-1ATB BC-BI-135-XV-2ATA / BC-BI-135-XV-2ATB
Capacidade total das prateleiras	173 latas (Tamanho padrão com 66x123 (diâmetro x altura em mm)) 104 garrafas (Tamanho com 62x229 (diâmetro x altura em mm)) 53 garrafas (Tamanho com 73x290 (diâmetro x altura em mm))

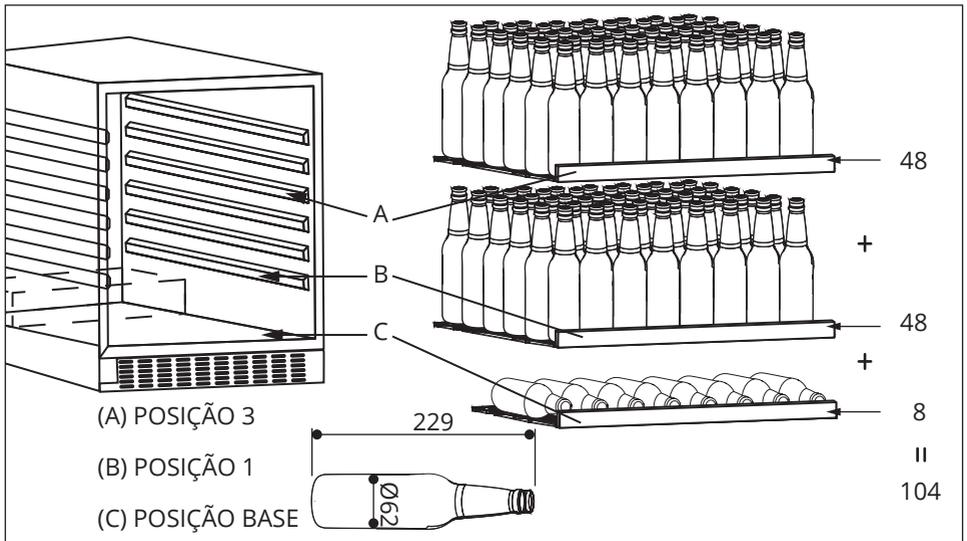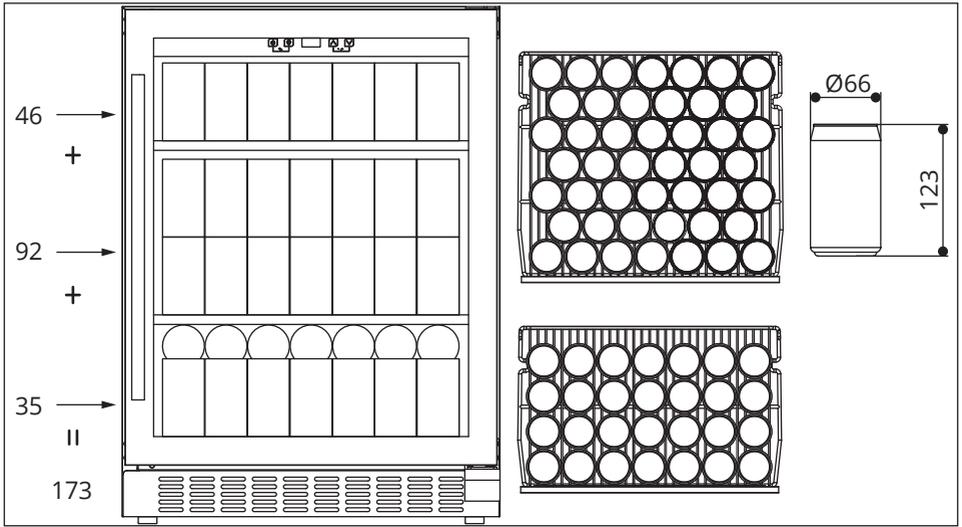

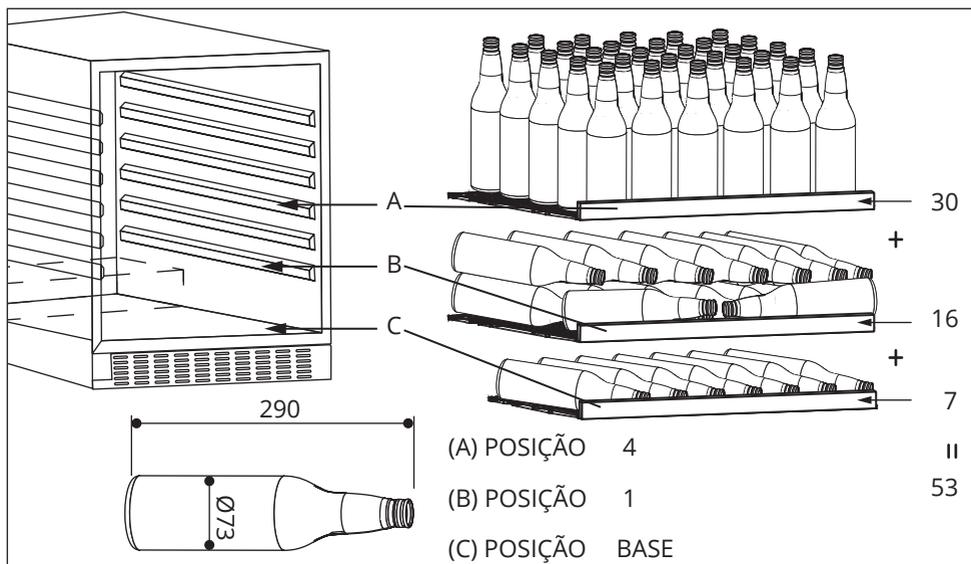

IMPORTANTE:

Se a beer center não receber nenhuma carga de bebida por um longo período, recomenda-se desligar, limpar cuidadosamente e abrir a porta do produto para ventilar.

Limpeza Geral

Desconecte o produto da tomada, e remova todos os itens, incluindo as prateleiras.

- Limpe as superfícies internas com uma esponja e solução de bicarbonato de sódio. Para solução utilizar 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio para 1 litro de água morna.
- Lave as prateleiras com detergente neutro. Espere as prateleiras secarem antes de reinstalá-las na beer center.
- Tire o excesso de água da esponja ou pano antes de efetuar a limpeza dos controles, ou qualquer parte elétrica.
- Limpe o gabinete externo com água morna e detergente líquido neutro.
- Depois seque com um pano seco e macio.

Removendo as Prateleiras

Antes de remover as prateleira do produto, é necessário retirar todos os itens armazenados.

- Abra a porta no seu curso total;
- Puxe a prateleira para fora interior do gabinete;

Corte de Energia

A maioria dos cortes de energia são resolvidos dentro de pouco tempo.

Para proteger suas bebidas durante um corte de energia, tente não abrir a porta frequentemente.

Durante cortes de energia muito longos, adote as medidas necessária para proteger sua bebida.

Longos Períodos de Tempo sem Utilização


Remova todas as latas do interior do produto, desligue-o, limpe cuidadosamente a parte interna e externa e guarde o produto de forma adequada.

ATENÇÃO:

Se o produto for desligado ou se houver um corte de energia aguarde pelo menos 5 minutos após a energia voltar antes de reinicializá-lo.

Removendo o Produto


- Desligue o produto retirando-o da tomada.
- Remova todas as latas de seu interior.
- Não incline o produto mais de 45° ao deslocá-lo para a posição.

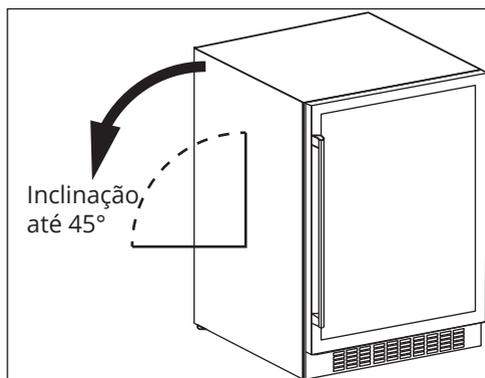

Problema	Possível causa & Solução
O produto faz muito barulho?	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste o pé frontal, mantenha o produto nivelado
Som de líquido se movendo dentro do produto?	<ul style="list-style-type: none"> • É normal porque a refrigeração funciona internamente.
O produto não funciona?	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que o produto está ligado na energia adequadamente. • Certifique-se de que o botão ON está ligado. • O compressor reinicia depois de 5 minutos quando há corte de energia.
O compressor está operando continuamente?	<ul style="list-style-type: none"> • Se o frio não está sendo produzido, entre em contato com um posto de serviço autorizado Elettromec.
A porta não fecha completamente?	<p>Depois de um longo período de uso, a vedação da porta pode ficar dura e parcialmente retorcida.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aqueça a vedação com um secador de cabelos ou com uma toalha quente. • Quando a vedação ficar mais macia, feche a porta.
O produto não resfria suficientemente?	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste a temperatura. • Mantenha o produto longe da luz do sol ou calor. • Não abra a porta com frequência.
Odores desagradáveis dentro do gabinete?	<ul style="list-style-type: none"> • É normal haver um pouco de cheiro de plástico em um produto que foi comprado recentemente mas esse cheiro irá desaparecer depois de algum tempo de uso. • Limpe o compartimento e ventile-o por algumas horas.
Condensação no vidro da porta?	<ul style="list-style-type: none"> • Não abra a porta com frequência ou por um longo período de tempo. • Não ajuste o produto em uma temperatura muito baixa.

Se o defeito persistir, entre em contato com o Centro de Assistência Técnica Autorizada Elettromec.

Anote as informações que se encontram na placa de especificações. Esses dados são importantes quando necessitar de assistência rápida e adequada.

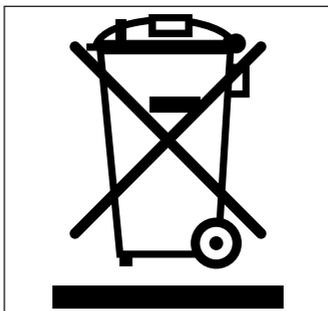

- Este produto não deve ser descartado no lixo comum.
- Os materiais utilizados neste produto podem ser reciclados e/ou reutilizados.
- O correto descarte deste produto, no final de sua vida útil, contribui de maneira sustentável em relação ao meio ambiente.
- Deve-se sempre observar a legislação local existente e vigente em sua região, para que desta forma, seja feito o descarte da forma mais correta possível.
- Este produto não pode ser tratado como lixo doméstico, como indica o símbolo mostrado no produto e em sua embalagem.
- Recomendamos que o descarte seja feito em ecopontos para o devido tratamento de resíduos.
- Recomendamos contatar um posto de serviço autorizado se surgir alguma dúvida e antes de realizar qualquer um dos procedimentos descritos acima. A unidade deve sempre estar desligada da tomada elétrica antes de ser aberta.

Características Técnicas:

Modelo	BC-BI-135-XV-1ATA BC-BI-135-XV-1ATB	BC-BI-135-XV-2ATA BC-BI-135-XV-2ATB
Instalação	Embutir	
Dimensões (L × A × P)	595 × 820 × 570 mm	595 × 820 × 570 mm
Classe climática	T	T
Gás refrigerante	R600a	R600a
Massa do gás	30 g	30 g
Tensão	127 V~	220 V~
Frequência	60 Hz	60 Hz
Potência	160 W	176 W
Potência de degelo	50 W	50 W
Potência da lâmpada	1 W	1 W
Corrente	0,8 A	0,8 A
Volume	135 L	135 L

Observações:

- O peso líquido inclui as prateleiras e o peso da unidade mas não inclui o puxador da porta.
- O fabricante se reserva o direito de alterar os parâmetros acima sem aviso prévio. Consulte a placa de identificação de seu produto.
- A capacidade de armazenamento do produto irá variar, dependendo de como as bebidas foram colocadas e dos diferentes tamanhos das latas.

Caso seja necessário contatar um posto autorizado, acesse o site da Elettromec www.elettromec.com.br e procure por nosso parceiro mais próximo.

Você também pode entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Elettromec através do e-mail sac@elettromec.com.br ou telefone 0800 723 1202.

Garantimos este produto contra qualquer defeito de fabricação que venha a se apresentar no período de 9 meses, contados a partir do término da garantia legal de 90 dias, prevista no artigo 26, inciso II, da Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

SÃO CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

1. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser comunicado em até 48 (quarenta e oito) horas ao Serviço Autorizado Elettromec mais próximo de sua residência.
2. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo reparo.

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza (raios, inundação, desmoronamento etc.), má armazenagem.
- Defeitos decorrentes da instalação inadequada realizada por pessoal não autorizado pela "Elettromec".
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde produto está instalado. A substituição de Lâmpadas, vidros e plásticos.
- Despesas com transporte, peças, materiais e mão-de-obra para preparar o local aonde for instalado o produto (ex. Rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento).
- Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual de Consumidor ou no próprio produto, sendo passíveis de cobranças aos Consumidores. - Despesas relativas à instalação do produto e ou de ajuste do local as condições necessárias à instalação do mesmo.
- Caso haja a remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o "Manual do Consumidor".
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto foi alvo de mau uso, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Elettromec.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor.
- Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Autorizado Elettromec. As lâmpadas e vidros não são cobertos pela garantia.
- Despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao produto, sendo estas de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
- Para sua comodidade, preserve o **MANUAL DO CONSUMIDOR, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO.**

Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

A ELETTRMEC, buscando a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reserva-se o direito de alterar seus produtos e suas características, técnicas ou estéticas sem prévio aviso.

- PROGRAMA DE RELACIONAMENTO -

inspire-se

O PROGRAMA DE RELACIONAMENTO INSPIRE-SE OFERECE A VOCÊ A EXTENSÃO DA GARANTIA DE 1 PARA 2 ANOS. PARA OBTER O BENEFÍCIO, CADASTRE-SE NO PROGRAMA DE RELACIONAMENTO INSPIRE-SE NO SITE WWW.ELETTROMECCOM.BR E ACOMPANHE AS PRÓXIMAS NOVIDADES INTERAGINDO COM A ELETTROMECCOM NOS CANAIS DIGITAIS.

Garantia Estendida válida mediante preenchimento de formulário para produtos adquiridos a partir de março/2016. O benefício da extensão de garantia somente terá validade para os clientes que se inscreverem no Programa de Relacionamento Inspire-se até 3 meses após a emissão da nota fiscal. Válido para os produtos que se encontram no site.

Para a sua segurança e comodidade, os produtos Elettromec atendem as normativas e regulamentados do INMETRO. As especificações técnicas destacadas em cada categoria de produto são apresentadas de maneira geral e variam de acordo com a linha e/ou modelo de produto.

A Elettromec busca a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reservando-se o direito de alterar os produtos e características técnicas ou estéticas, sem aviso prévio.



Acesse elettromec.com.br

elettromec



elettromec

