



SPARE PARTS CATALOGUE

0091 757 019^a 10/2005 (*)

S5-420

ZF Parts list n° 1307 095 065 / 066 / 068 / 071 / 072 / 076 / 080 / 108 / 110

customer: Ford Motor Company Brasil Ltda.

ZF do Brasil Ltda.

LISTA DE APLICAÇÕES

APPLICATIONS LIST / LISTA DE APLICACIONES

Caixa de Câmbio ZF/ZF Gearbox <i>Caja de Transmisión</i>	Lista N° / BOM N° <i>Lista N°</i>	Acionamento / Input <i>Motriz</i>	Redução / Reduction <i>Reducción</i>	Aplicação/Application <i>Aplicación</i>	Saída / Output <i>Salida</i>
S5-420	1307 095 065	L=191*SAE 10C 1 1/4"	5,08x0,77	F4000 Diesel (com freio)	Yoke 1480 L=824,1
S5-420	1307 095 066	L=247*SAE 10C1 1/4"	5,08x0,77	F250/F350 Diesel (Cummins)	Yoke 1410 L=734,6
S5-420	1307 095 068	L=247*SAE 10C1 1/16"	4,134x0,83	F250 Gasolina	Yoke 1410 L=734,6
S5-420	1307 095 071	L=247*SAE 10C1 1/4"	5,08x0,77	F250 Diesel (MWM)	Yoke 1410 L=734,6
S5-420 (Austrália)	1307 095 072	L=247*SAE 10C1 1/4"	5,08x0,77	F250 Diesel 4x4 (MWM)	
S5-420 (Austrália)	1307 095 076	L=247*SAE 10C1 1/4"	5,08x0,77	F250 Diesel (MWM)	Yoke 1410 L=734,6
S5-420	1307 095 080	L=191*SAE 10C 1 1/4"	5,08x0,77	F450 Diesel (com freio)	Yoke 1480 L=824,1
S5-420	1307 095 108	L=247*SAE 10C1 1/4"	4,134x0,83	F250 Diesel (Cummins)	Yoke 1410 L=734,6
S5-420	1307 095 110	L=247*SAE 10C1 1/4"	4,134x0,83	F250 Diesel 4x4 (Cummins)	


parts list: 1307 095 . . .
figure: 0007 001 005

S5 420 - Ford Motor Company Brasil Ltda.
CARCAÇA / HOUSING / CARTER

*depending on parts list nº.

 CAIXA DE CÂMBIO ZF - ZF GEARBOX - TRANSMIÇÃO ZF
LITERATURA TÉCNICA - TECHNICAL LITERATURE

Ilustração informativa não válida para resoluções técnicas
Informative Illustration
Ilustración informativa sin validación para resolución técnica

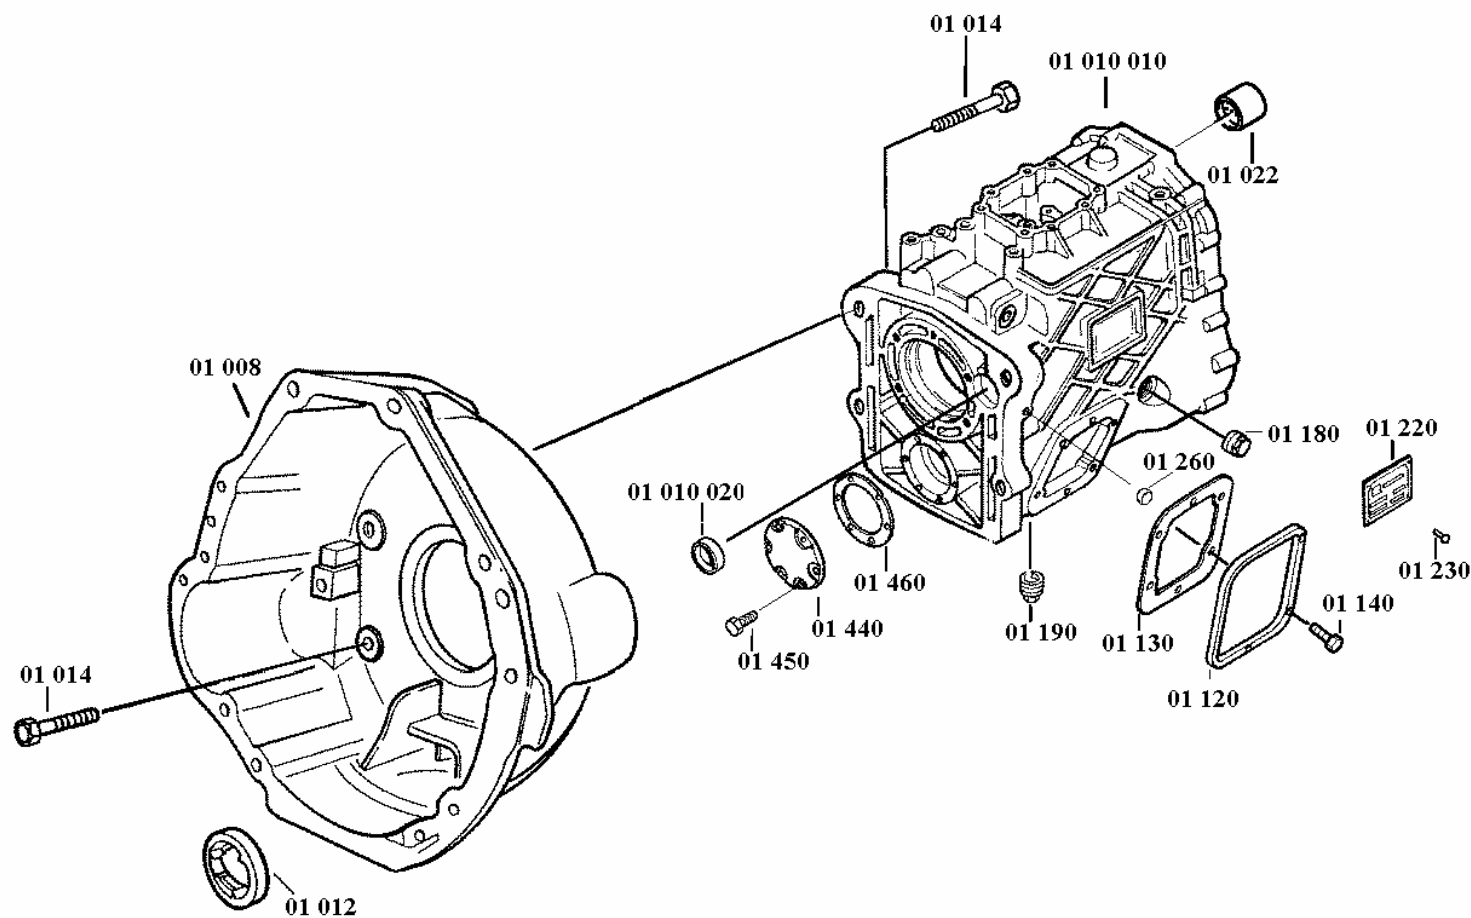


parts list: 1307 095 ...
figure: 0007 001 006

S5 420 - Ford Motor Company Brasil Ltda.
TAMPA TRASEIRA / COVER BACK / TAPA TRASERA

*depending on parts list n°.

 CAIXA DE CÂMBIO ZF - ZF GEARBOX - TRANSMISSION ZF
LITERATURA TÉCNICA - TECHNICAL LITERATURE

Ilustração informativa não válida para resoluções técnicas
Informative Illustration
Ilustración informativa sin validación para resolución técnica

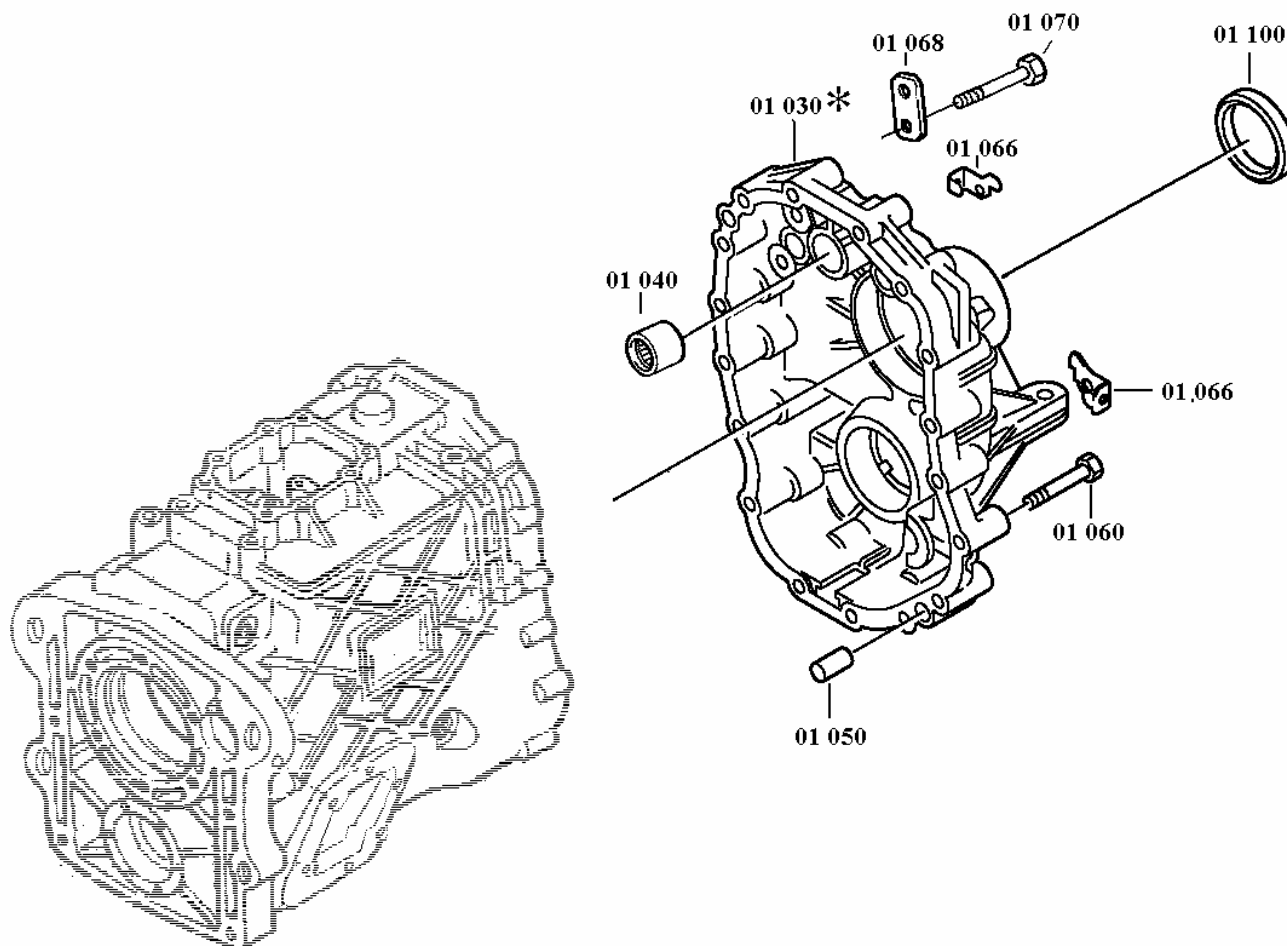


parts list: 1307 095 065 / 080
figure: 0007 001 007

S5 420 - Ford Motor Company Brasil Ltda.
TAMPA TRASEIRA / COVER BACK / TAPA TRASERA
(com freio) (with brake) (con freno)

*depending on parts list n°.

CAIXA DE CÂMBIO ZF - ZF GEARBOX - TRANSMISSION ZF
LITERATURA TÉCNICA - TECHNICAL LITERATURE

Ilustração informativa não válida para resoluções técnicas
Informative Illustration
Ilustración informativa sin validación para resolución técnica

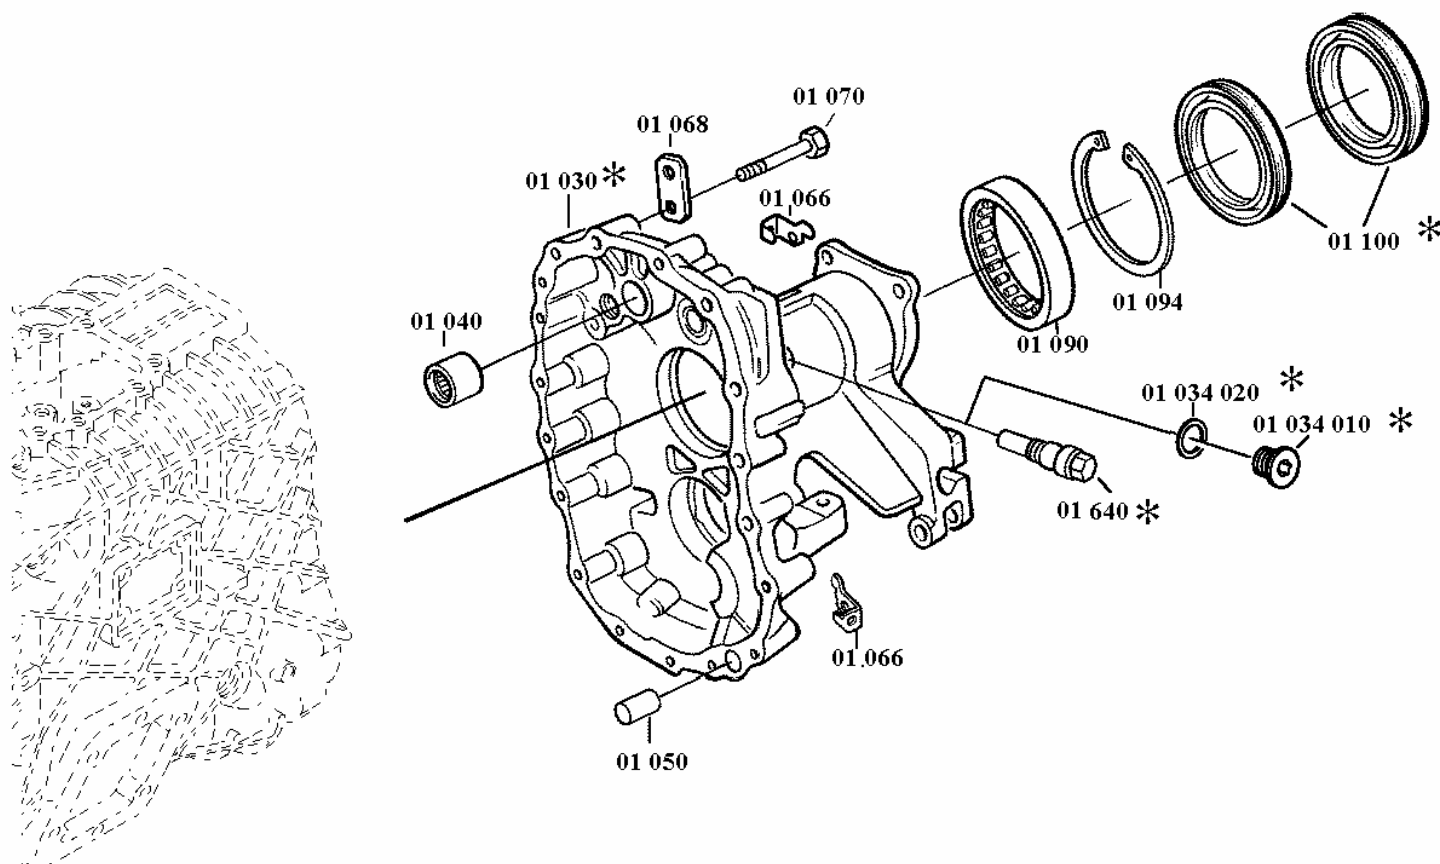

CAIXA DE CÂMBIO ZF / ZF GEARBOX / CAJA DE TRANSMISIÓN ZF					S5 420 - Ford Motor Company Brasil Ltda					QUANTIDADE POR MODELO								
										QUANTITY PER MODEL								
										CUANTIDAD POR MODELO								
FIG.	NÚMERO NUMBER	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	INFORMAÇÃO TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION INFORMACIÓN TECNICA	MODIF. N°	OPCIONAL / OPTION	NOTAS / NOTES	TODOS MODELOS ALL MODELS	1307 095 065	1307 095 066	1307 095 068	1307 095 071	1307 095 072	1307 095 076	1307 095 080	1307 095 108	1307 095 110

CARÇAÇA	HOUSING	CARTER
---------	---------	--------

01 008	1307 395 084	Carcaça de acoplamento	Clutch housing	Carter de acoplamiento						1	1					1	1	1
01 008	1307 395 083	Carcaça de acoplamento	Clutch housing	Carter de acoplamiento								1						
01 008	1307 395 091	Carcaça de acoplamento	Clutch housing	Carter de acoplamiento									1	1	1			
01 010 010	1307 395 087	Carcaça	Housing	Carter					1									
01 010 020	0630 362 042	Arruela fechamento	Sealing disc	Arandela de cierre					1									
01 012	1307 395 043	Inserto	Insert	Inserto					1									
01 014	0636 000 116	Paraf. sextavado	Hexagon screw	Torni+F498llo exagonal	1/4-13UNC2Ax35mm-10.9				4									
01 022	0750 115 238	Bucha de esferas	Ball sleeve	Casquilo de bolas			x		1									
01 022	0501 309 980	Bucha de esferas	Ball sleeve	Casquilo de bolas			x		1									
01 030	1307 395 095	Tampa da carcaça	Housing cover	Tapa de Carter						1						1		
01 030	1307 395 048	Tampa da carcaça	Housing cover	Tapa de Carter							1	1	1		1		1	
01 030	1307 395 031	Tampa da carcaça	Housing cover	Tapa de Carter										1				1
01 640	0501 209 400	Sensor do velocímetro	Speed transmitter	Sensor de tacometro						1								
01 034 010	0636 302 021	Bujão	Screw plug	Tornillo de cierre	M18x1,5											1		
01 034 020	0634 801 062	Anel de vedação	Sealing Ring	Anillo de junta	18x24 - DIN 7603											1		
01 040	0750 115 238	Bucha de esferas	Ball sleeve	Casquilo de bolas			x		1									
01 040	0501 309 980	Bucha de esferas	Ball sleeve	Casquilo de bolas			x		1									
01 050	0631 306 232	Pino cilíndrico	Cylindrical pin	Pasador cilíndrico					2									
01 060	0501 099 341	Paraf. sextavado	Hexagon screw	Tornillo exagonal	.M8x50- DIN 931-8.8				14									
01 070	0501 099 633	Paraf. sextavado	Hexagon screw	Tornillo exagonal	M8x55 - DIN 931 - 8.8				3									
01 066	1307 301 148	Chapa de fixação	Fixing plate	Chapa soporte					2									

CAIXA DE CÂMBIO ZF / ZF GEARBOX / CAJA DE TRANSMISIÓN ZF					S5 420 - Ford Motor Company Brasil Ltda					QUANTIDADE POR MODELO									
										QUANTITY PER MODEL									
										CUANTIDAD POR MODELO									
FIG.	NÚMERO NUMBER	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	INFORMAÇÃO TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION INFORMACIÓN TÉCNICA	MODIF. Nº	OPCIONAL/ OPTION	NOTAS / NOTES	TODOS MODELOS ALL MODELS	1307 095 065	1307 095 066	1307 095 068	1307 095 071	1307 095 072	1307 095 076	1307 095 080	1307 095 108	1307 095 110	

CARCAÇA	HOUSING	CARTER
---------	---------	--------

01 068	0091 301 098	Chapa	Sheet	Chapa					1										
01 090	0635 410 207	Rolamento de rolos	Roller bearing	Cojinete de rodillos						1						1			
01 094	0630 502 042	Anel de segurança	Retaining ring	Anillo de seguridad	90x3 - DIN 472					1						1			
01 100	0734 319 104	Retentor	Shaft seal	Retén						2						2			
01 100	0750 111 424	Retentor	Shaft seal	Retén							1	1	1		1		1		
01 100	0750 111 453	Retentor	Shaft seal	Retén										1				1	
01 120	0091 301 037	Tampa	Cover	Tapa					1										
01 130	1290 301 140	Junta	Gasket	Junta					1										
01 140	0501 099 342	Paraf. sextavado.	Hexagon screw	Tornillo exagonal	M10x16 - DIN 933 - 8.8				6										
01 180	0736 303 005	Bujão	Screw plug	Tornillo de cierre	M24x1,5				1										
01 190	0736 305 016	Bujão magnético	Magn. screw plug	Tapon roscado com iman					1										
01 220	0091 307 017	Placa de identificação	Type plate	Placa de características			x		1										
01 220	1307 395 035	Placa de identificação	Type plate	Placa de características			x		1										
01 230	0501 398 460	Rebite ranhurado	Grooved pin	Roblon	7,4x2,43				4										
01 260	0630 361 077	Tampa fechamento	Sealing cap	Tapa de cierre	10 - DIN 443				1										
01 440	0091 301 029	Tampa	Cover	Tapa			x		1										
01 440	1307 395 036	Tampa	Cover	Tapa			x		1										
01 450	0636 015 294	Paraf. sextavado.	Hexagon screw	Tornillo exagonal	M6x12 - DIN 933 - 8.8				6										
01 460	0091 301 030	Junta	Gasket	Junta					1										


parts list: 1307 095 . . .
figure: 0007 002 002

S5 420 - Ford Motor Company Brasil Ltda.
EIXO DE ACIONAMENTO / INPUT SHAFT / EJE MOTRIZ

*depending on parts list n°

CAIXA DE CÂMBIO ZF - ZF GEARBOX - TRANSMISIÓN ZF
LITERATURA TÉCNICA - TECHNICAL LITERATURE

Ilustração informativa não válida para resoluções técnicas
Informative Illustration
Ilustración informativa sin validación para resolución técnica

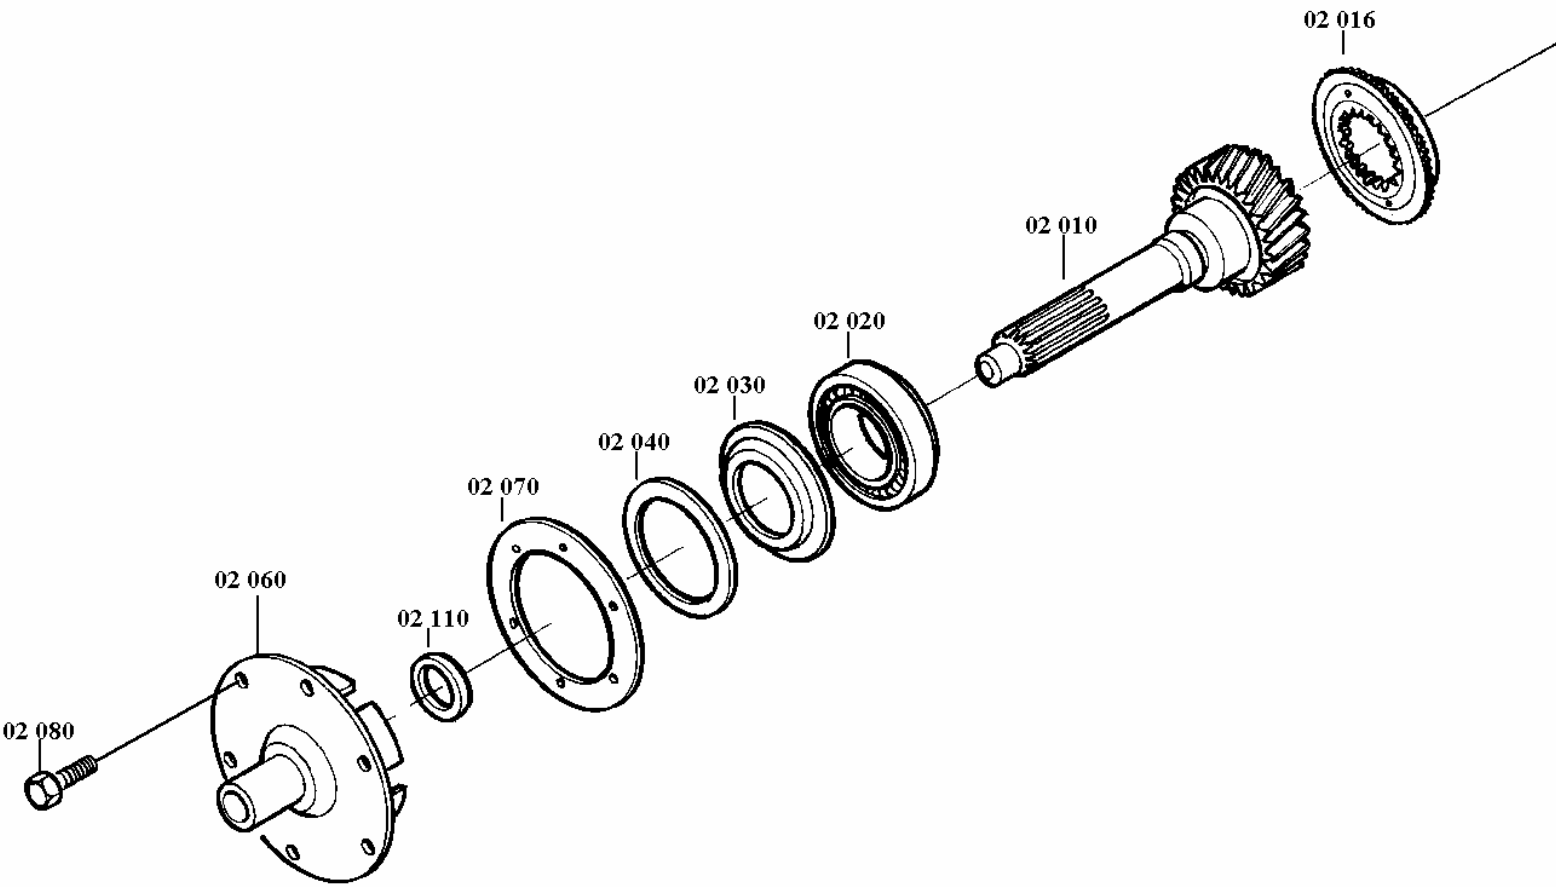

CAIXA DE CÂMBIO ZF / ZF GEARBOX / CAJA DE TRANSMISIÓN ZF					S5 420 - Ford Motor Company Brasil Ltda					QUANTIDADE POR MODELO									
										QUANTITY PER MODEL									
										CUANTIDAD POR MODELO									
FIG.	NÚMERO NUMBER	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	INFORMAÇÃO TECNICA TECHNICAL INFORMATION INFORMACIÓN TECNICA	MODIF. N.º	OPCIONAL/ OPTION	NOTAS / NOTES	TODOS MODELOS ALL MODELS	1307 095 065	1307 095 066	1307 095 068	1307 095 071	1307 095 072	1307 095 076	1307 095 080	1307 095 108	1307 095 110	

EIXO DE ACIONAMENTO	INPUT SHAFT	EJE MOTRIZ
---------------------	-------------	------------

02 010	1307 395 180	Eixo de acionamento	Input shaft	Eje motriz														1	1
02 010	1307 395 026	Eixo de acionamento	Input shaft	Eje motriz						1	1		1	1	1	1			
02 010	0091 302 210	Eixo de acionamento	Input shaft	Eje motriz								1							
02 016	1307 395 124	Corpo de acoplamento	Clutch body	Cuerpo de acoplamiento				4	1										
02 020	1307 202 116	Rolamento de rolos	Roller bearing	Cojinete de rodillos			x		1										
02 020	1307 202 018	Rolamento de rolos	Roller bearing	Cojinete de rodillos			x		1										
02 030	0750 112 061	Anel	Ring	Anillo			x		1										
02 030	0501 309 612	Anel	Ring	Anillo			x		1										
02 040	0730 106 681	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	1,05mm		x		1										
02 040	0730 106 682	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	1,10mm		x		1										
02 040	0730 106 683	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	1,15mm		x		1										
02 040	0730 106 684	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	1,20mm		x		1										
02 040	0730 106 685	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	1,25mm		x		1										
02 040	0730 106 686	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	1,30mm		x		1										
02 040	0730 106 687	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	1,35mm		x		1										
02 040	0730 106 688	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	1,40mm		x		1										
02 040	0730 106 689	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	1,45mm		x		1										
02 040	0730 105 763	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	1,50mm		x		1										
02 040	0730 106 200	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	1,55mm		x		1										
02 040	0730 105 764	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	1,60mm		x		1										

CAIXA DE CÂMBIO ZF / ZF GEARBOX / CAJA DE TRANSMISIÓN ZF					S5 420 - Ford Motor Company Brasil Ltda					QUANTIDADE POR MODELO									
										QUANTITY PER MODEL									
										CUANTIDAD POR MODELO									
FIG.	NÚMERO NUMBER	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	INFORMAÇÃO TECNICA TECHNICAL INFORMATION INFORMACIÓN TECNICA	MODIF. N.º	OPCIONAL/ OPTION	NOTAS / NOTES	TODOS MODELOS ALL MODELS	1307 095 065	1307 095 066	1307 095 068	1307 095 071	1307 095 072	1307 095 076	1307 095 080	1307 095 108	1307 095 110	

EIXO DE ACIONAMENTO	INPUT SHAFT	EJE MOTRIZ
---------------------	-------------	------------

02 040	0730 106 201	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	1,65mm		x		1										
02 040	0730 105 765	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	1,70mm		x		1										
02 040	0730 106 202	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	1,75mm		x		1										
02 040	0730 105 766	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	1,80mm		x		1										
02 040	0730 106 203	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	1,85mm		x		1										
02 040	0730 105 767	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	1,90mm		x		1										
02 040	0730 106 204	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	1,95mm		x		1										
02 040	0730 105 768	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	2,00mm		x		1										
02 040	0501 397 200	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	0,80mm		x		1										
02 040	0501 397 201	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	0,85mm		x		1										
02 040	0730 106 812	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	0,90mm		x		1										
02 040	0730 106 679	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	0,95mm		x		1										
02 040	0730 106 680	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	1,00mm		x		1										
02 060	1307 395 047	Placa de ligação	Connection plate	Placa ensamble						1	1		1	1	1	1	1	1	1
02 060	1307 395 046	Placa de ligação	Connection plate	Placa ensamble								1							
02 070	0091 302 086	Junta	Gasket	Junta					1										
02 080	0636 015 297	Paraf. Sextavado	Hexagon screw	Tornillo exagonal	M6x20 - DIN 933 - 8.8				6										
02 110	0734 310 253	Retentor	Shaft seal	Retén					1										


parts list: 1307 095 . . .
figure: 0007 003 002

S5 420 - Ford Motor Company Brasil Ltda.
EIXO INTERMEDIÁRIO / LAY SHAFT / EJE INTERMEDIO

*depending on parts list n°

CAIXA DE CÂMBIO ZF - ZF GEARBOX - TRANSMISSION ZF
LITERATURA TÉCNICA - TECHNICAL LITERATURE

Ilustração informativa não válida para resoluções técnicas
Informative Illustration
Ilustración informativa sin validación para resolución técnica

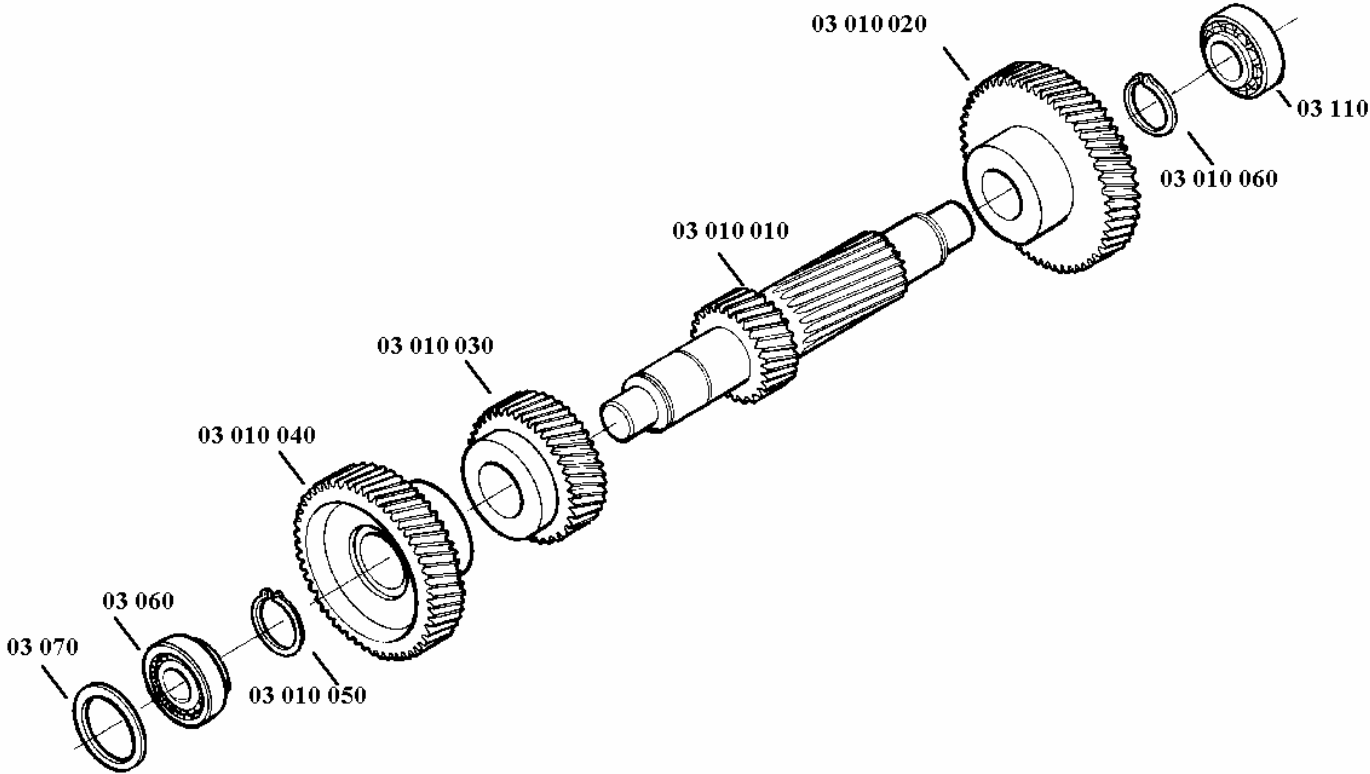

CAIXA DE CÂMBIO ZF / ZF GEARBOX / CAJA DE TRANSMISIÓN ZF					S5 420 - Ford Motor Company Brasil Ltda					QUANTIDADE POR MODELO								
										QUANTITY PER MODEL								
										CUANTIDAD POR MODELO								
FIG.	NÚMERO NUMBER	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	INFORMAÇÃO TECNICA TECHNICAL INFORMATION INFORMACIÓN TECNICA	MODIF. N.º	OPCIONAL/ OPTION	NOTAS / NOTES	TODOS MODELOS ALL MODELS	1307 095 065	1307 095 066	1307 095 068	1307 095 071	1307 095 072	1307 095 076	1307 095 080	1307 095 108	1307 095 110

EIXO INTERMEDIÁRIO	LAY SHAFT	EJE INTERMEDIO
--------------------	-----------	----------------

03 010 010	0091 303 132	Eixo intermediário	Lay shaft	Eje intermedio						1	1		1	1	1	1		
03 010 010	0091 303 131	Eixo intermediário	Lay shaft	Eje intermedio								1					1	1
03 010 020	0091 303 022	Engrenagem	Helical gear	Pinón helicoidal	5ª marcha (Z=48)					1	1		1	1	1	1		
03 010 020	0091 303 116	Engrenagem	Helical gear	Pinón helicoidal	5ª marcha (Z=45)							1					1	1
03 010 030	0091 303 127	Engrenagem	Helical gear	Pinón helicoidal	3ª marcha (Z=30)					1	1		1	1	1	1		
03 010 030	0091 303 118	Engrenagem	Helical gear	Pinón helicoidal	3ª marcha (Z=34)							1					1	1
03 010 040	0091 303 041	Engrenagem constante	Spur gear constant	Pinón helicoidal	(Z=43)					1	1		1	1	1	1		
03 010 040	0091 303 135	Engrenagem constante	Spur gear constant	Pinón helicoidal	(Z=41)							1					1	1
03 010 050	0630 501 033	Anel de segurança	Retaining ring	Anillo de seguridad	45x1,75 - DIN 471				1									
03 010 060	0630 501 031	Anel de segurança	Retaining ring	Anillo de seguridad	45x1,75 - DIN 471				1									
03 060	1307 203 019	Rolamento de rolos	Roller bearing	Cojinete de rodillos			x		1									
03 060	1307 203 010	Rolamento de rolos	Roller bearing	Cojinete de rodillos			x		1									
03 060	1307 203 009	Rolamento de rolos	Roller bearing	Cojinete de rodillos			x		1									
03 070	0730 006 220	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	1,40 mm		x		1									
03 070	0730 006 221	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	1,45 mm		x		1									
03 070	0730 004 829	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	1,50 mm		x		1									
03 070	0730 004 968	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	1,55 mm		x		1									
03 070	0730 004 830	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	1,60 mm		x		1									
03 070	0730 004 969	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	1,65 mm		x		1									
03 070	0730 004 831	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	1,70 mm		x		1									
03 070	0730 004 832	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	1,75 mm		x		1									

CAIXA DE CÂMBIO ZF / ZF GEARBOX / CAJA DE TRANSMISIÓN ZF					S5 420 - Ford Motor Company Brasil Ltda					QUANTIDADE POR MODELO									
FIG.	NÚMERO NUMBER	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	INFORMAÇÃO TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION INFORMACIÓN TÉCNICA	MODIF. N°	OPCIONAL/ OPTION	NOTAS / NOTES	TODOS MODELOS ALL MODELS	QUANTITY PER MODEL									
										CUANTIDAD POR MODELO									
										1307 095 065	1307 095 066	1307 095 068	1307 095 071	1307 095 072	1307 095 076	1307 095 080	1307 095 108	1307 095 110	

EIXO INTERMEDIÁRIO	LAY SHAFT	EJE INTERMEDIO
--------------------	-----------	----------------

03 070	0730 004 833	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	1,80 mm		x		1										
03 070	0730 004 834	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	1,85 mm		x		1										
03 070	0730 004 835	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	1,90 mm		x		1										
03 070	0730 004 836	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	1,95 mm		x		1										
03 070	0730 004 837	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	2,00 mm		x		1										
03 070	0730 004 970	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	2,05 mm		x		1										
03 070	0730 004 838	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	2,10 mm		x		1										
03 070	0730 004 971	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	2,15 mm		x		1										
03 070	0730 004 839	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	2,20 mm		x		1										
03 070	0730 005 138	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	2,25 mm		x		1										
03 070	0730 005 139	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	2,30 mm		x		1										
03 070	0730 005 275	Arruela de ajuste	Shim	Arandela de ajuste	2,35 mm		x		1										
03 110	1307 203 019	Rolamento de rolos	Roller bearing	Cojinette de rodillos					1										
03 110	1307 203 010	Rolamento de rolos	Roller bearing	Cojinette de rodillos					1										
03 110	1307 203 009	Rolamento de rolos	Roller bearing	Cojinette de rodillos					1										


parts list: 1307 095 ...
figure: 0007 004 003

S5 420 - Ford Motor Company Brasil Ltda.
EIXO PRINCIPAL / MAIN SHAFT / EJE PRINCIPAL

*depending on parts list nº.

CAIXA DE CÂMBIO ZF - ZF GEARBOX - TRANSMISSION ZF
LITERATURA TÉCNICA - TECHNICAL LITERATURE

Ilustração informativa não válida para resoluções técnicas
Informative Illustration
Ilustración informativa sin validación para resolución técnica

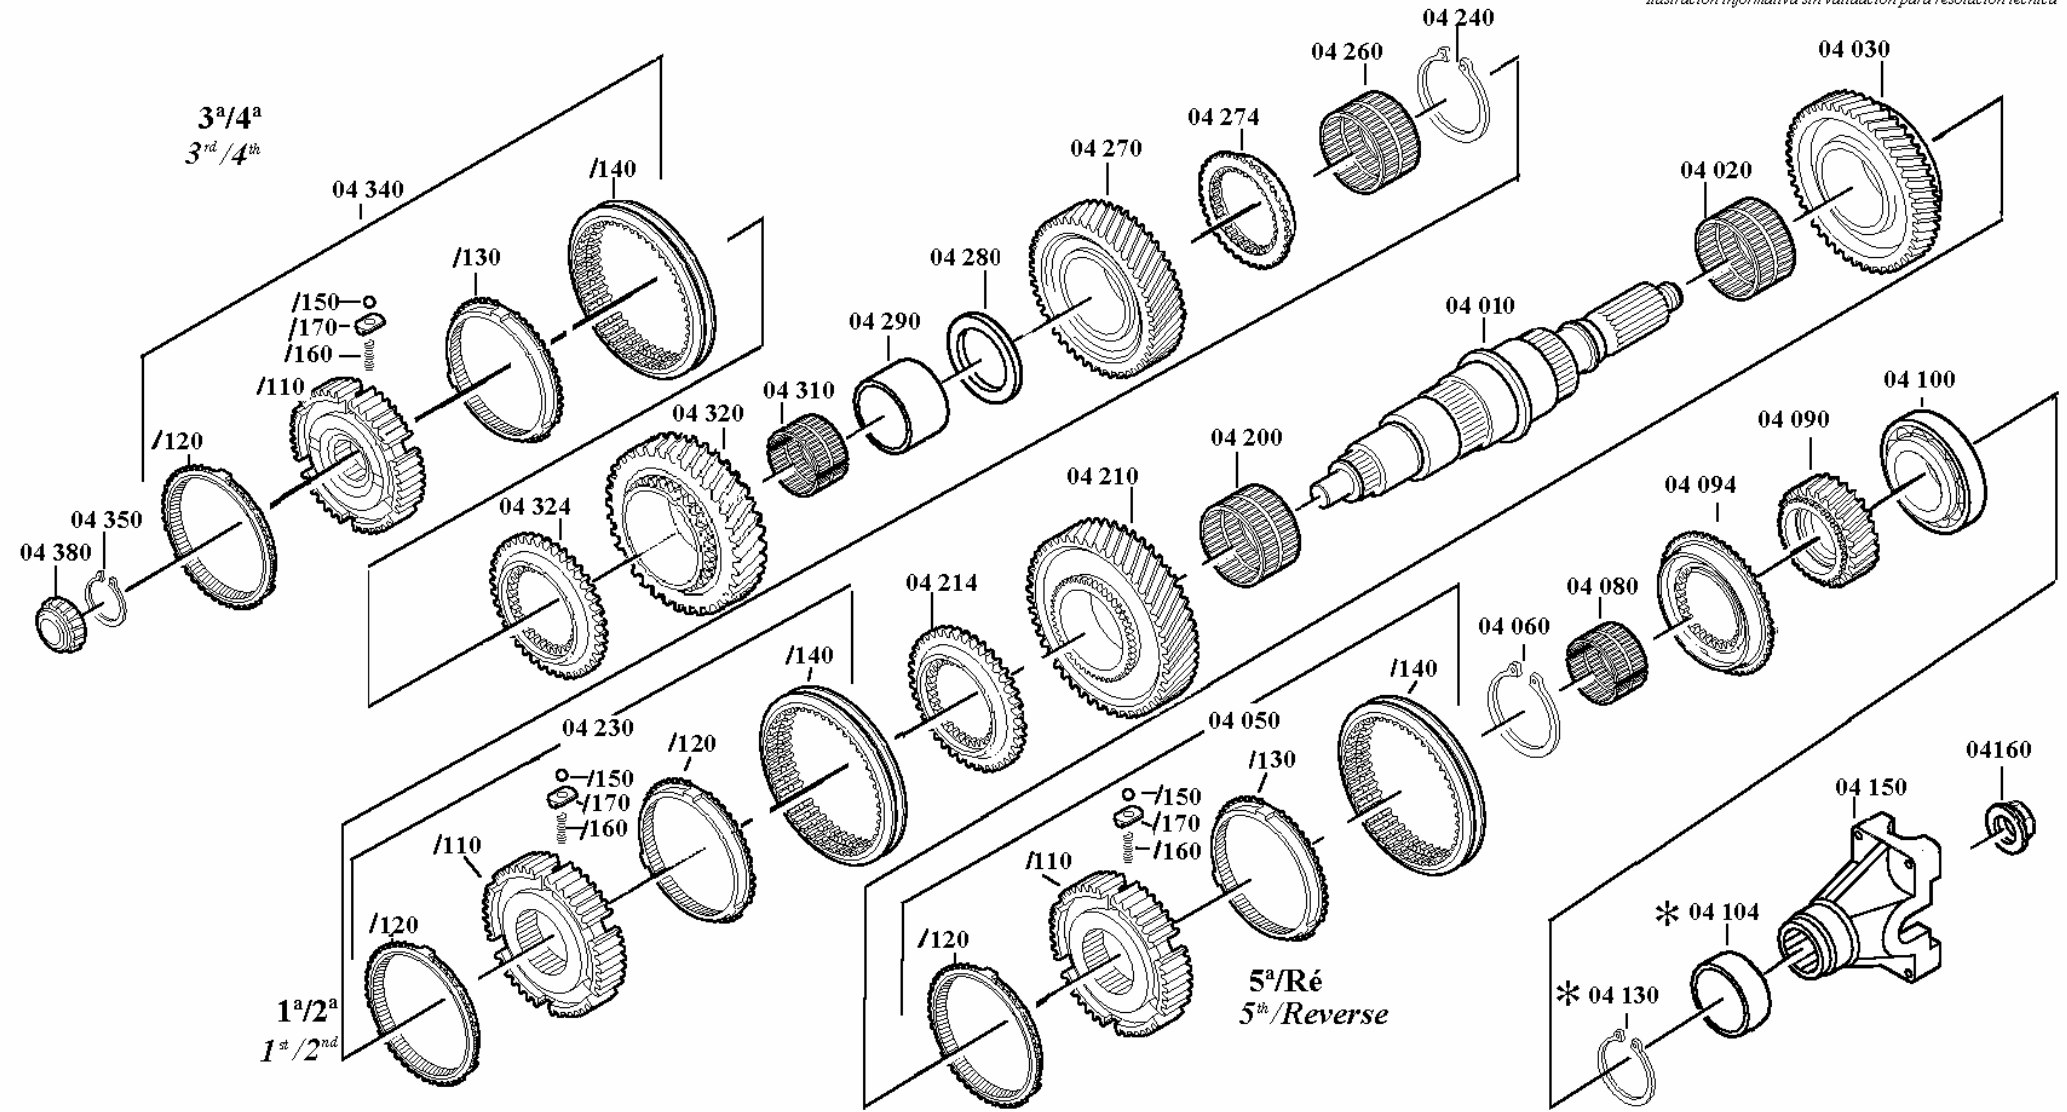

```

parts list: 1307 095 ...
figure:    0007 004 002


```

EIXO PRINCIPAL / MAIN SHAFT / EJE PRINCIPAL
Versão c/ freio Brake version Versión c/freno

*depending on parts list n°.

ZF CAIXA DE CÂMBIO ZF - ZF GEARBOX - TRANSMISIÓN ZF
LITERATURA TÉCNICA - TECHNICAL LITERATURE

Ilustração informativa não válida para resoluções técnicas
Informative Illustration
Ilustración informativa sin validación para resolución técnica

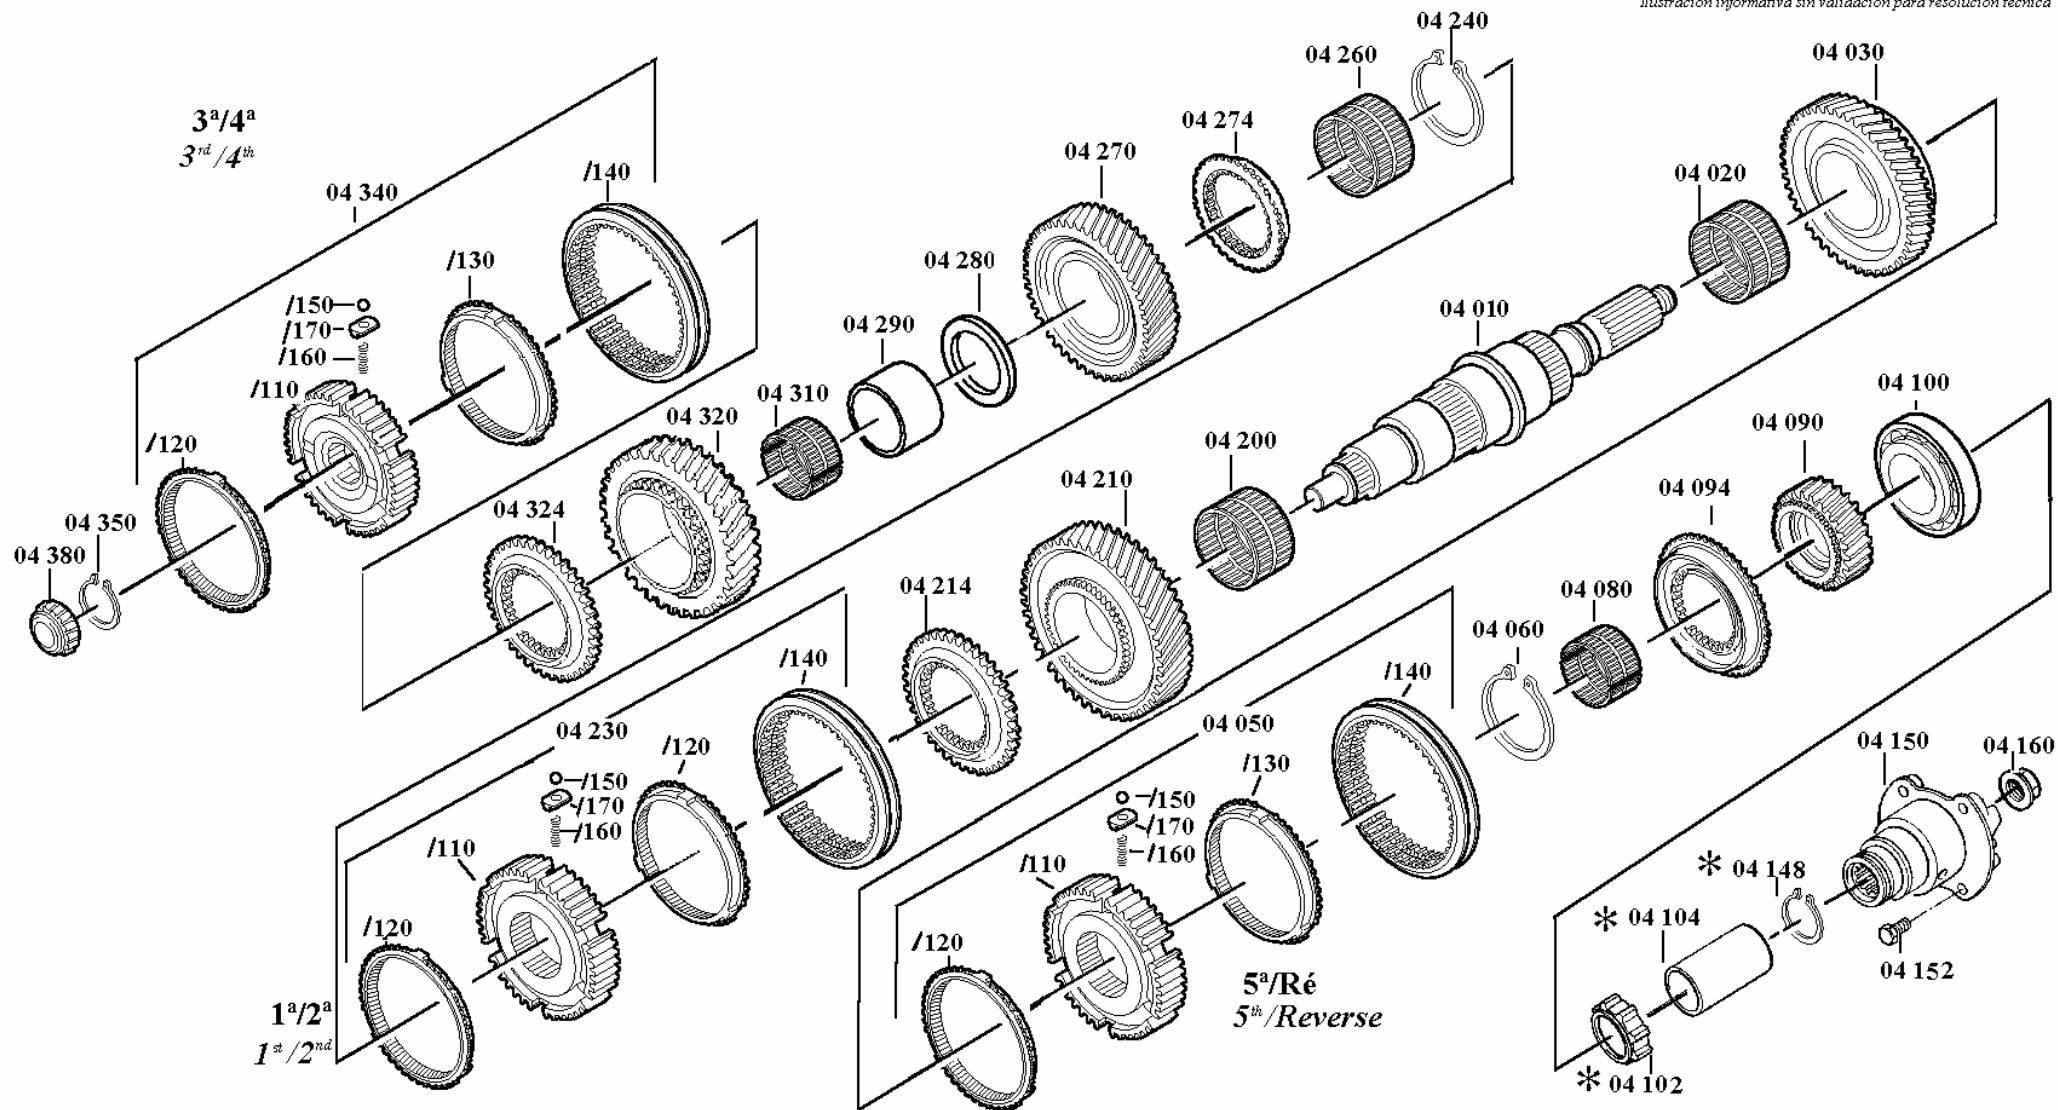

CAIXA DE CÂMBIO ZF / ZF GEARBOX / CAJA DE TRANSMISIÓN ZF					S5 420 - Ford Motor Company Brasil Ltda					QUANTIDADE POR MODELO								
										QUANTITY PER MODEL								
										CUANTIDAD POR MODELO								
FIG.	NÚMERO NUMBER	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	INFORMAÇÃO TECNICA TECHNICAL INFORMATION INFORMACIÓN TECNICA	MODIF. N.º	OPCIONAL/ OPTION	NOTAS / NOTES	TODOS MODELOS ALL MODELS	1307 095 065	1307 095 066	1307 095 068	1307 095 071	1307 095 072	1307 095 076	1307 095 080	1307 095 108	1307 095 110

EIXO PRINCIPAL	MAIN SHAFT	EJE PRINCIPAL
----------------	------------	---------------

04 010	1307 395 063	Eixo principal	Main shaft	Eje principal						1						1		
04 010	1307 395 014	Eixo principal	Main shaft	Eje principal							1	1	1		1		1	
04 010	1307 304 352	Eixo principal	Main shaft	Eje principal										1				1
04 020	0735 320 873	Gaiola de agulhas	Needle cage	Jaula de agujas					1									
04 030	0091 304 120	Engrenagem da ré	Reverse gear	Pinón de marcha atras	(Z=44)				1									
04 050 110	1307 304 167	Corpo de sincronização	Synchro. body	Cuerpo de sincronización					1									
04 050 120	1307 304 175	Anel sincronizador	Synchro. ring	Anillo de sincronización					1									
04 050 130	1307 304 182	Anel sincronizador	Synchro. ring	Anillo de sincronización					1									
04 050 140	1307 304 372	Luva de engate	Sliding sleeve	Manguito desplazable					1									
04 050 150	0635 460 010	Esfera	Ball	Bola	6mm - DIN 5401				3									
04 050 160	0732 041 571	Mola de compressão	Compr. spring	Muelle de presión					3									
04 050 170	1307 304 156	Pressionador	Pressure piece	Pieza de presión					3									
04 060	0730 501 264	Anel de segurança	Retaining ring	Anillo de seguridad	1,80 mm		x		1									
04 060	0730 501 540	Anel de segurança	Retaining ring	Anillo de seguridad	1,85 mm		x		1									
04 060	0730 501 265	Anel de segurança	Retaining ring	Anillo de seguridad	1,90 mm		x		1									
04 060	0730 501 541	Anel de segurança	Retaining ring	Anillo de seguridad	1,95 mm		x		1									
04 060	0730 501 542	Anel de segurança	Retaining ring	Anillo de seguridad	2,00 mm		x		1									
04 060	0730 501 543	Anel de segurança	Retaining ring	Anillo de seguridad	2,05 mm		x		1									
04 060	0730 501 299	Anel de segurança	Retaining ring	Anillo de seguridad	2,10 mm		x		1									
04 060	0730 501 544	Anel de segurança	Retaining ring	Anillo de seguridad	2,15 mm		x		1									
04 060	0730 501 314	Anel de segurança	Retaining ring	Anillo de seguridad	2,20 mm		x		1									
04 060	0730 501 506	Anel de segurança	Retaining ring	Anillo de seguridad	2,25 mm		x		1									
04 060	0730 501 405	Anel de segurança	Retaining ring	Anillo de seguridad	2,30 mm		x		1									

CAIXA DE CÂMBIO ZF / ZF GEARBOX / CAJA DE TRANSMISIÓN ZF					S5 420 - Ford Motor Company Brasil Ltda					QUANTIDADE POR MODELO									
FIG.	NÚMERO NUMBER	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	INFORMAÇÃO TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION INFORMACIÓN TÉCNICA	MODIF. Nº	OPCIONAL/ OPTION	NOTAS / NOTES	TODOS MODELOS ALL MODELS	QUANTITY PER MODEL									
										1307 095 065	1307 095 066	1307 095 068	1307 095 071	1307 095 072	1307 095 076	1307 095 080	1307 095 108	1307 095 110	

EIXO PRINCIPAL	MAIN SHAFT	EJE PRINCIPAL
----------------	------------	---------------

04 060	0730 501 406	Anel de segurança	Retaining ring	Anillo de seguridad	2,35mm		x		1										
04 060	0730 501 407	Anel de segurança	Retaining ring	Anillo de seguridad	2,40mm		x		1										
04 080	0735 321 010	Gaiola de agulhas	Needle cage	Jaula de agujas					1										
04 090	0091 304 070	Engrenagem	Helical gear	Pinón helicoidal	5ª marcha (Z=25)					1	1		1	1	1	1			
04 090	0091 304 276	Engrenagem	Helical gear	Pinón helicoidal	5ª marcha (Z=31)							1					1	1	
04 094	1307 304 123	Corpo de acoplamento	Clutch body	Cuerpo de acoplamiento				4	1										
04 100	1307 204 275	Rolamento de rolos	Roller bearing	Cojinete de rodillos					1										
04 100	1307 204 056	Rolamento de rolos	Roller bearing	Cojinete de rodillos					1										
04 102	0091 304 271	Arruela de impulsos	Pulse washer	Arandela de impulsos						1									
04 104	1307 395 064	Bucha	Bush	Casquillo						1									
04 104	1307 395 122	Bucha	Bush	Casquillo												1			
04 104	0091 304 231	Bucha	Bush	Casquillo							1	1	1		1		1	1	
04 130	0630 501 157	Anel de segurança	Retaining ring	Anillo de seguridad	2,00mm		x							1				1	
04 130	0630 501 208	Anel de segurança	Retaining ring	Anillo de seguridad	2,10mm		x							1				1	
04 130	0630 501 210	Anel de segurança	Retaining ring	Anillo de seguridad	2,20mm		x							1				1	
04 148	0630 501 036	Anel de segurança	Retaining ring	Anillo de seguridad	52x2 - DIN 471					1							1		
04 150	1307 395 049	Flange de saída (Yoke)	Output flange	Brida de salida						1						1			
04 150	0091 304 249	Flange de saída (Yoke)	Output flange	Brida de salida							1	1	1		1		1		
04 152	0636 021 006	Paraf. Sextavado	Hexagon screw	Tornillo exagonal	M12x1,5x25-DIN 961-10.9					4						4			
04 160	11307 395 147	Porca de segurança	Locking nut	Tuerca de seguridad				1		1	1	1	1		1	1	1		
04 200	0735 320 873	Gaiola de agulhas	Needle cage	Jaula de agujas					1										
04 210	0091 304 272	Engrenagem	Helical gear	Pinón helicoidal	1ª marcha (Z=48)							1							
04 210	0091 304 075	Engrenagem		Pinón helicoidal	1ª marcha (Z=48)					1	1		1	1	1	1	1	1	1

CAIXA DE CÂMBIO ZF / ZF GEARBOX / CAJA DE TRANSMISIÓN ZF					S5 420 - Ford Motor Company Brasil Ltda					QUANTIDADE POR MODELO							
FIG.	NÚMERO NUMBER	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	INFORMAÇÃO TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION INFORMACIÓN TÉCNICA	MODIF. Nº	OPCIONAL/ OPTION	NOTAS / NOTES	TODOS MODELOS ALL MODELS	QUANTITY PER MODEL							
										CUANTIDAD POR MODELO							
										1307 095 065	1307 095 066	1307 095 068	1307 095 071	1307 095 072	1307 095 076	1307 095 080	1307 095 108
										1307 095 110							

EIXO PRINCIPAL	MAIN SHAFT	EJE PRINCIPAL
----------------	------------	---------------

04 214	1307 304 453	Corpo de acoplamento	Clutch body	Cuerpo de acoplamiento					1								
04 230 110	1307 304 166	Corpo de sincronização	Synchro. body	Cuerpo de sincronización					1								
04 230 120	1307 304 181	Anel sincronizador	Synchro. ring	Anillo de sincronización					2								
04 230 140	1307 304 370	Luva de engate	Sliding sleeve	Manguito desplazable					1								
04 230 150	0635 460 010	Esfera	Ball	Bola	6mm - DIN 5401				3								
04 230 160	0732 041 571	Mola de compressão	Compr. spring	Muelle de presión					3								
04 230 170	1307 304 156	Pressionador	Pressure piece	Pieza de presión					3								
04 240	0730 501 264	Anel de segurança	Retaining ring	Anillo de seguridad	1,80mm				1								
04 240	0730 501 265	Anel de segurança	Retaining ring	Anillo de seguridad	1,90mm				1								
04 240	0730 501 542	Anel de segurança	Retaining ring	Anillo de seguridad	2,00mm				1								
04 240	0730 501 299	Anel de segurança	Retaining ring	Anillo de seguridad	2,10mm				1								
04 240	0730 501 314	Anel de segurança	Retaining ring	Anillo de seguridad	2,20mm				1								
04 240	0730 501 540	Anel de segurança	Retaining ring	Anillo de seguridad	1,85mm				1								
04 240	0730 501 541	Anel de segurança	Retaining ring	Anillo de seguridad	1,95mm				1								
04 240	0730 501 543	Anel de segurança	Retaining ring	Anillo de seguridad	2,05mm				1								
04 240	0730 501 544	Anel de segurança	Retaining ring	Anillo de seguridad	2,15mm				1								
04 240	0730 501 506	Anel de segurança	Retaining ring	Anillo de seguridad	2,25mm				1								
04 240	0730 501 405	Anel de segurança	Retaining ring	Anillo de seguridad	2,30mm				1								
04 240	0730 501 406	Anel de segurança	Retaining ring	Anillo de seguridad	2,35mm				1								
04 240	0730 501 407	Anel de segurança	Retaining ring	Anillo de seguridad	2,40mm				1								
04 260	0735 320 871	Gaiola de agulhas	Needle cage	Jaula de agujas					1								
04 270	0091 304 066	Engrenagem	Helical gear	Pinón helicoidal	2ª marcha (Z=42)					1	1		1	1	1	1	
04 270	0091 304 089	Engrenagem	Helical gear	Pinón helicoidal	2ª marcha (Z=51)							1					1

CAIXA DE CÂMBIO ZF / ZF GEARBOX / CAJA DE TRANSMISIÓN ZF					S5 420 - Ford Motor Company Brasil Ltda					QUANTIDADE POR MODELO QUANTITY PER MODEL CUANTIDAD POR MODELO								
FIG.	NÚMERO NUMBER	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	INFORMAÇÃO TECNICA TECHNICAL INFORMATION INFORMACIÓN TECNICA	MODIF. N°	OPCIONAL / OPTION	NOTAS / NOTES	TODOS MODELOS ALL MODELS	1307 095 065	1307 095 066	1307 095 068	1307 095 071	1307 095 072	1307 095 076	1307 095 080	1307 095 108	1307 095 110

EIXO PRINCIPAL	MAIN SHAFT	EJE PRINCIPAL
----------------	------------	---------------

04 274	1307 304 453	Corpo de acoplamento	Clutch body	Cuerpo de acoplamiento					1									
04 280	0730 106 561	Arruela	Washer	Arandella					1									
04 290	0730 162 428	Bucha	Bush	Casquillo					1									
04 310	0735 320 871	Gaiola de agulhas	Needle cage	Jaula de agujas					1									
04 320	0091 304 068	Engrenagem	Helical gear	Pinón helicoidal	3ª marcha (Z=31)					1	1		1	1	1	1		
04 320	0091 304 269	Engrenagem	Helical gear	Pinón helicoidal	3ª marcha (Z=40)							1					1	1
04 324	1307 304 451	Corpo de acoplamento	Clutch body	Cuerpo de acoplamiento					1									
04 340 110	1307 304 168	Corpo de sincronização	Synchro. body	Cuerpo de sincronización					1									
04 340 120	1307 304 182	Anel sincronizador	Synchro. ring	Anillo de sincronización					1									
04 340 130	1307 304 182	Anel sincronizador	Synchro. ring	Anillo de sincronización					1									
04 340 140	1307 304 371	Luva de engate	Sliding sleeve	Manguito desplazable					1									
04 340 150	0635 460 010	Esfera	Ball	Bola	6mm - DIN 5401				3									
04 340 160	0732 041 571	Mola de compressão	Compr. spring	Muelle de presión					3									
04 340 170	1307 304 156	Pressionador	Pressure piece	Pieza de presión					3									
04 350	0730 501 260	Anel de segurança	Retaining ring	Anillo de seguridad	1,80mm		X		1									
03 350	0730 501 261	Anel de segurança	Retaining ring	Anillo de seguridad	1,90mm		X		1									
04 350	0730 501 262	Anel de segurança	Retaining ring	Anillo de seguridad	2,00mm		X		1									
04 350	0730 501 300	Anel de segurança	Retaining ring	Anillo de seguridad	2,10mm		X		1									
04 350	0730 501 301	Anel de segurança	Retaining ring	Anillo de seguridad	2,20mm		X		1									
04 380	0750 117 251	Rolamento de rolos	Roller bearing	Cojinete de rodillos			X		1									

parts list: 1307 095 . . .

figure: 0007 005 001



S5 420 - Ford Motor Company Brasil Ltda.

RÉ / REVERSE / MARCHA ATRAS

*depending on parts list nº

 CAIXA DE CÂMBIO ZF - ZF GEARBOX - TRANSMISIÓN ZF
LITERATURA TÉCNICA - TECHNICAL LITERATURE

Ilustração informativa não válida para resoluções técnicas
Informative Illustration
Ilustración informativa sin validación para resolución técnica

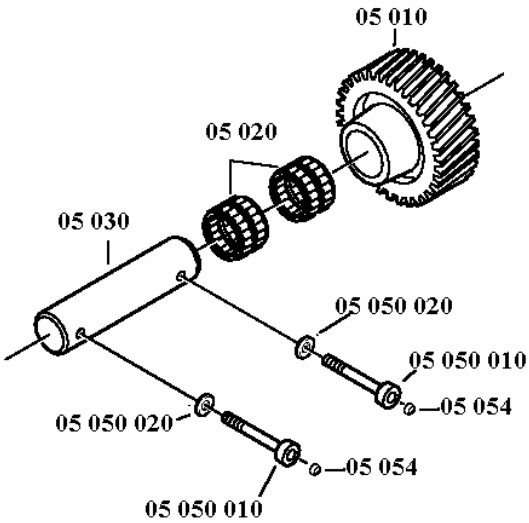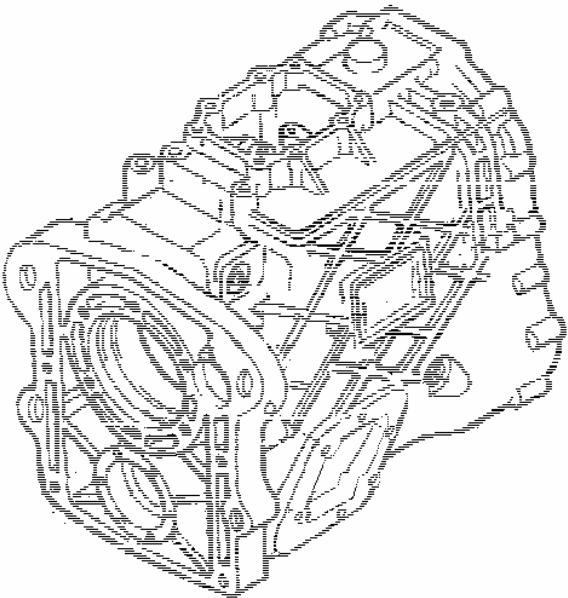

CAIXA DE CÂMBIO ZF / ZF GEARBOX / CAJA DE TRANSMISIÓN ZF					S5 420 - Ford Motor Company Brasil Ltda					QUANTIDADE POR MODELO									
										QUANTITY PER MODEL									
										CUANTIDAD POR MODELO									
FIG.	NÚMERO NUMBER	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	INFORMAÇÃO TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION INFORMACIÓN TÉCNICA	MODIF. Nº	OPCIONAL/ OPTION	NOTAS / NOTES	TODOS MODELOS ALL MODELS	1307 095 065	1307 095 066	1307 095 068	1307 095 071	1307 095 072	1307 095 076	1307 095 080	1307 095 108	1307 095 110	

RÉ	REVERSE	MARCHA ATRAS
----	---------	--------------

05 010	0091 305 006	Engrenagem intermediária da ré	Reverse gear	Pinón de marcha atras	Ré (Z=29)							1							
05 010	0091 305 005	Engrenagem intermediária da ré	Reverse gear	Pinón de marcha atras	Ré (Z=29)					1	1		1	1	1	1	1	1	1
05 020	0750 115 233	Gaiola de agulhas	Needle cage	Jaula de agujas					2										
05 030	1307 305 003	Pino da ré	Pin	Perno					1										
05 050 010	0501 099 344	Parafuso cilindrico	Cap screw	Tornillo Cilindrico	M8x50 - DIN 912 - 8.8				2										
05 050 020	0630 050 016	Anel usit	Usit ring	Anillo usit					2										
05 054	1048 304 035	Tampão	Cap	Tapon					2										


parts list: 1307 095 ...
figure: 0007 006 004

S5 420 - Ford Motor Company Brasil Ltda.
MUDANÇA / GEAR SHIFT SYSTEM / SISTEMA DE MANDO

*depending on parts list n°.

CAIXA DE CÂMBIO ZF - ZF GEARBOX - TRANSMISIÓN ZF
LITERATURA TÉCNICA - TECHNICAL LITERATURE

Ilustração informativa não válida para resoluções técnicas
Informative Illustration
Ilustración informativa sin validación para resolución técnica

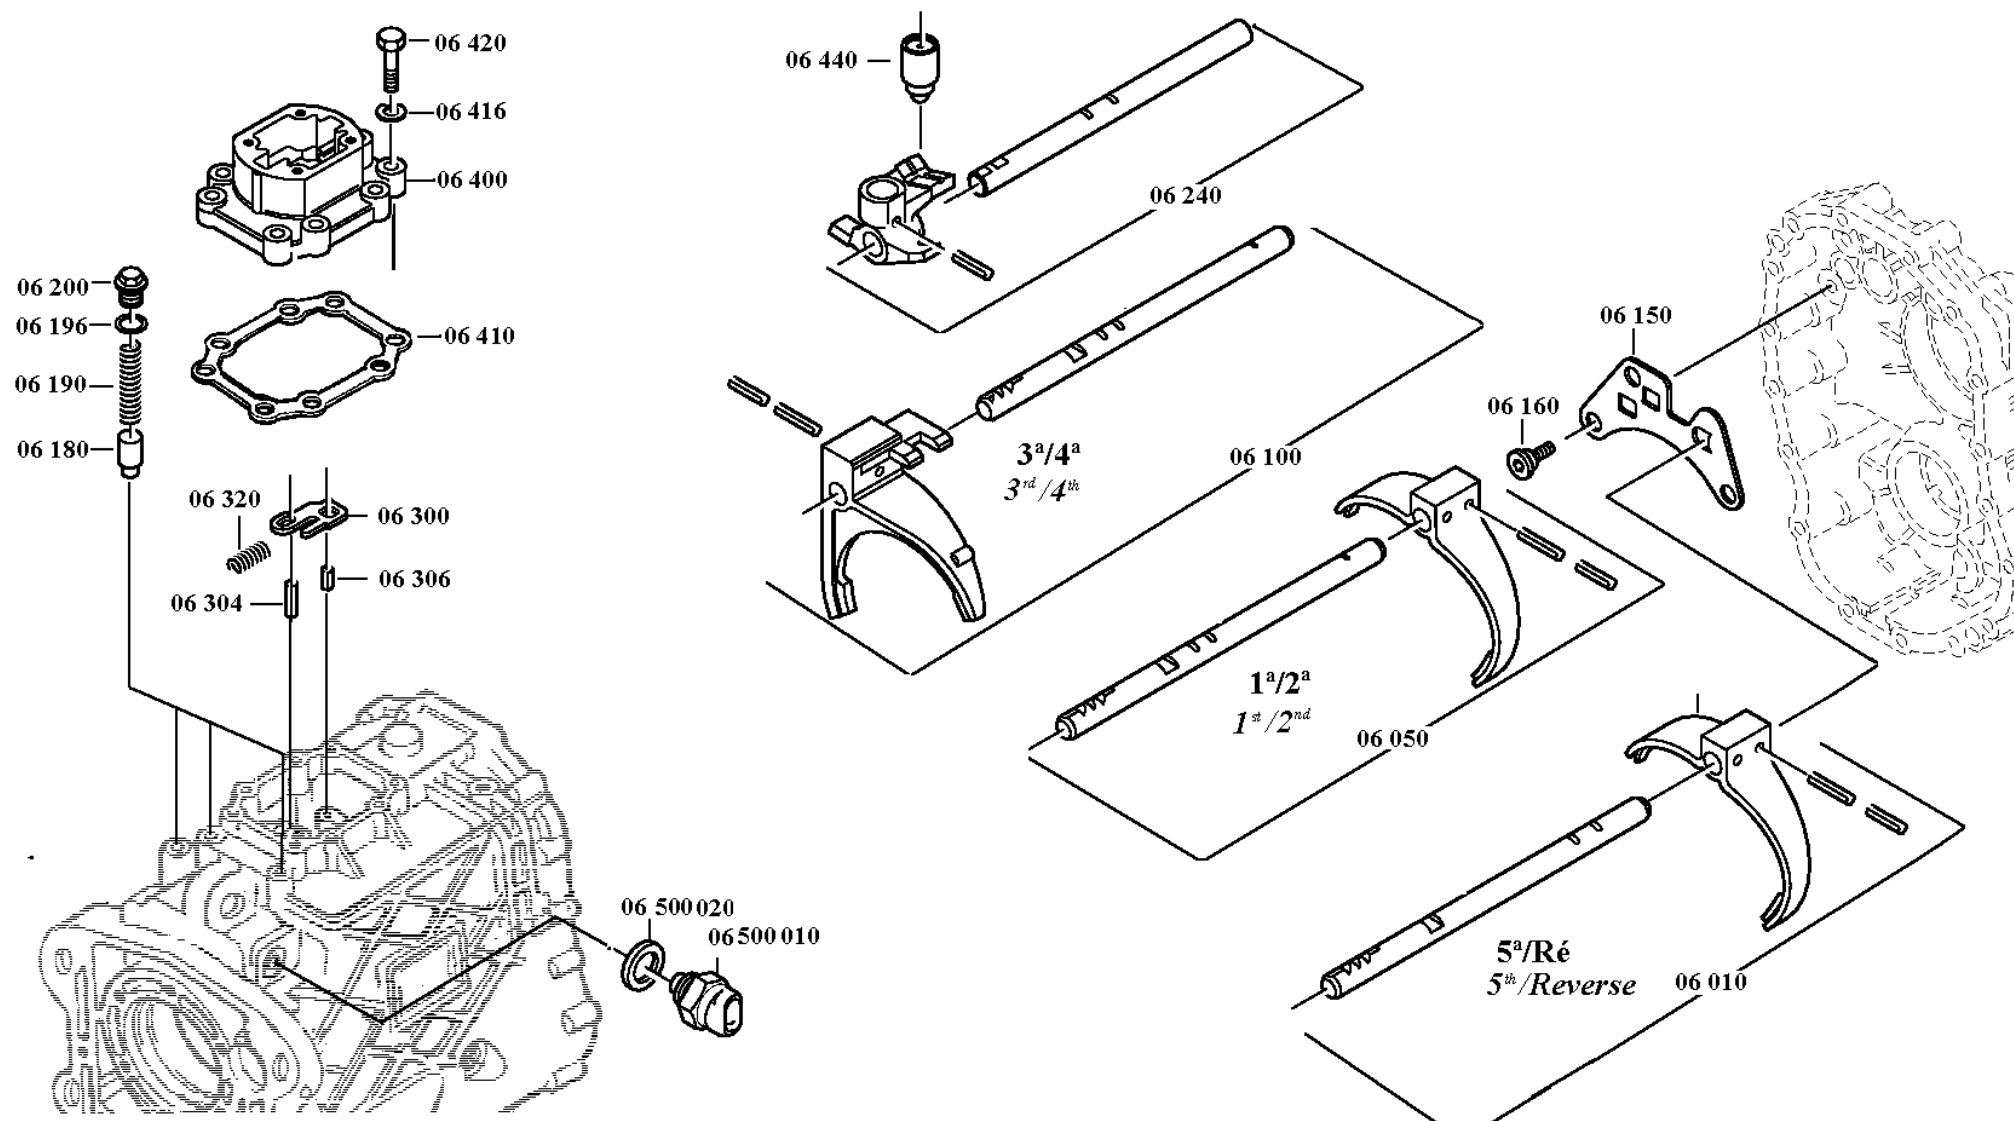

CAIXA DE CÂMBIO ZF / ZF GEARBOX / CAJA DE TRANSMISIÓN ZF					S5 420 - Ford Motor Company Brasil Ltda					QUANTIDADE POR MODELO									
FIG.	NÚMERO NUMBER	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	INFORMAÇÃO TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION INFORMACIÓN TÉCNICA	MODIF. Nº	OPCIONAL/ OPTION	NOTAS / NOTES	TODOS MODELOS ALL MODELS	QUANTITY PER MODEL									
										CUANTIDAD POR MODELO									
										1307 095 065	1307 095 066	1307 095 068	1307 095 071	1307 095 072	1307 095 076	1307 095 080	1307 095 108	1307 095 110	

SISTEMA DE MUDANÇA	GEARSHIFT SYSTEM	SISTEMA DE MANDO
--------------------	------------------	------------------

06 010	1307 295 014	Conj.haste,garfo,pino	Kit gear shift	Conj.horquillas,barra,cambio	5ª/ré			2	1										
06 050	1307 295 015	Conj.haste,garfo,pino	Kit gear shift	Conj.horquillas,barra,cambio	1ª/2ª			2	1										
06 100	1307 295 023	Conj.haste,garfo,pino	Kit gear shift	Conj.horquillas,barra,cambio	3ª/4ª			2	1										
06 150	1307 306 230	Bloqueio de mudança	Shift. interlock	Bloqueo de mando					1										
06 160	1307 306 121	Parafuso com aba	Collar screw	Tornillo com collar					3										
06 180	1307 306 170	Pino posicionador	Detent pin	Perno de enclavamiento					3										
06 190	0732 041 946	Mola de compressão	Compr. spring	Muelle de presión					3										
06 196	0634 801 029	Anel de vedação	Sealing ring	Anillo junta	A12x16 - DIN 7603				3										
06 200	0636 305 072	Bujão	Screw plug	Tornillo de cierre	AM12x1,5 - DIN 7604				3										
06 240	1307 295 021	Conj.eixo de mudança	Kit gear shift shaft	Conj. Eje de mando					1										
06 300	1307 306 229	Chapa de encosto	Thrust plate	Chapa de tope					1										
06 304	0631 329 316	Pino elástico	Slot. pin	Pasador de sujeción	8x22 - ISO 8752			3	1										
06 306	0631 330 006	Pino elástico	Slot. pin	Pasador de sujeción	5x16 - DIN 7346				1										
06 320	0732 041 947	Mola de compressão	Compr. spring	Muelle de presión					1										
06 400	1307 306 046	Carcaça caixa de mudança	Gear shift housing	Carter de mando					1										
06 410	0091 306 057	Junta	Gasket	Junta					1										
06 416	0630 302 090	Arruela	Washer	Arandela	B8 - DIN 137				8										
06 420	0636 015 321	Paraf. sextavado	Hexagon screw	Tornillo exagonal	M8x30 - DIN 933 - 8.8				8										
06 440	0501 206 040	Pino posicionador	Gear shift detent	Perno posicionador					1										
06 500 010	0501 209 492	Interruptor	Switch	Interruptor					1										
06 500 020	0634 801 260	Anel de vedação	Sealing ring	Anillo de junta	A14x18 - DIN 7603				1										


parts list: 1307 095 . . .
figure: 0007 018 001

S5 420 - Ford Motor Company Brasil Ltda.
ALAVANCA DE MUDANÇA / GEAR SHIFT LEVER / PALANCA DE MANDO

*depending on parts list n°.

CAIXA DE CÂMBIO ZF - ZF GEARBOX - TRANSMISIÓN ZF
LITERATURA TÉCNICA - TECHNICAL LITERATURE

Ilustração informativa não válida para resoluções técnicas
Informative Illustration
Ilustración informativa sin validación para resolución técnica

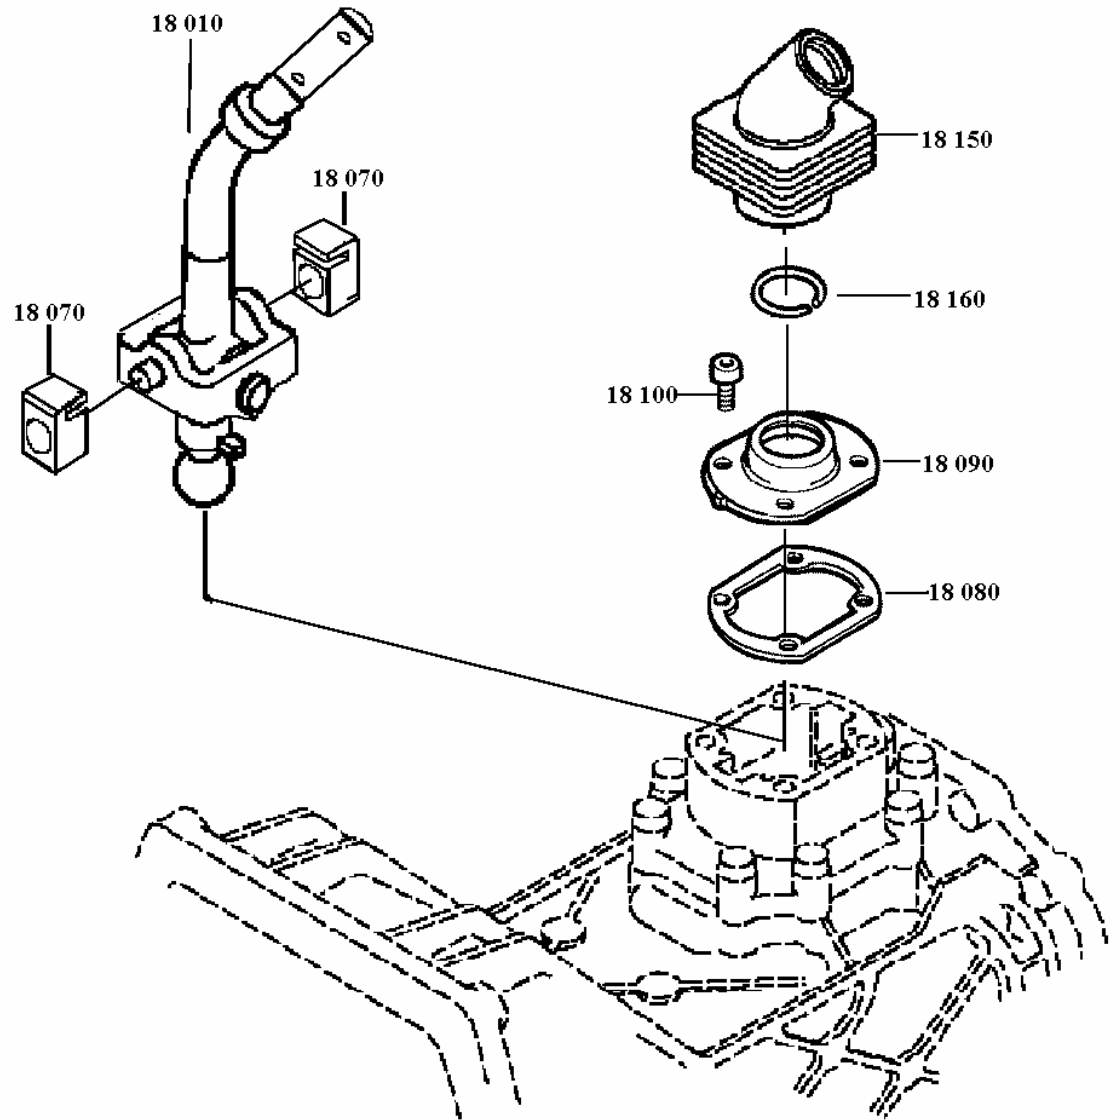

CAIXA DE CÂMBIO ZF / ZF GEARBOX / CAJA DE TRANSMISIÓN ZF					S5 420 - Ford Motor Company Brasil Ltda					QUANTIDADE POR MODELO									
										QUANTITY PER MODEL									
										CUANTIDAD POR MODELO									
FIG.	NÚMERO NUMBER	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	INFORMAÇÃO TECNICA TECHNICAL INFORMATION INFORMACIÓN TECNICA	MODIF. Nº	OPCIONAL/ OPTION	NOTAS / NOTES	TODOS MODELOS ALL MODELS	1307 095 065	1307 095 066	1307 095 068	1307 095 071	1307 095 072	1307 095 076	1307 095 080	1307 095 108	1307 095 110	

ALAVANCA DE MUDANÇA	GEARSHIFT LEVER	PALANCA DE MANDO
---------------------	-----------------	------------------

18.010	0091 218 004	Alavanca de mudança	Gear shift lever	Palanca de mando						1	1	1	1			1	1	1	
18.010	0091 218 006	Alavanca de mudança	Gear shift lever	Palanca de mando										1	1				
18.070	1307 306 154	Peça de guia	Guide piece	Pieza de guia					2										
18.080	1249 306 426	Junta	Gasket	Junta					1										
18.090	1307 306 271	Tampa	Cover	Tapa					1										
18.100	0636 101 679	Paraf. Cilindrico	Cap screw	Tornillo cilindrico	M6x16 - DIN 912 - 8.8				4										
18.150	1307 306 054	Protetor sanfonado	Bellows	Protector fuelle					1										
18.160	0730 505 093	Anel elástico	Snap ring	Anillo elastico					1										


parts list: 1307 095 . . .
figure: 0007 030 001

S5 420 - Ford Motor Company Brasil Ltda.
FREIO / BRAKE / FRENO

*depending on parts list n°.

 CAIXA DE CÂMBIO ZF - ZF GEARBOX - TRANSMISIÓN ZF
LITERATURA TÉCNICA - TECHNICAL LITERATURE

Ilustração informativa não válida para resoluções técnicas
Informative Illustration
Ilustración informativa sin validación para resolución técnica

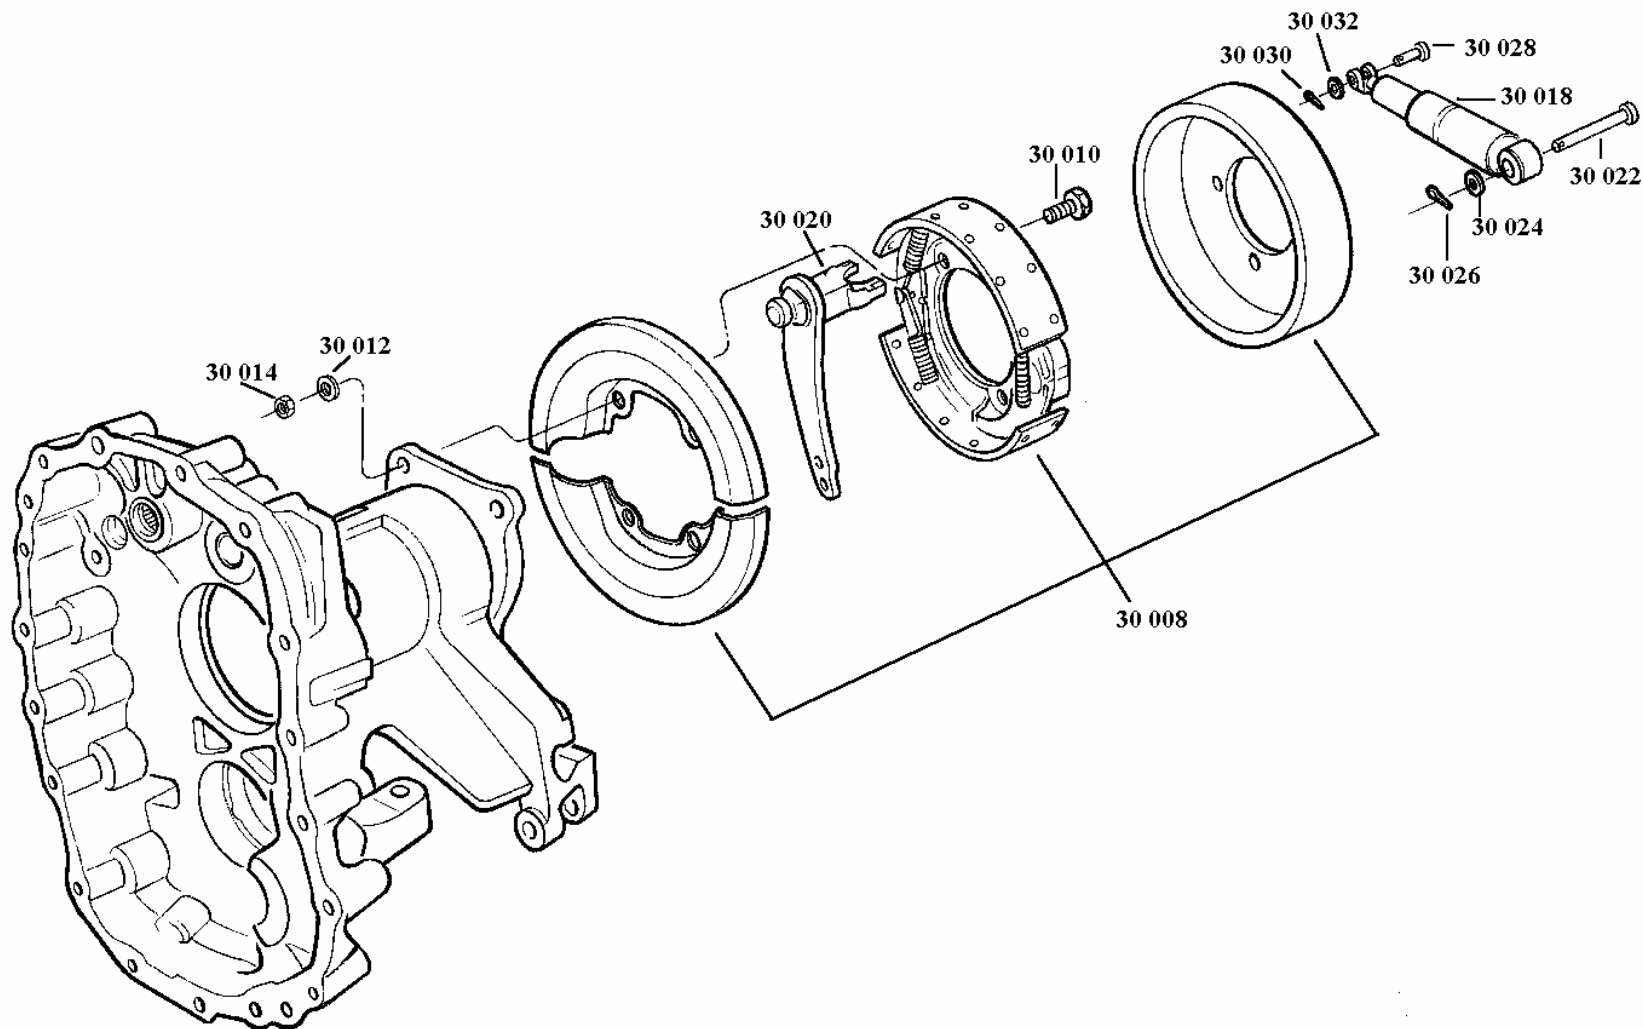

CAIXA DE CÂMBIO ZF / ZF GEARBOX / CAJA DE TRANSMISIÓN ZF					S5 420 - Ford Motor Company Brasil Ltda					QUANTIDADE POR MODELO								
										QUANTITY PER MODEL								
										CUANTIDAD POR MODELO								
FIG.	NÚMERO NUMBER	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	INFORMAÇÃO TECNICA TECHNICAL INFORMATION INFORMACIÓN TECNICA	MODIF. N°	OPCIONAL/ OPTION	NOTAS / NOTES	TODOS MODELOS ALL MODELS	1307 095 065	1307 095 066	1307 095 068	1307 095 071	1307 095 072	1307 095 076	1307 095 080	1307 095 108	1307 095 110

FREIO	BRAKE	FRENO
-------	-------	-------

30.008	0501 396 630	Freio	Brake	Freno						1						1		
30.010	0501 099 363	Parafuso sextavado	Hexagon screw	Tornillo exagonal	M12x40					4						4		
30.012	0501 099 362	Arruela	Washer	Arandela						4						4		
30.014	0501 099 361	Porca sextavada	Hexagon nut	Tuerca exagonal	M12					4						4		
30.018	0501 396 616	Amortecedor	Absorver	Amortiguador						1						1		
30.020	1307 395 051	Garfo	Fork	Horquillas						1						1		
30.022	1307 395 054	Pino	Pin	Perno						1						1		
30.024	0630 005 001	Arruela	Washer	Arandela	10 - DIN 1440					1						1		
30.026	0631 701 022	Cupilha	Split pin	Pasador aletas	3,2x12 - DIN 94					1						1		
30.028	1307 395 053	Pino	Pin	Perno						1						1		
30.030	0631 701 022	Cupilha	Split pin	Pasador aletas	3,2x12 - DIN 94					1						1		
30.032	0630 005 006	Arruela	Washer	Arandela	8 - DIN 1440					1						1		

CAIXA DE CÂMBIO ZF / ZF GEARBOX / CAJA DE TRANSMISIÓN ZF					S5 420 - Ford Motor Company Brasil Ltda					QUANTIDADE POR MODELO QUANTITY PER MODEL CUANTIDAD POR MODELO								
FIG.	NÚMERO NUMBER	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	INFORMAÇÃO TECNICA TECHNICAL INFORMATION INFORMACIÓN TECNICA	MODIF. N°	OPCIONAL/OPTION	NOTAS / NOTES	TODOS MODELOS ALL MODELS	1307 095 065	1307 095 066	1307 095 068	1307 095 071	1307 095 072	1307 095 076	1307 095 080	1307 095 108	1307 095 110

CARCAÇA	HOUSING	CARTER
---------	---------	--------

		JOGO DE REPARO	REPAIR SET	JUEGOS DE REPARO															
	1307 298 804	Completo. Contém figs.:	Complete repair set	Juego completo						1							1		
		01.034.020 / 01.100/01.130 / 01.460																	
		02.070 / 02.110 / 05.050.020 / 06.196																	
		06.500.020 / 06.410 / 18.080 / 18.150																	
	1307 298 846	Completo. Contém figs.:	Complete repair set	Juego completo							1	1	1	1	1		1	1	
		01.100/01.130 / 01.460																	
		02.070 / 02.110 / 05.050.020 / 06.196																	
		06.500.020 / 06.410 / 18.080 / 18.150																	

NUMERO NUMBER	FIG. FIG.	NUMERO NUMBER	FIG. FIG.	NUMERO NUMBER	FIG. FIG.	NUMERO NUMBER	FIG. FIG.	NUMERO NUMBER	FIG. FIG.
0091 218 004	18.010	0091 306 057	06 410	0630 501 208	04 130	0730 004 836	03 070	0730 106 684	02 040
0091 218 006	18.010	0091 307 017	01 220	0630 501 210	04 130	0730 004 837	03 070	0730 106 685	02 040
0091 301 029	01 440	0501 099 341	01 060	0630 502 042	01 094	0730 004 838	03 070	0730 106 686	02 040
0091 301 030	01 460	0501 099 342	01 140	0631 306 232	01 050	0730 004 839	03 070	0730 106 687	02 040
0091 301 037	01 120	0501 099 344	05 050 010	0631 329 316	06 304	0730 004 968	03 070	0730 106 688	02 040
0091 301 098	01 068	0501 099 361	30 014	0631 330 006	06 306	0730 004 969	03 070	0730 106 689	02 040
0091 302 086	02 070	0501 099 362	30 012	0631 701 022	30 026	0730 004 970	03 070	0730 106 812	02 040
0091 302 210	02 010	0501 099 363	30 010	0631 701 022	30 030	0730 004 971	03 070	0730 162 428	04 290
0091 303 022	03 010 020	0501 099 633	01 070	0634 801 029	06 196	0730 005 138	03 070	0730 501 260	04 350
0091 303 041	03 010 040	0501 206 040	06 440	0634 801 062	01 034 020	0730 005 139	03 070	0730 501 261	03 350
0091 303 116	03 010 020	0501 209 400	01 640	0634 801 260	06 500 020	0730 005 275	03 070	0730 501 262	04 350
0091 303 118	03 010 030	0501 209 492	06 500 010	0635 410 207	01 090	0730 006 220	03 070	0730 501 264	04 060
0091 303 127	03 010 030	0501 309 612	02 030	0635 460 010	04 050 150	0730 006 221	03 070	0730 501 264	04 240
0091 303 131	03 010 010	0501 309 980	01 022	0635 460 010	04 230 150	0730 105 763	02 040	0730 501 265	04 060
0091 303 132	03 010 010	0501 309 980	01 040	0635 460 010	04 340 150	0730 105 764	02 040	0730 501 265	04 240
0091 303 135	03 010 040	0501 396 616	30 018	0636 000 116	01 014	0730 105 765	02 040	0730 501 299	04 060
0091 304 066	04 270	0501 396 630	30 008	0636 015 294	01 450	0730 105 766	02 040	0730 501 299	04 240
0091 304 068	04 320	0501 397 200	02 040	0636 015 297	02 080	0730 105 767	02 040	0730 501 300	04 350
0091 304 070	04 090	0501 397 201	02 040	0636 015 321	06 420	0730 105 768	02 040	0730 501 301	04 350
0091 304 075	04 210	0501 398 460	01 230	0636 021 006	04 152	0730 106 200	02 040	0730 501 314	04 060
0091 304 089	04 270	0630 005 001	30 024	0636 101 679	18 100	0730 106 201	02 040	0730 501 314	04 240
0091 304 120	04 030	0630 005 006	30 032	0636 302 021	01 034 010	0730 106 202	02 040	0730 501 405	04 060
0091 304 231	04 104	0630 050 016	05 050 020	0636 305 072	06 200	0730 106 203	02 040	0730 501 405	04 240
0091 304 249	04 150	0630 302 090	06 416	0730 004 829	03 070	0730 106 204	02 040	0730 501 406	04 060
0091 304 269	04 320	0630 361 077	01 260	0730 004 830	03 070	0730 106 561	04 280	0730 501 406	04 240
0091 304 271	04 102	0630 362 042	01 010 020	0730 004 831	03 070	0730 106 679	02 040	0730 501 407	04 060
0091 304 272	04 210	0630 501 031	03 010 060	0730 004 832	03 070	0730 106 680	02 040	0730 501 407	04 240
0091 304 276	04 090	0630 501 033	03 010 050	0730 004 833	03 070	0730 106 681	02 040	0730 501 506	04 060
0091 305 005	05 010	0630 501 036	04 148	0730 004 834	03 070	0730 106 682	02 040	0730 501 506	04 240
0091 305 006	05 010	0630 501 157	04 130	0730 004 835	03 070	0730 106 683	02 040	0730 501 540	04 060

NÚMERO NUMBER	FIG. FIG.	NÚMERO NUMBER	FIG. FIG.	NÚMERO NUMBER	FIG. FIG.	NÚMERO NUMBER	FIG. FIG.	NÚMERO NUMBER	FIG. FIG.
0730 501 540	04 240	0750 117 251	04 380	1307 304 182	04 050 130	1307 395 053	30 028		
0730 501 541	04 060	1048 304 035	05 054	1307 304 182	04 340 120	1307 395 054	30 022		
0730 501 541	04 240	1249 306 426	18 080	1307 304 182	04 340 130	1307 395 063	04 010		
0730 501 542	04 060	1290 301 140	01 130	1307 304 352	04 010	1307 395 064	04 104		
0730 501 542	04 240	1307 202 018	02 020	1307 304 370	04 230 140	1307 395 083	01 008		
0730 501 543	04 060	1307 202 116	02 020	1307 304 371	04 340 140	1307 395 084	01 008		
0730 501 543	04 240	1307 203 009	03 060	1307 304 372	04 050 140	1307 395 087	01 010 010		
0730 501 544	04 060	1307 203 009	03 110	1307 304 451	04 324	1307 395 091	01 008		
0730 501 544	04 240	1307 203 010	03 060	1307 304 453	04 214	1307 395 095	01 030		
0730 505 093	18 160	1307 203 010	03 110	1307 304 453	04 274	1307 395 122	04 104		
0732 041 571	04 050 160	1307 203 019	03 060	1307 305 003	05 030	1307 395 124	02 016		
0732 041 571	04 230 160	1307 203 019	03 110	1307 306 046	06 400	1307 395 147	04 160		
0732 041 571	04 340 160	1307 204 056	04 100	1307 306 054	18 150	1307 395 180	02 010		
0732 041 946	06 190	1307 204 275	04 100	1307 306 121	06 160				
0732 041 947	06 320	1307 295 014	06 010	1307 306 154	18 070				
0734 310 253	02 110	1307 295 015	06 050	1307 306 170	06 180				
0734 319 104	01 100	1307 295 021	06 240	1307 306 229	06 300				
0735 320 871	04 260	1307 295 023	06 100	1307 306 230	06 150				
0735 320 871	04 310	1307 298 804	Reparo	1307 306 271	18.090				
0735 320 873	04 020	1307 298 846	Reparo	1307 395 014	04 010				
0735 320 873	04 200	1307 301 148	01 066	1307 395 026	02 010				
0735 321 010	04 080	1307 304 123	04 094	1307 395 031	01 030				
0736 303 005	01 180	1307 304 156	04 050 170	1307 395 035	01 220				
0736 305 016	01 190	1307 304 156	04 230 170	1307 395 036	01 440				
0750 111 424	01 100	1307 304 156	04 340 170	1307 395 043	01 012				
0750 111 453	01 100	1307 304 166	04 230 110	1307 395 046	02 060				
0750 112 061	02 030	1307 304 167	04 050 110	1307 395 047	02 060				
0750 115 233	05 020	1307 304 168	04 340 110	1307 395 048	01 030				
0750 115 238	01 022	1307 304 175	04 050 120	1307 395 049	04 150				
0750 115 238	01 040	1307 304 181	04 230 120	1307 395 051	30 020				

NOTAS

1-Vide I.S. P3 1018 / 2003

2-Vide I.S. P3 1020 / 2003

3-Vide I.S. P3 1022 / 2003

4-Vide I.S. P3 1023 / 2003

NOTES

1-See S.I. P3 1018 / 2003

2-See S.I. P3 1020 / 2003

3-See S.I. P3 1022 / 2003

4-See S.I. P3 1023 / 2003

NOTAS

1-Buscar I.S. p3 1018 / 2003

2-Buscar I.S. p3 1020 / 2003

3-Buscar I.S. p3 1022 / 2003

4-Buscar I.S. p3 1023 / 2003